




Remplacement des caméras du Dragon Touch A1x Plus

Ce guide explique comment remplacer les caméras avant et arrière de l'appareil.

Rédigé par: Josh Null

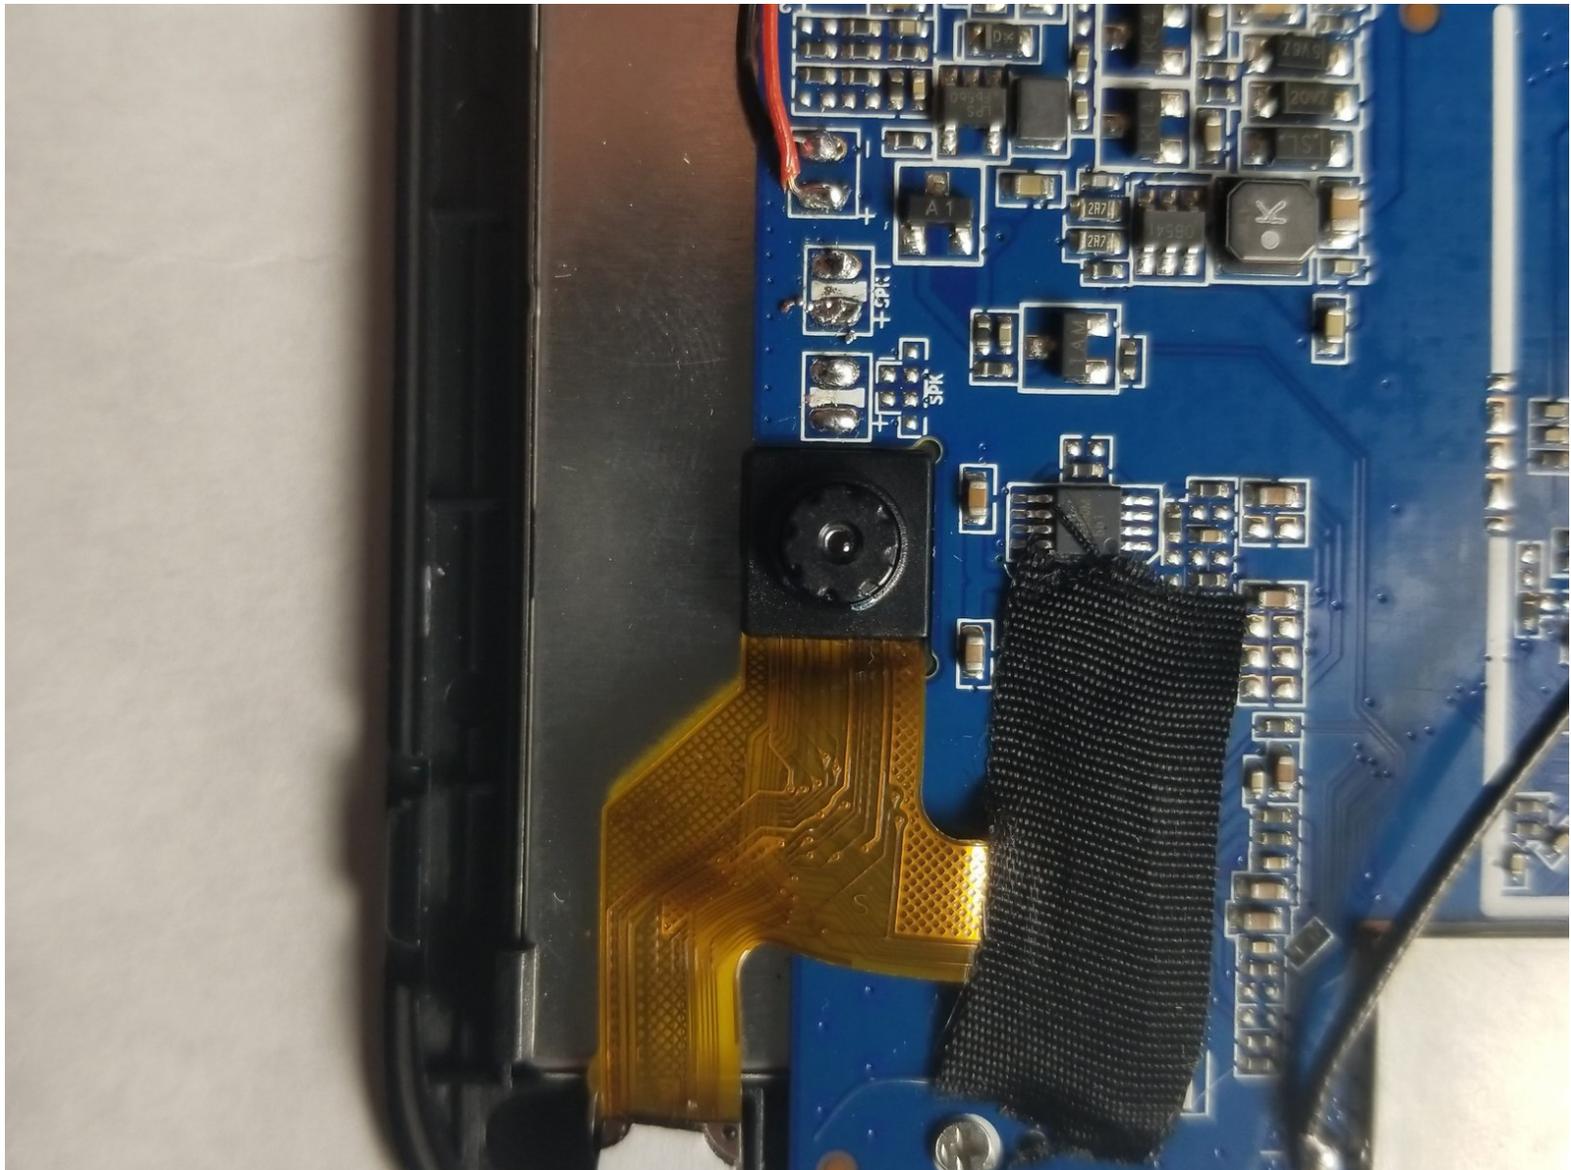


INTRODUCTION

Ce guide décrit le processus de remplacement de la caméra. Pour des raisons de sécurité, vous devez d'abord suivre les instructions pour retirer la batterie. Une fois la batterie déconnectée, vous pouvez suivre le reste des instructions pour retirer l'appareil photo en toute sécurité.

OUTILS:



- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Plastic Cards](#) (1)
 - [Hair Dryer](#) (1)
 - [Soldering Workstation](#) (1)
 - [Metal Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

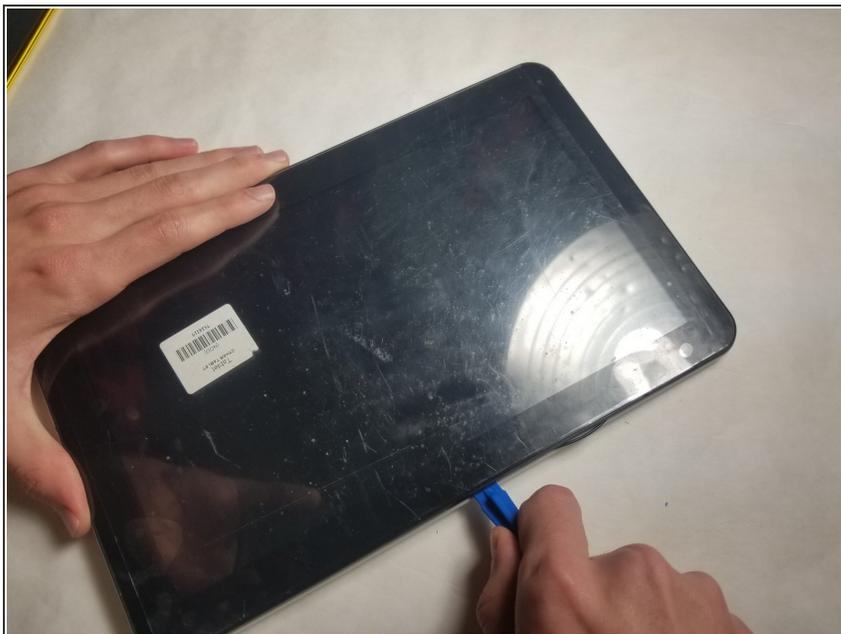


- Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le capot arrière blanc et le recto noir.

Étape 2

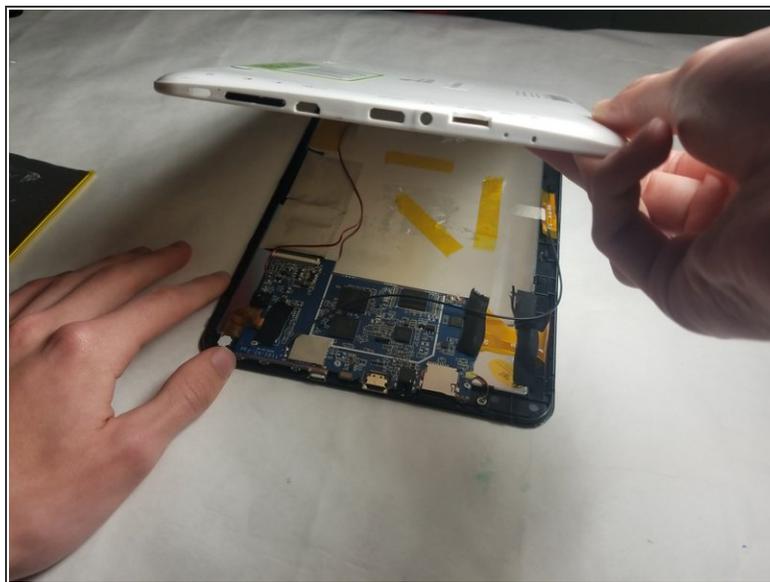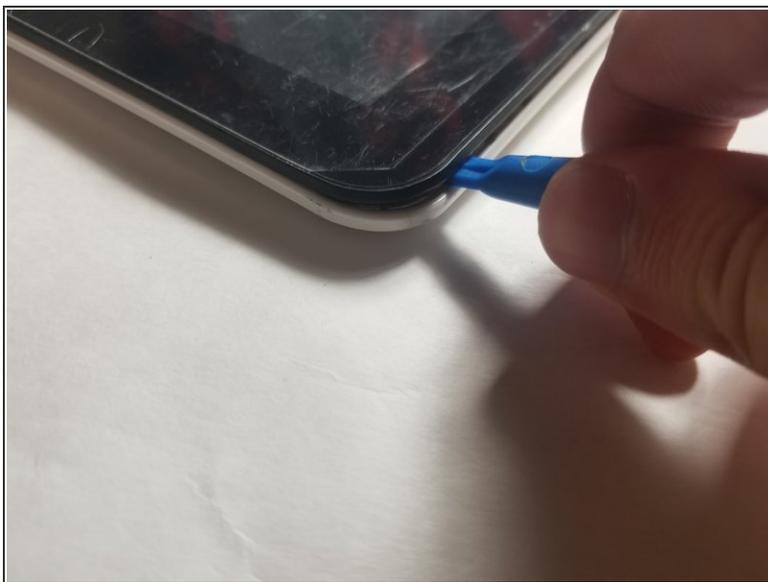

- Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique le long du bord de l'appareil jusqu'à ce que le capot arrière soit détaché, puis retirez-le.
- ⓘ Vous devrez peut-être dégager le capot arrière à l'aide de l'outil d'ouverture tout en le déplaçant le long du bord.

Étape 3

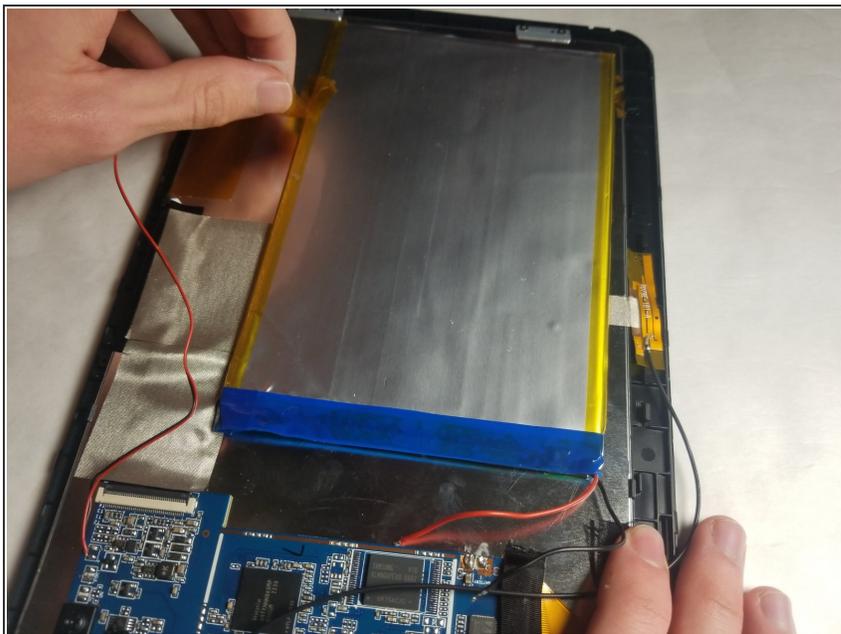

- Retirez le ruban adhésif jaune fixant la batterie à l'appareil en utilisant vos doigts ou un outil d'ouverture en plastique si nécessaire.

Étape 4



- Utilisez le sèche-cheveux pour faire fondre la colle maintenant la batterie à l'appareil.
- ⚠ Veillez à ne pas surchauffer la batterie car cela pourrait provoquer sa combustion.**



Étape 5



- Insérez la carte en plastique sous la batterie et utilisez-la pour retirer la batterie de l'appareil.



⚠ Veillez à ne pas déformer la batterie.

Étape 6

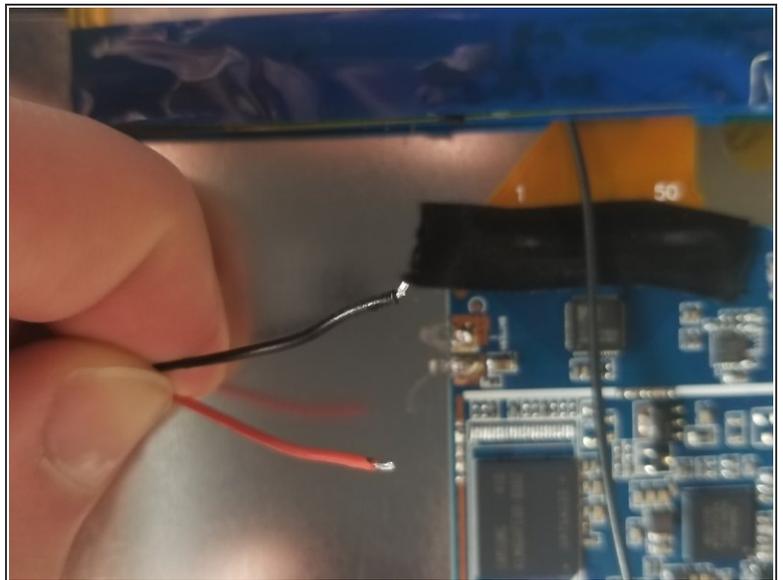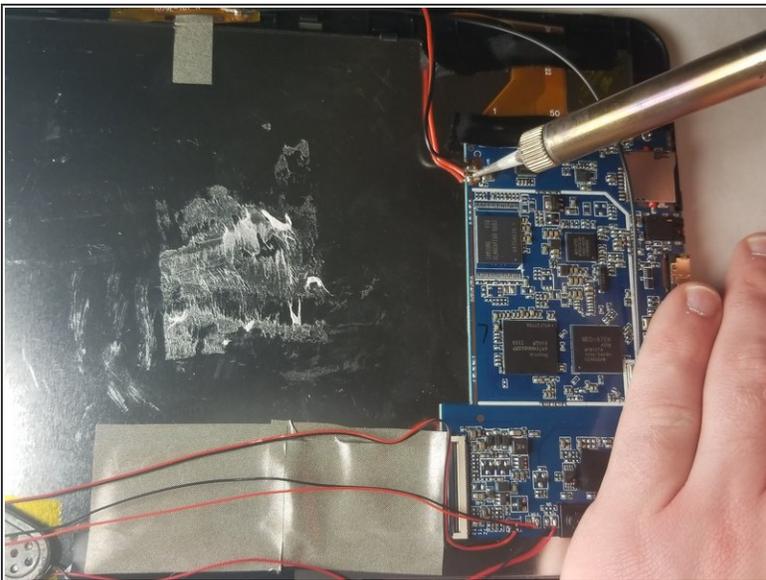



- [Dessouder](#) les fils rouge et noir reliant la batterie à la carte mère et retirez la batterie.

Étape 7 — Caméras

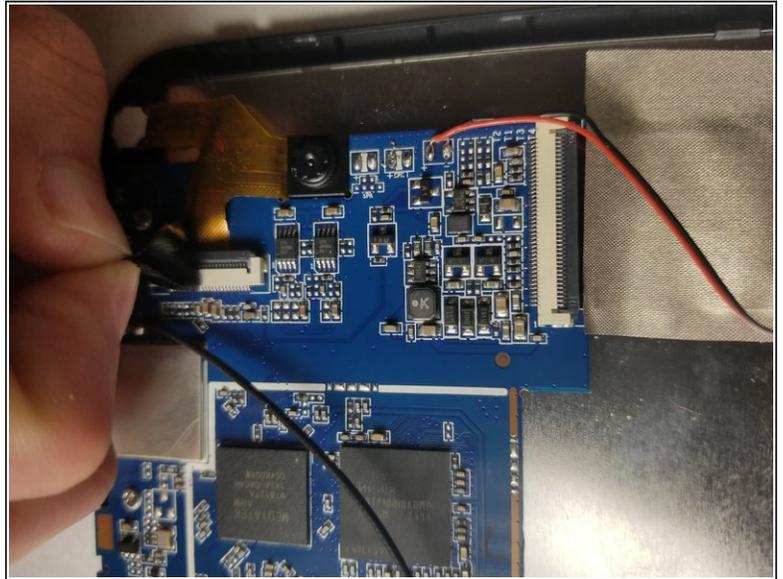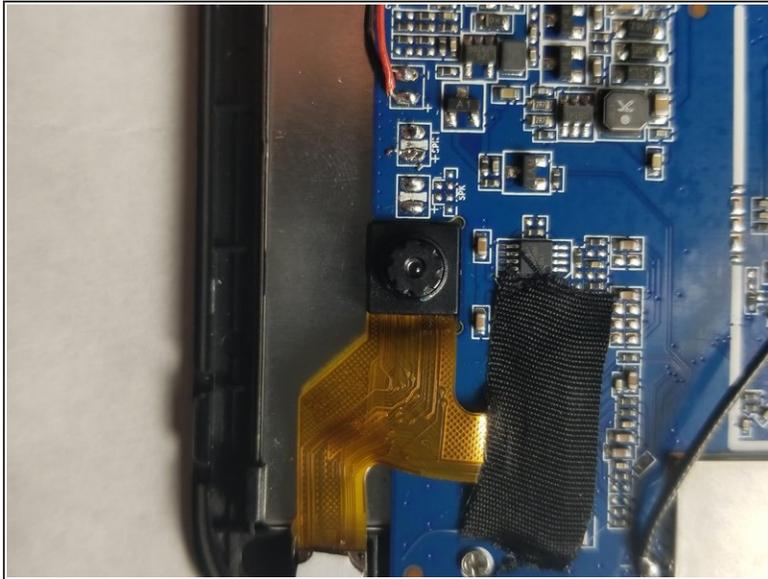


- Retirez le ruban adhésif noir fixant les caméras à la carte mère.

Étape 8

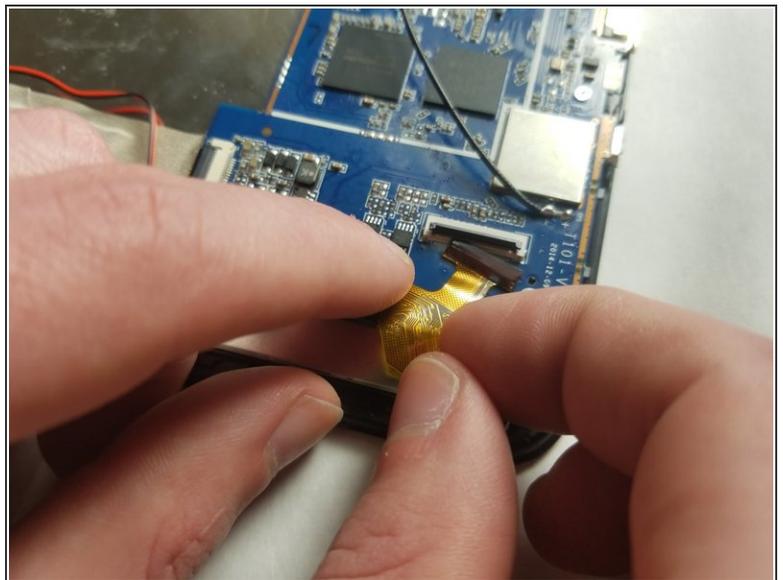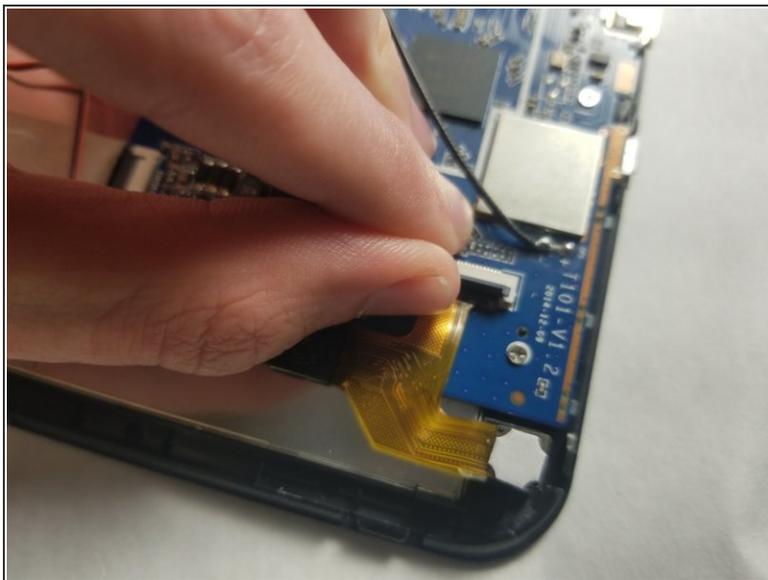


- Utilisez votre ongle pour relever le petit rabat de verrouillage du connecteur ZIF.
- Tirez le câble ruban du connecteur ZIF.

Étape 9

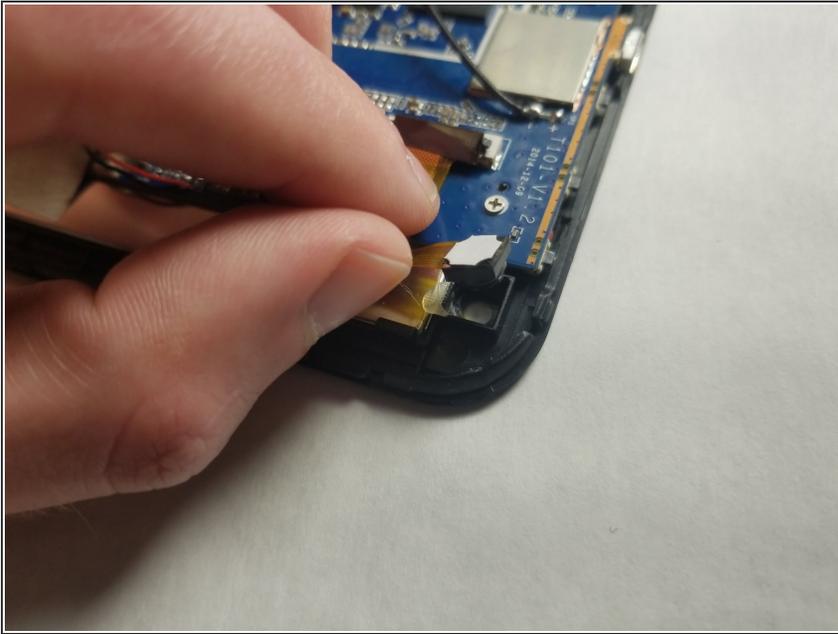

- Retirez la caméra avant de l'appareil à l'aide de vos doigts.

Étape 10

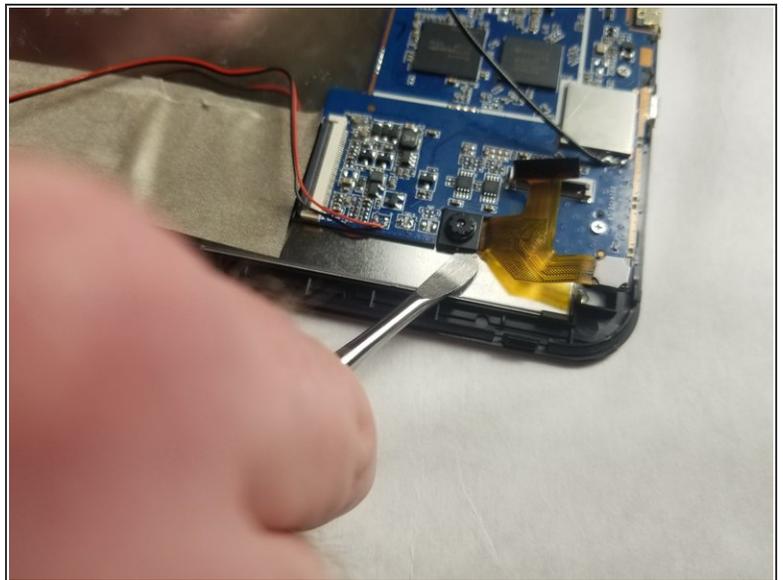

- Faites fondre la colle maintenant la caméra arrière en place à l'aide d'un sèche-cheveux.
- Insérez la bavette métallique sous la caméra arrière et dégagez-la de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.