



Remplacement de l'écran du Huawei P10 Plus

Consultez ce tutorial pour retirer et remplacer l'écran cassé ou défectueux de votre smartphone Huawei P10 Plus.

Rédigé par: Tobias Isakeit



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous montre comment retirer et remplacer l'écran cassé ou défectueux de votre smartphone Huawei P10 Plus.

Si l'écran est cassé, il est conseillé de poser du ruban adhésif dessus afin de vous protéger les yeux des éclats de verre et d'avoir une meilleure prise pour ouvrir l'écran.

Si votre pièce de remplacement n'est pas munie d'adhésif, vous devrez également vous procurer de l'adhésif de rechange.



OUTILS:

- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Huawei P10 Plus Screen](#) (1)

Étape 1 — Écran



- [Utilisez un iOpener](#) pour faire ramollir l'adhésif sous l'écran en concentrant vos efforts sur le bas et le haut de l'écran.
- Prenez un médiator ou un iFlex pour couper l'adhésif de tous les côtés de l'écran.

⚠ N'enfoncez pas trop votre outil dans le téléphone pour éviter d'endommager l'écran.

Étape 2



⚠ Une fine nappe d'écran relie l'écran au téléphone, faites très attention à ne pas la déchirer quand vous ouvrez l'appareil.



- Posez une ventouse ou un iSlack sur la partie supérieure du téléphone et écartez l'écran du châssis central.
- N'ôtez pas l'écran car la nappe est coincée sous un cache vissé au téléphone. Retournez l'écran et posez-le sans forcer sur la nappe ou gardez-le juste en main au cours des prochaines étapes.

Étape 3 — Dévisser la vis



- Dévissez la vis cruciforme de 3,3 mm qui fixe le cache de la nappe de l'écran.

Étape 4

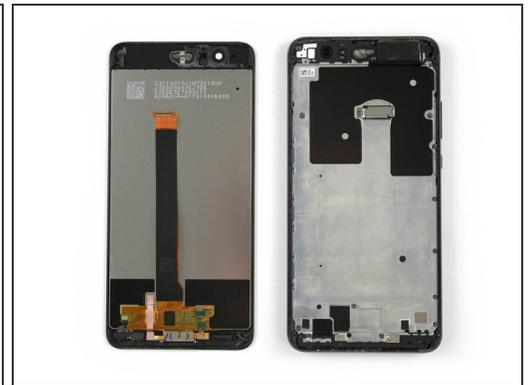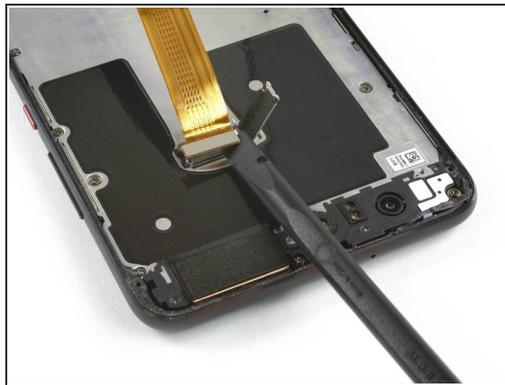

- Soulevez le cache métallique qui recouvre la nappe de l'écran.
 - Prenez une spatule pour déconnecter la nappe de l'écran.
 - Ôtez l'écran.
- Au moment de remonter votre téléphone, remplacez l'ancien adhésif avec du [ruban adhésif double-face](#) ou des [bandes adhésives prédécoupées](#).

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.