




Remplacement du disque dur de l'IBM ThinkPad A31

Ce tutoriel vous montrera comment retirer le disque dur du ThinkPad A31.

Rédigé par: Thomas Stone

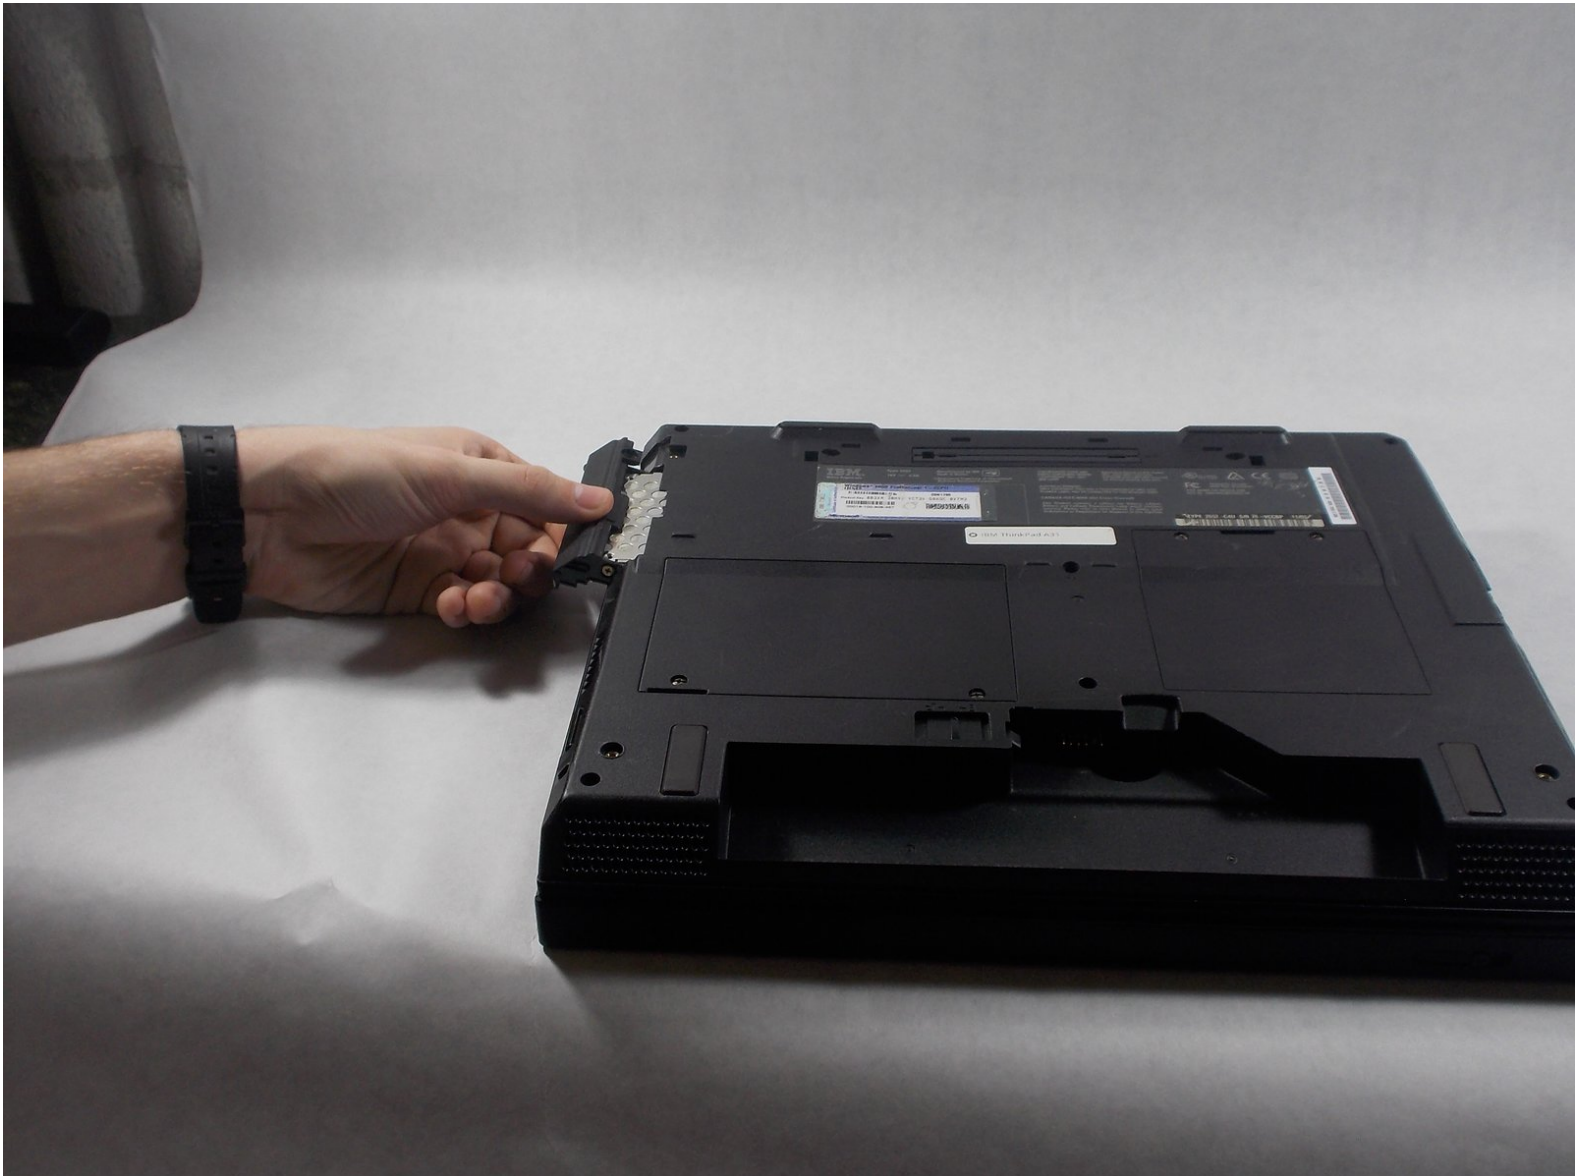




OUTILS:



- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

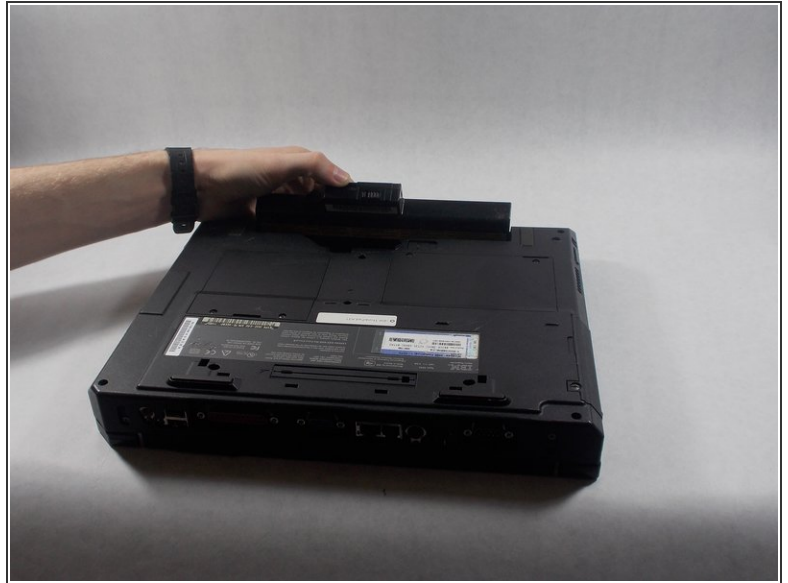

- Retournez le Thinkpad de sorte à ce qu'il soit à l'envers.
 - Poussez le switch vers la gauche.
 - Soulevez et retirez doucement la batterie du Thinkpad
- i** Vous devez maintenir le switch sur la gauche pendant que vous retirez la batterie. Le pousser une seule fois ne libérera pas la batterie

Étape 2 — Disque dur

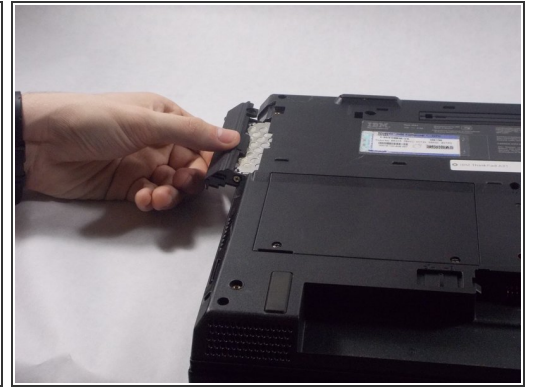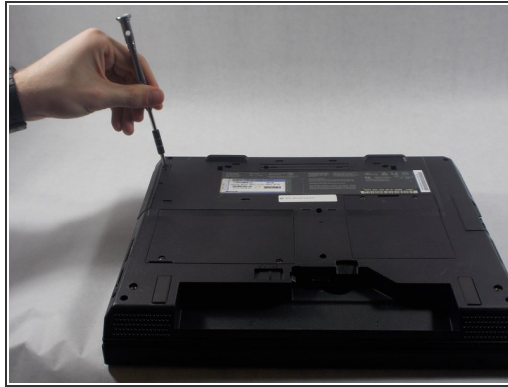

- Retirez la vis de 6 mm.
- Retirez le disque dur
- ☑ Le disque dur peut être un peu plus difficile à extraire

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.