



Remplacement du haut-parleur du Huawei M750

Ce guide vous montrera comment réparer ou remplacer le haut-parleur du téléphone portable Huawei M750.

Rédigé par: Sebastian Solis



INTRODUCTION

Si vous rencontrez des problèmes avec le haut-parleur de votre téléphone, ce guide vous montrera comment le réparer ou le remplacer.



OUTILS:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Appuyez sur le haut du couvercle de la batterie et tirez vers le bas vers la base du téléphone.

Étape 2



- Retirez la batterie en faisant levier sur la batterie, en utilisant la coupe juste en dessous de l'appareil photo.

Étape 3 — Panneau arrière



- Utilisez l'outil d'ouverture pour commencer à soulever le couvercle de l'appareil photo et du haut-parleur, en commençant par le côté de la batterie.
- Travaillez l'outil d'ouverture autour de la bordure de la caméra et du couvercle du haut-parleur, jusqu'à ce qu'il se détache.

Étape 4




- À l'aide du tournevis Torx T5, retirez les six vis de 6 mm.

Étape 5



- À l'aide de l'outil d'ouverture, soulevez le panneau arrière du panneau avant.
- Faites le tour du téléphone jusqu'à ce que les panneaux se séparent uniformément.
- ❗ Cette étape peut nécessiter un effet de levier important.

Étape 6 — Haut-parleur

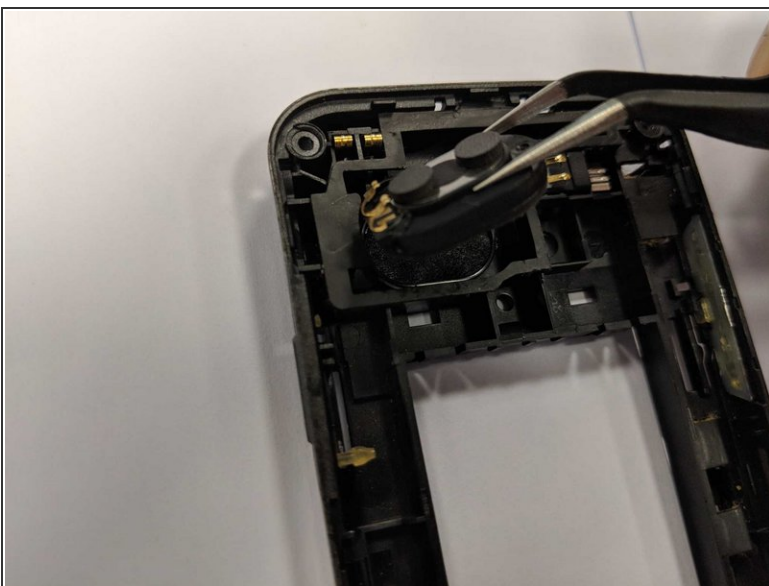

- Retirez le haut-parleur avec une pince à épiler ou vos mains.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.