




# Remplacement du clavier du Fujitsu Lifebook S6120

Utilisez ce tutoriel pour remplacer le clavier dans votre Fujitsu Lifebook S6120.

Rédigé par: Jessi Gallant

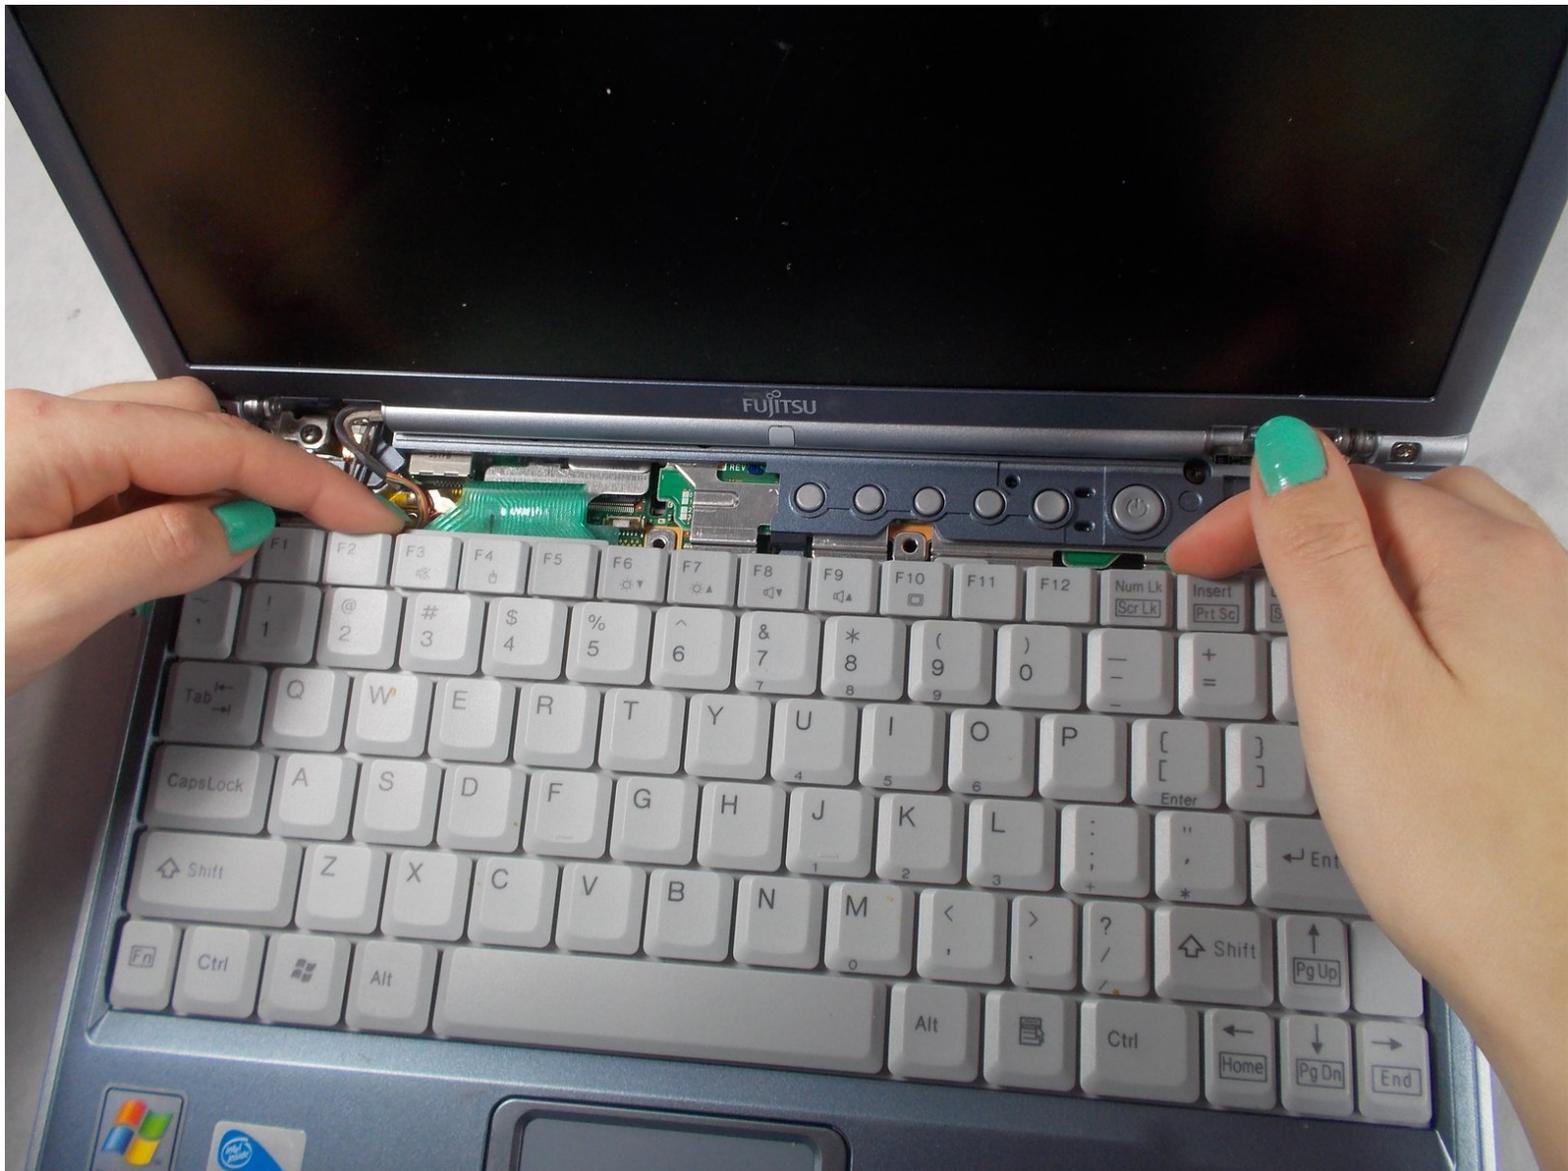

## INTRODUCTION

Si le clavier ne fonctionne pas ou si les touches fonctionnent mal, le clavier peut avoir besoin d'être remplacé. Ce tutoriel vous montrera comment retirer le clavier du Fujitsu Lifebook S6120.

---

### OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



**⚠** Pour éviter tout risque, assurez-vous que l'ordinateur portable est débranché et éteint avant de retirer la batterie.

- Poussez les deux attaches vers l'ordinateur portable.
- Soulevez la batterie vers le haut et retirez la batterie de l'ordinateur portable.

## Étape 2 — Cache des charnières



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever l'arrière du cache de protection de la charnière gauche et droite de l'ordinateur.


### Étape 3



- Soulevez le cache de protection des charnières.

 Le cache de protection des charnières est connecté à la carte mère par un câble plat. Pour éviter de l'endommager, soulevez doucement le cache de protection.

### Étape 4

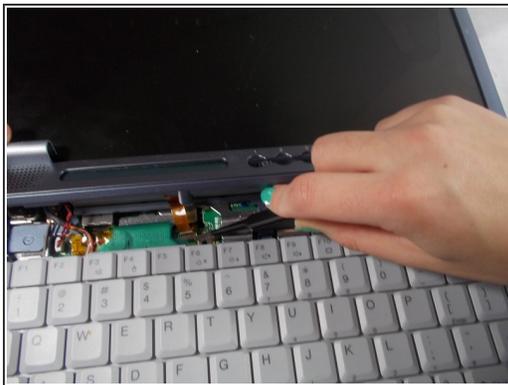

- Utilisez une pince fine pour déconnecter le câble plat de la carte mère.

## Étape 5



- Avec une pince fine, débranchez le câble qui relie le cache de protection des charnières à la carte mère.
- Retirez le cache de protection des charnières.

## Étape 6 — Clavier



- Soulevez suffisamment le clavier pour voir le câble plat.

**⚠** Le câble plat du clavier est attaché à la carte mère. Soulevez le clavier doucement pour éviter de l'endommager.

## Étape 7



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour détacher le câble plat de la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.