




Remplacement de l'écran de la tablette The Sharper Image Literati

Ce guide décrit le remplacement de l'écran The Sharper Image Literati.

Rédigé par: Spencer Dodder

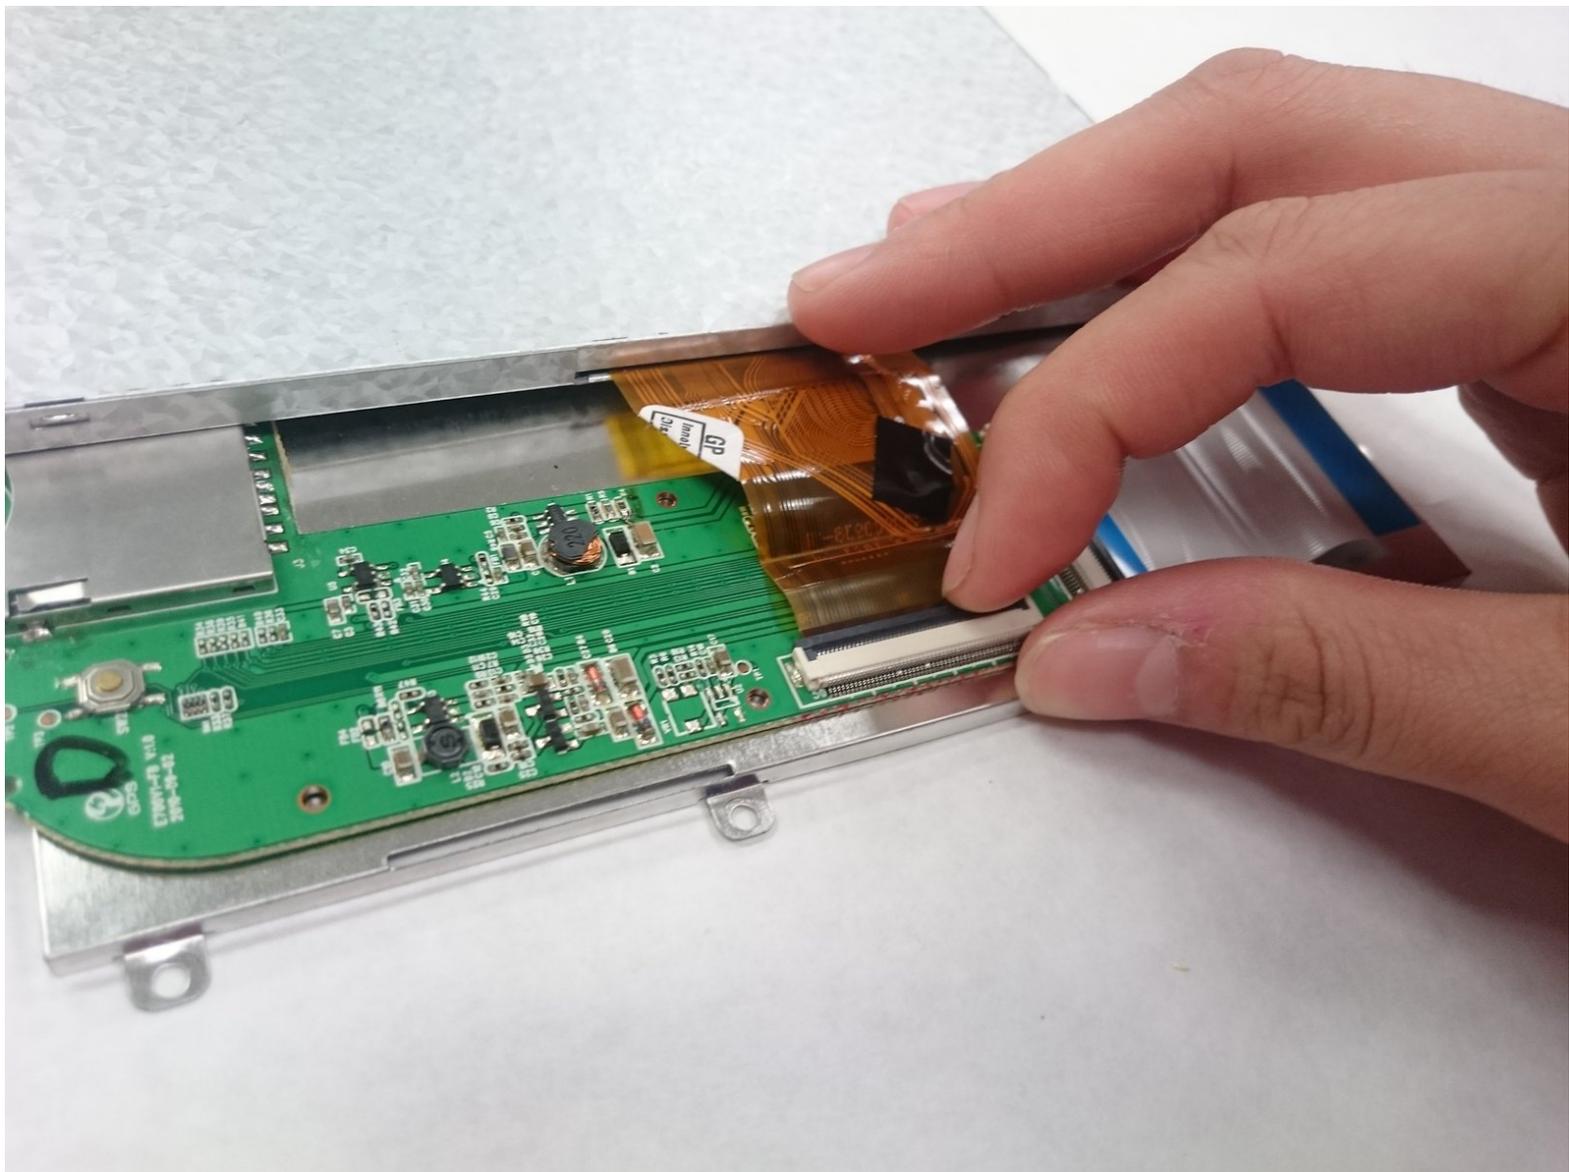

INTRODUCTION

Sharper Image Literati Tablet pourrait nécessiter un remplacement de l'écran des années ou des mois après l'achat, selon des tests publiés en ligne. Le remplacement de l'écran pour The Sharper Image Tablet peut être effectué en environ 30 minutes à une heure avec un niveau difficile en 17 étapes. Remplacement d'écran pour The Sharper Image Literati

OUTILS:


- [Spudger](#) (1)
- [Soldering Workstation](#) (1)
- [Hair Dryer](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [2.0 mm Flathead Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Caler l'outil spudger en plastique entre le panneau arrière et le corps de l'appareil.
- Séparez le panneau arrière et l'appareil.

Étape 2

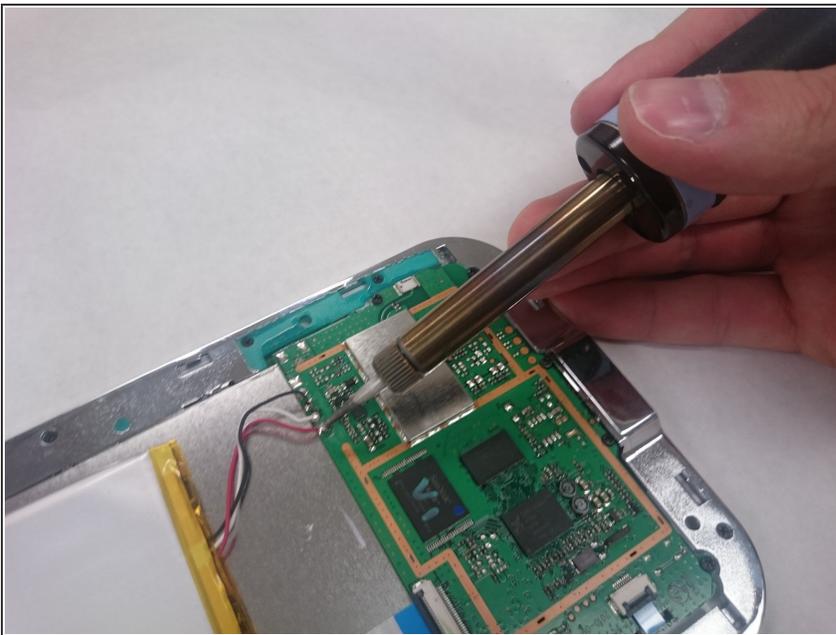

- [Dessouder](#) les fils de la batterie du circuit imprimé.


Étape 3



- Réchauffez la batterie avec un sèche-cheveux.

⚠ Veillez à ne pas surchauffer la batterie, elle pourrait s'enflammer.

Étape 4

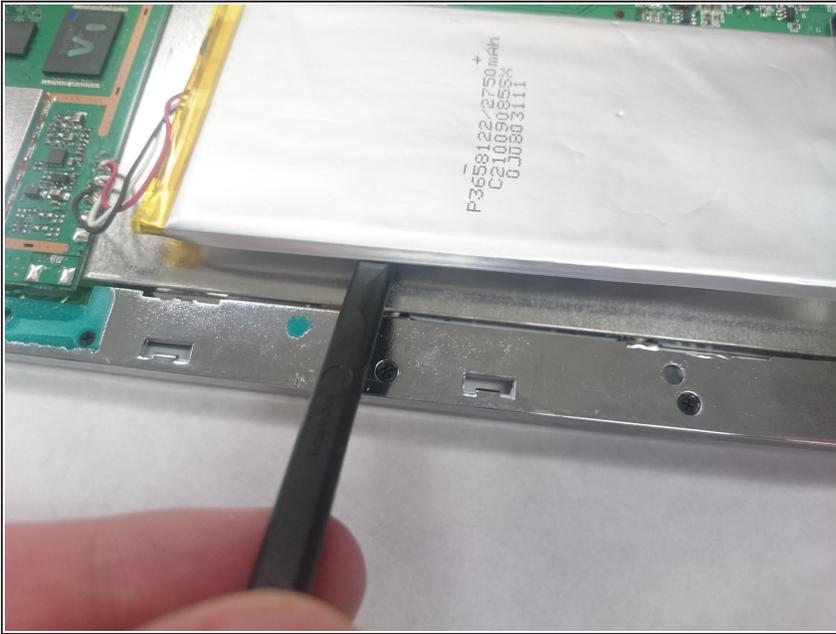

- Insérez délicatement un spudger ou une mince carte en plastique entre la batterie et le corps de l'appareil. Travaillez le spudger ou la carte le long de la batterie pour la libérer de l'adhésif.


⚠ Ne pliez pas et ne perforez pas la batterie. Travailler lentement et avec précaution.

Étape 5 — Port SD




- Utilisez un tournevis cruciforme n° 00 pour retirer les quinze vis de 4 mm de la bordure périphérique argentée.

Étape 6

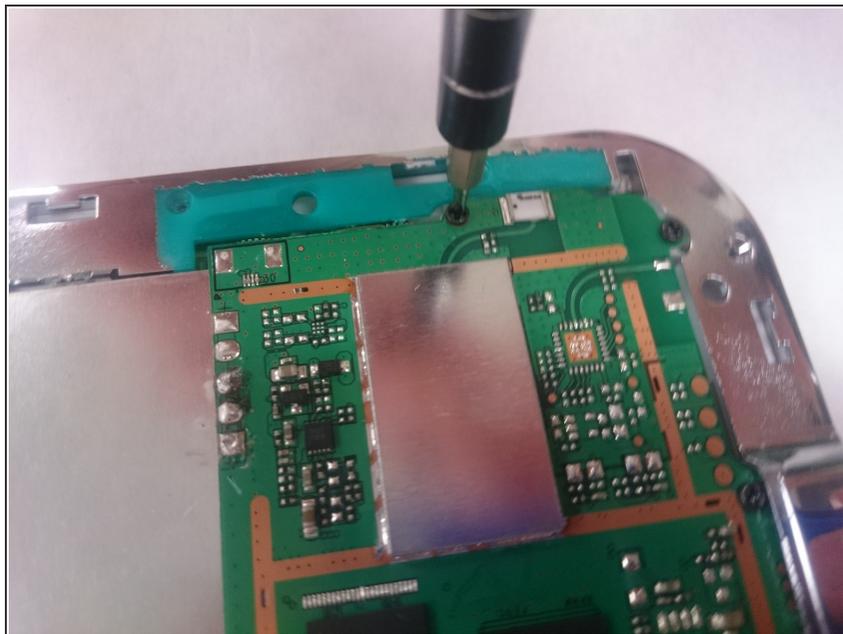


- Utilisez un tournevis Phillips n ° 00 pour retirer trois vis de 4 mm de la carte de circuit imprimé contenant la prise casque et la prise d'alimentation.

Étape 7

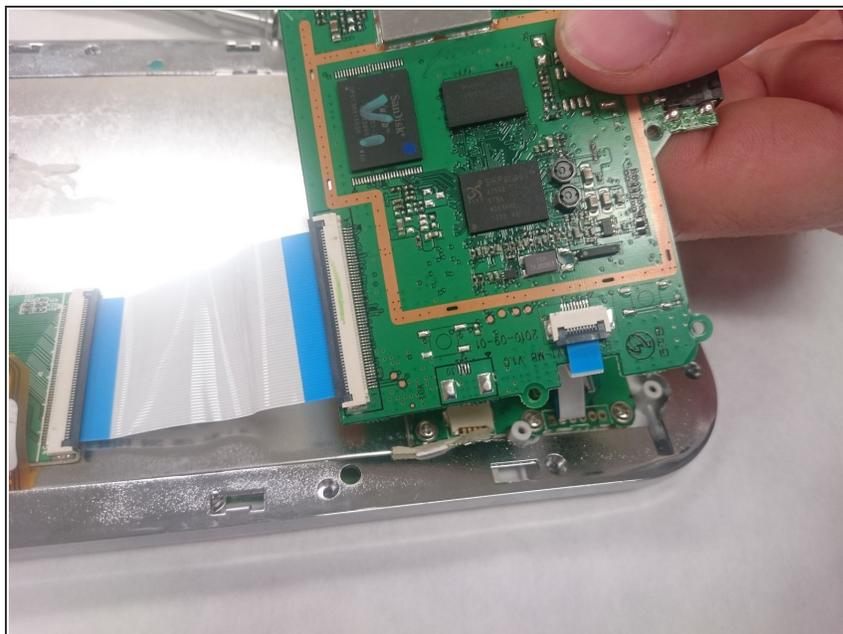

- Retirez le circuit imprimé.

Étape 8

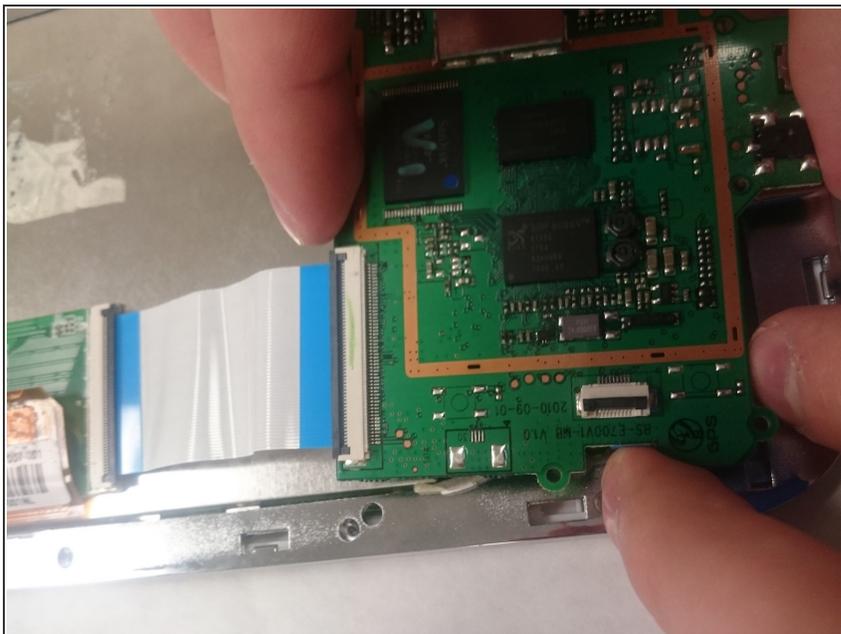


- Déclipsez le clip ZIF de la puce et débranchez le câble ruban.

Étape 9



- Détachez le bord périphérique avec un coin en plastique.
- ⓘ Cela peut nécessiter un peu de traction.

Étape 10

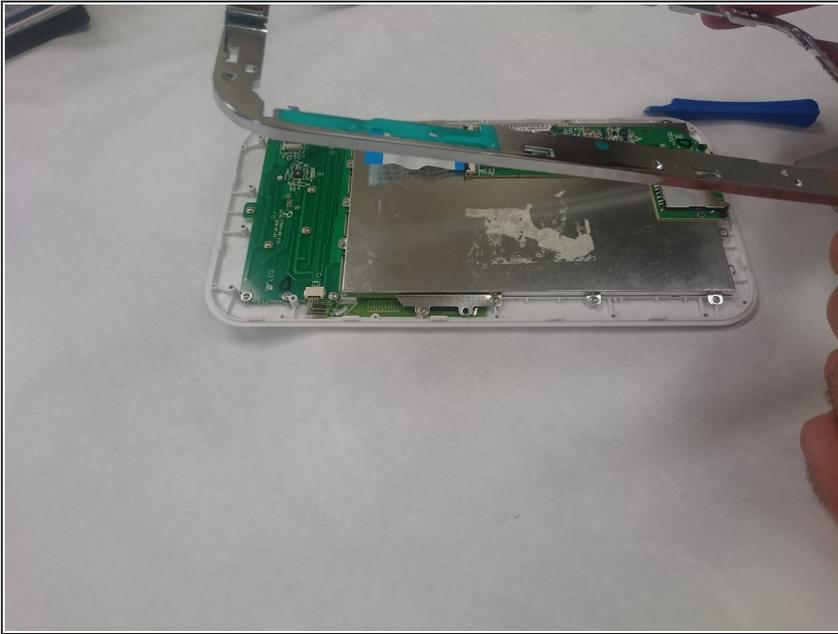


- Retirer le bord argenté périphérique.

Étape 11




- Retirez les vis du grand blindage métallique.

Étape 12

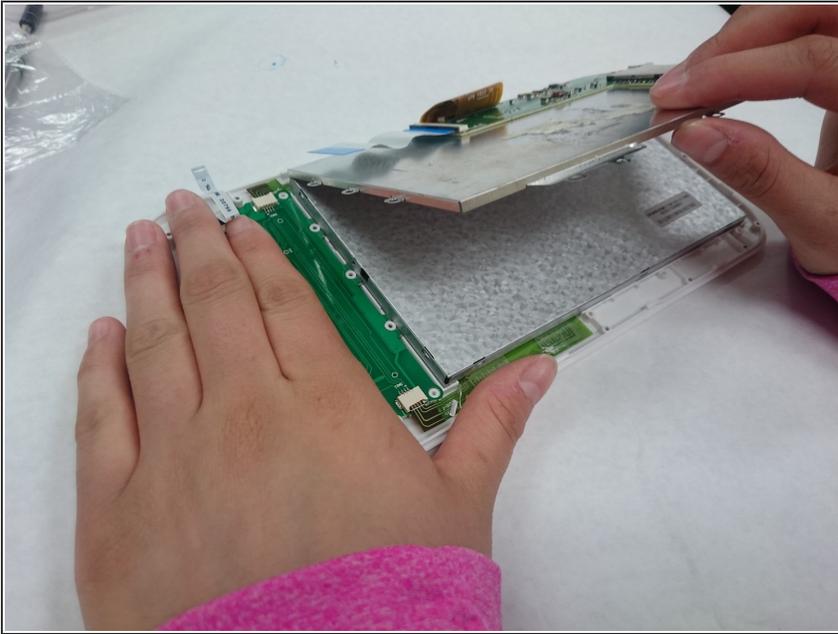


- Retirez la plaque de support argentée et la puce de port SD collée.

Étape 13 — Ecran

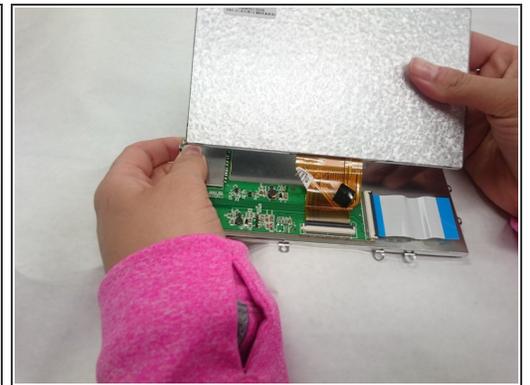

- Dénouez l'écran du support en argent.

Étape 14

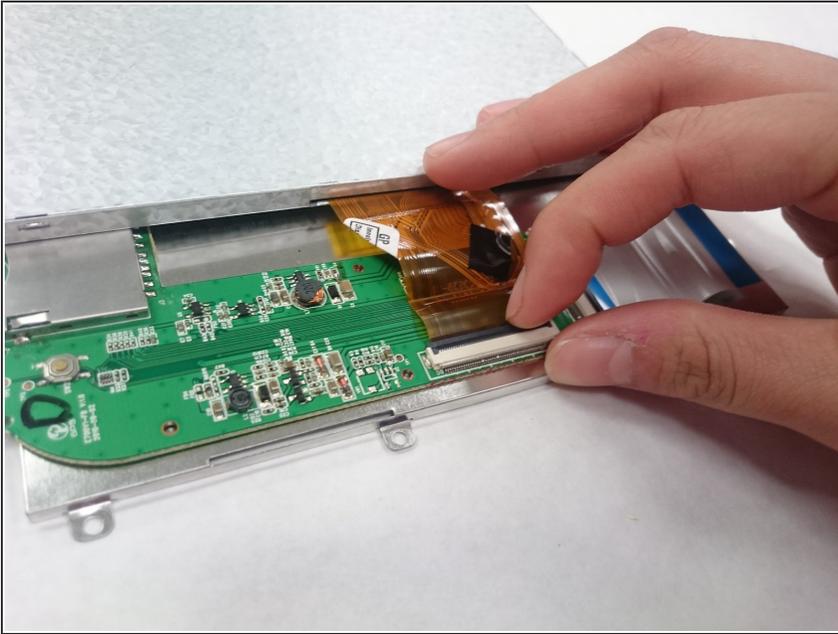

- Déclipser le clip GIF et retirer le câble ruban.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.