



Remplacement du disque dur du Gateway P-6831FX

Le disque dur est un composant qui sert d'espace de stockage à votre appareil. Ce tutoriel montrera comment le retirer et le remplacer dans le P-6831FX.

Rédigé par: Chandler Jardin



INTRODUCTION

Le disque dur est un composant qui sert d'espace de stockage à votre appareil. Ce tutoriel montrera comment le retirer et le remplacer dans le P-6831FX.



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Disque dur



- Retournez votre ordinateur portable et retirez les quatre vis cruciforme n° 0 (de 5 mm) du cache de protection du disque dur.


⚠ Assurez-vous de débrancher le chargeur de votre ordinateur portable, car retirer le disque dur pendant que l'appareil est en charge peut endommager le disque dur et le chargeur.

Étape 2




- Retirez doucement le cache de l'appareil.
- Mettez le cache de côté pour le moment, en attendant le remontage.

Étape 3

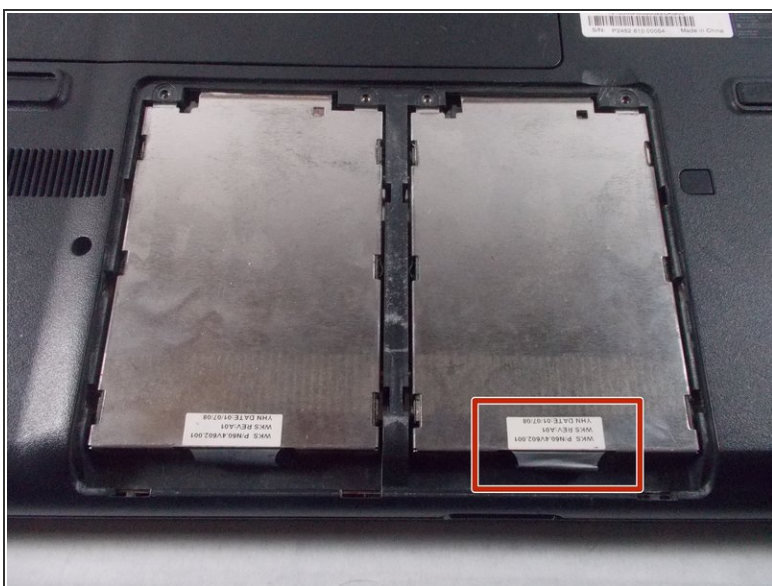


- Tirez sur la languette en plastique, comme indiqué, pour retirer le disque dur de l'appareil.

Étape 4

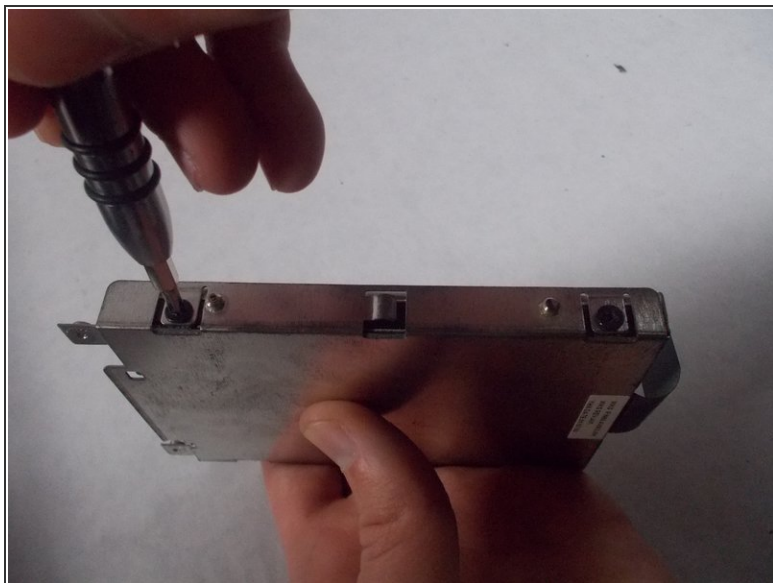

- Retirez les quatre vis cruciforme n° 0 (de 3 mm) autour du support du disque dur. Il y aura deux vis du côté gauche et du côté droit.

Étape 5

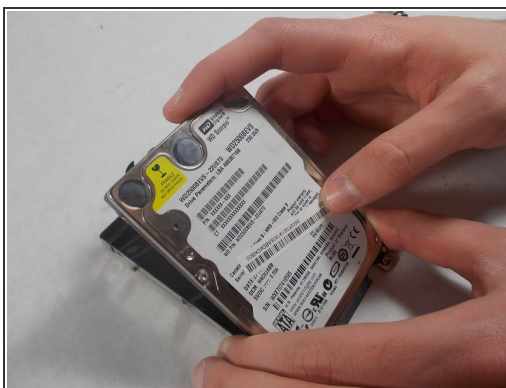

- Retirez le disque dur de son support.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.