


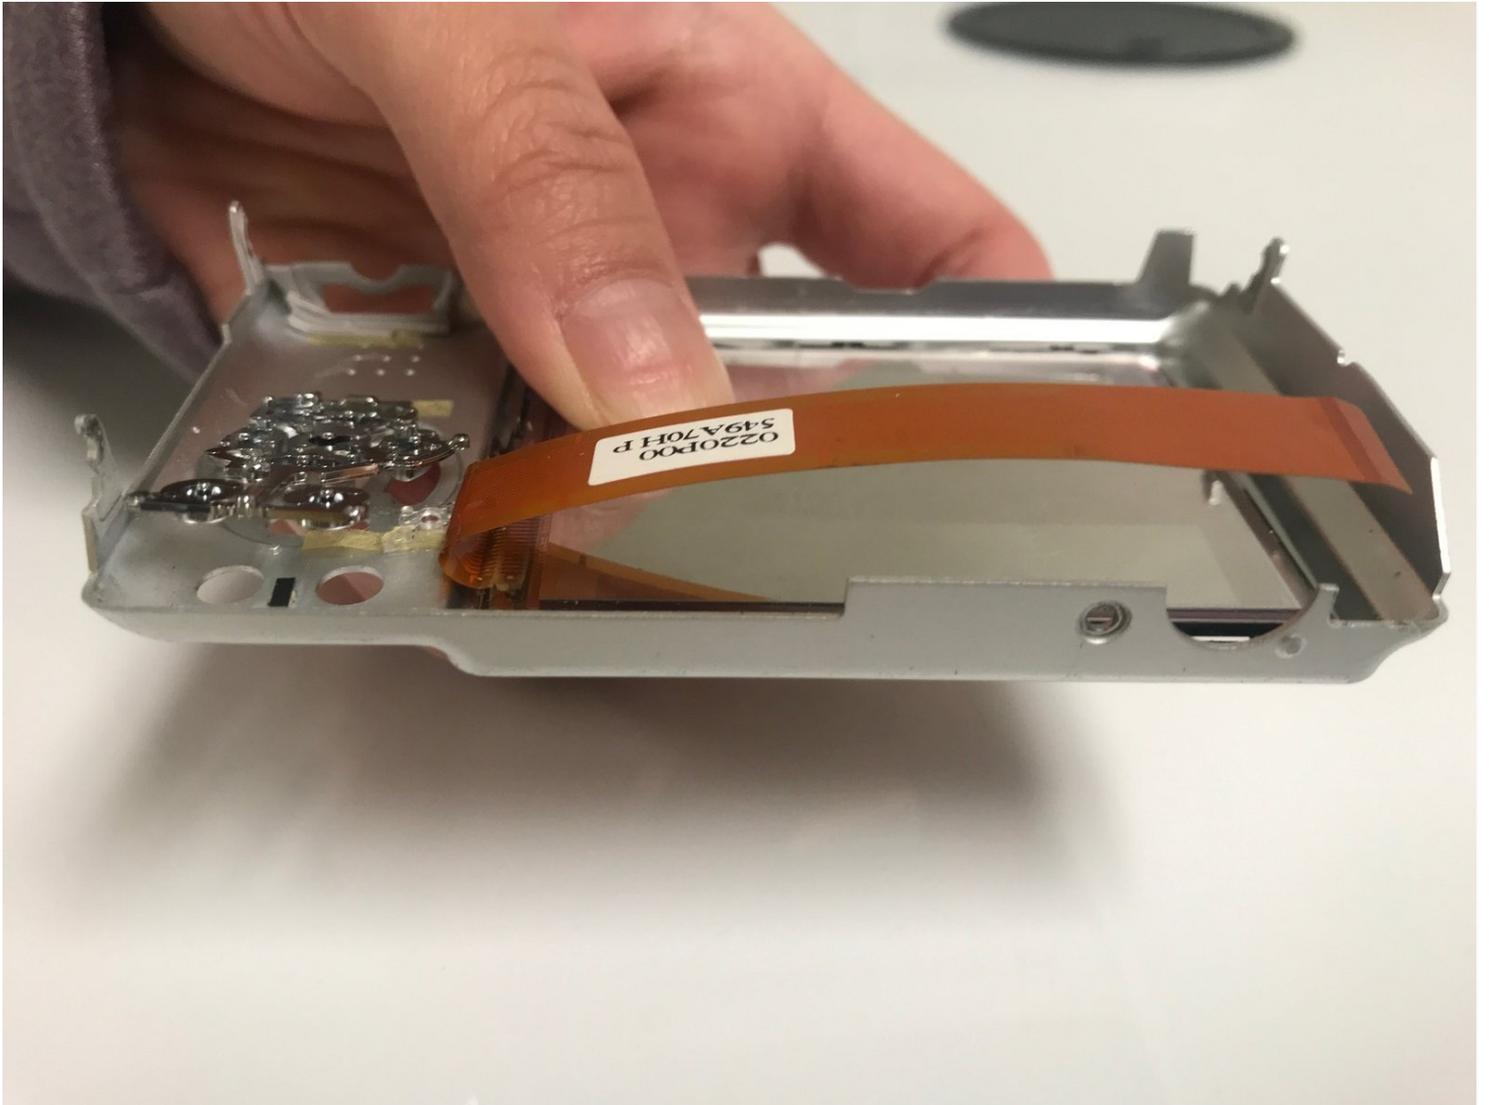

Remplacement des boutons de sélection du Panasonic Lumix DMC-FX9

Rédigé par: Kriselle Tubongbanua



🔧 OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

iFixit Opening Tool (1)

Spudger (1)

Tweezers (1)

Étape 1 — Boutons de sélection



- Assurez-vous que l'alimentation est coupée en basculant l'interrupteur d'alimentation vers la gauche.

Étape 2



- Utilisez un tournevis Phillips # 00 pour retirer les vis sur le côté gauche de la caméra.

Étape 3




- Retirez les vis sur le côté droit de la caméra à l'aide du tournevis Philips # 00.

Étape 4




- Retirez les vis sur le côté inférieur de la caméra à l'aide du tournevis Phillips # 00.
- Séparez les couvercles en appliquant doucement une force vers le haut, en plaçant soigneusement l'outil d'ouverture entre les deux couvercles.

Étape 5

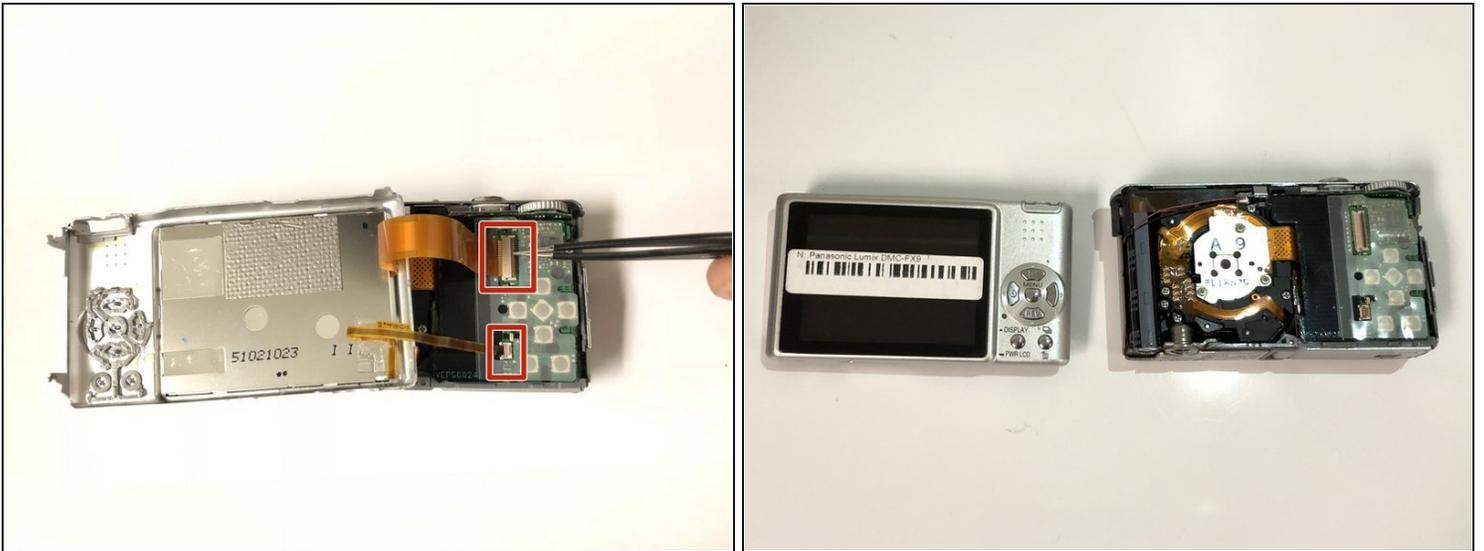

- Soulevez les languettes ZIF avec l'outil d'ouverture et retirez soigneusement les nappes du numériseur.
- Retirez soigneusement l'écran LCD du cadre en verre avec l'outil d'ouverture.

Étape 6

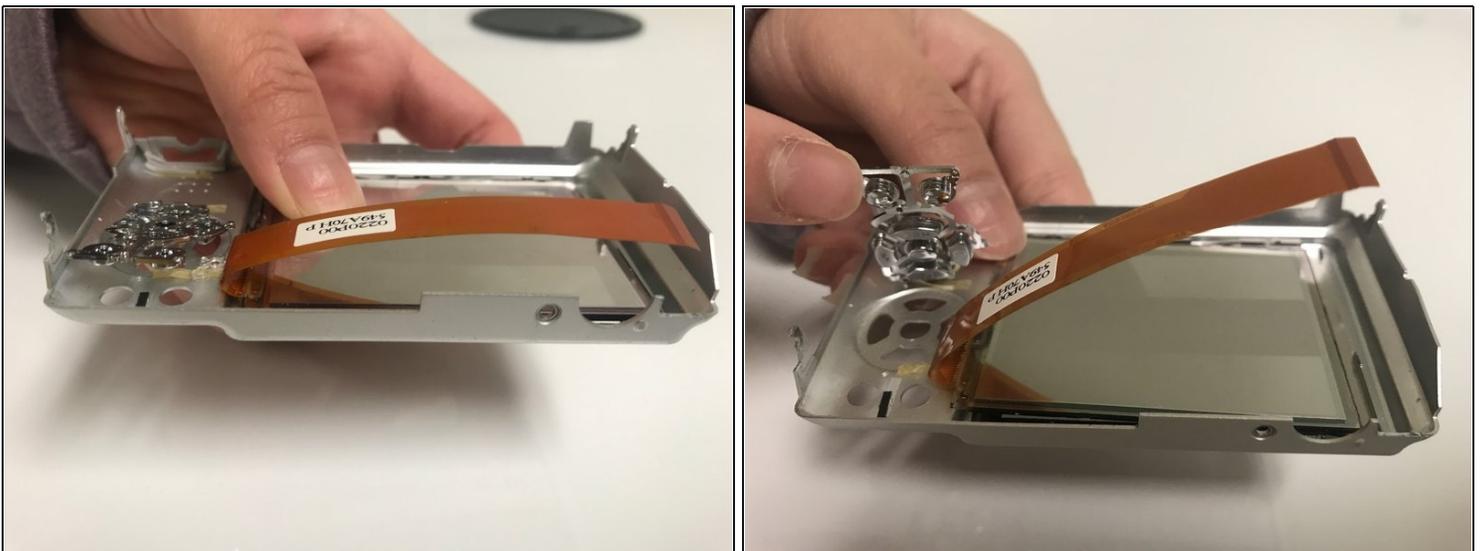

- Appuyez sur les boutons du panneau arrière à l'avant pour retirer les boutons.

⚠ Faites attention à l'adhésif qui maintient les panneaux de boutons sur le couvercle. Appliquez une force supplémentaire si nécessaire.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.