


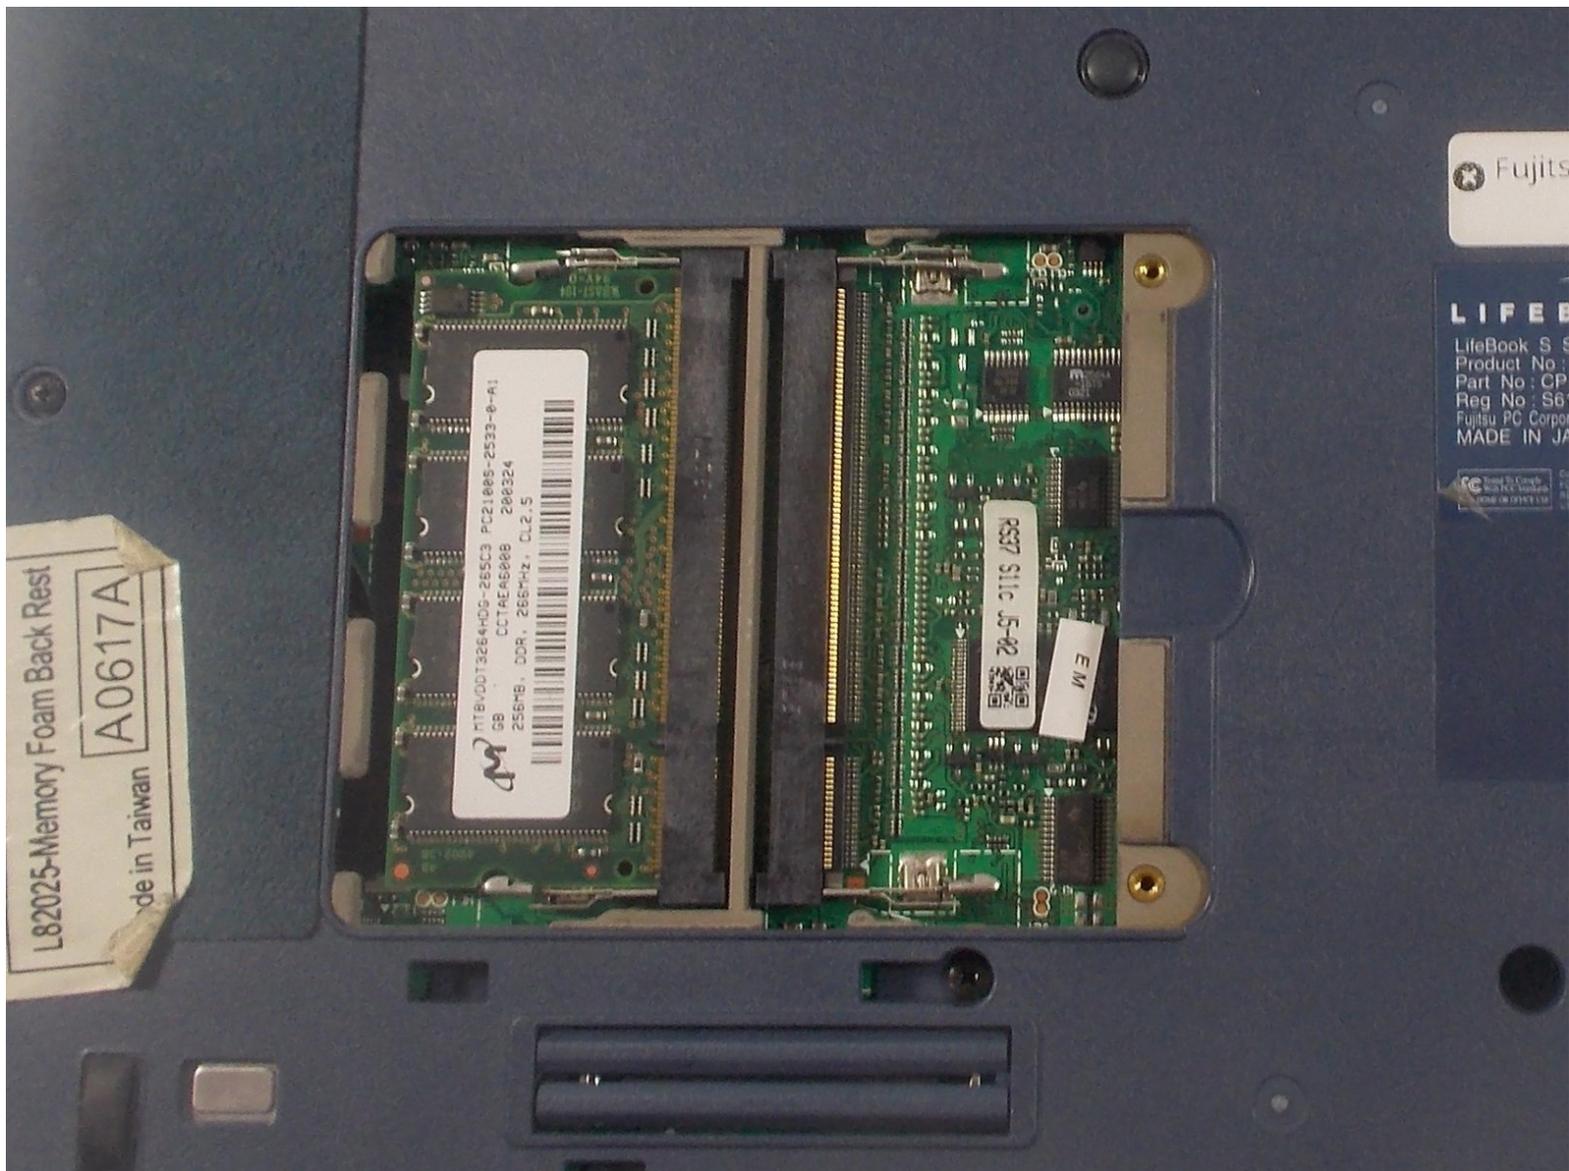

Remplacement de la RAM du Fujitsu Lifebook S6120

Utilisez ce tutoriel pour remplacer la RAM dans votre Fujitsu Lifebook S6120.

Rédigé par: Jessi Gallant




INTRODUCTION

Si l'ordinateur portable est trop lent ou s'il manque de mémoire vive, il se peut que la RAM doive être remplacée. Ce tutoriel vous montrera comment retirer la RAM du Fujitsu Lifebook S6120.

OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

Étape 1 — Batterie

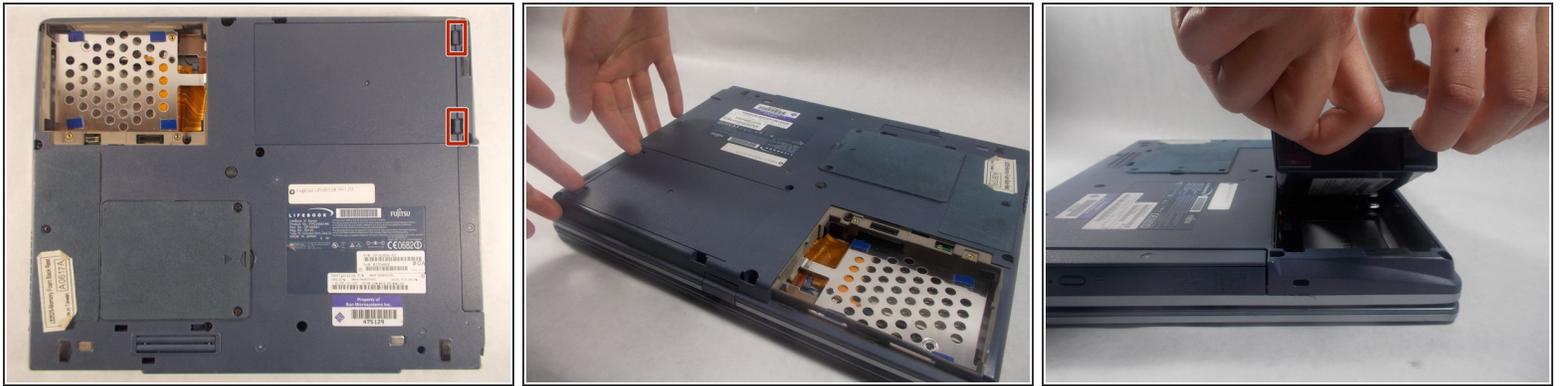

⚠ Pour éviter tout risque, assurez-vous que l'ordinateur portable est débranché et éteint avant de retirer la batterie.


- Poussez les deux attaches vers l'ordinateur portable.
- Soulevez la batterie vers le haut et retirez la batterie de l'ordinateur portable.

Étape 2 — RAM



- Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les vis de 4 mm du cache de protection de la RAM.

Étape 3

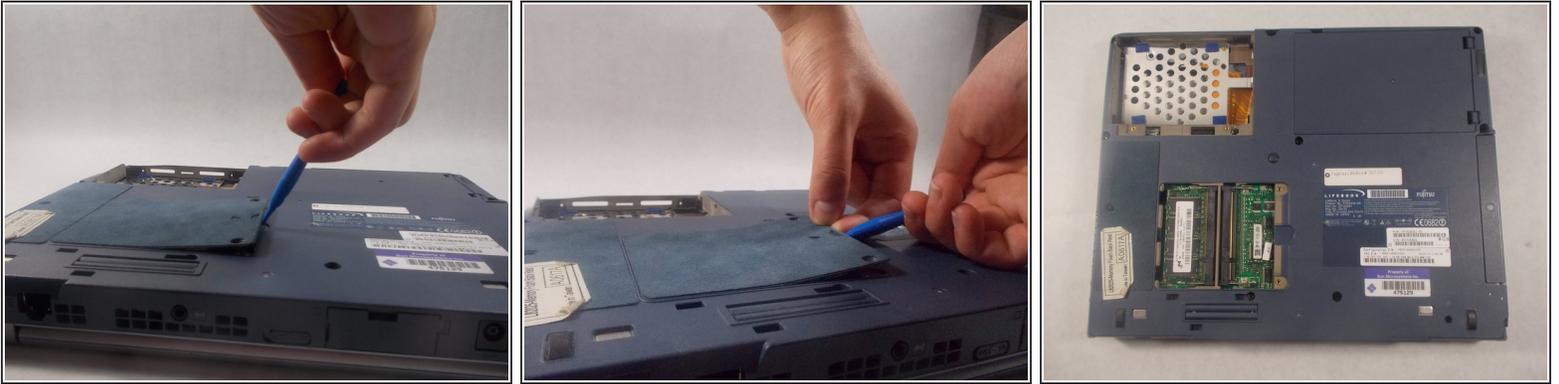

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le cache de protection de la RAM.
- Utilisez vos mains pour retirer le cache.

Étape 4



- Retirez le module de mémoire vive en écartant les languettes de sécurité.
- Le module de mémoire vive devrait se soulever.
- Retirez doucement le module de mémoire vive de l'ordinateur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.