



Remplacement de la RAM du Gateway P-6831FX

La RAM est un composant qui agit comme un stockage rapide pour votre appareil. Ce tutorial montrera comment retirer et remplacer la RAM d'un P-6831FX.

Rédigé par: Chandler Jardin




INTRODUCTION

La RAM est un composant qui fonctionne comme un espace de stockage rapide pour votre appareil. Ce tutoriel montrera comment retirer et remplacer la RAM dans un P-6831FX.

OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — RAM

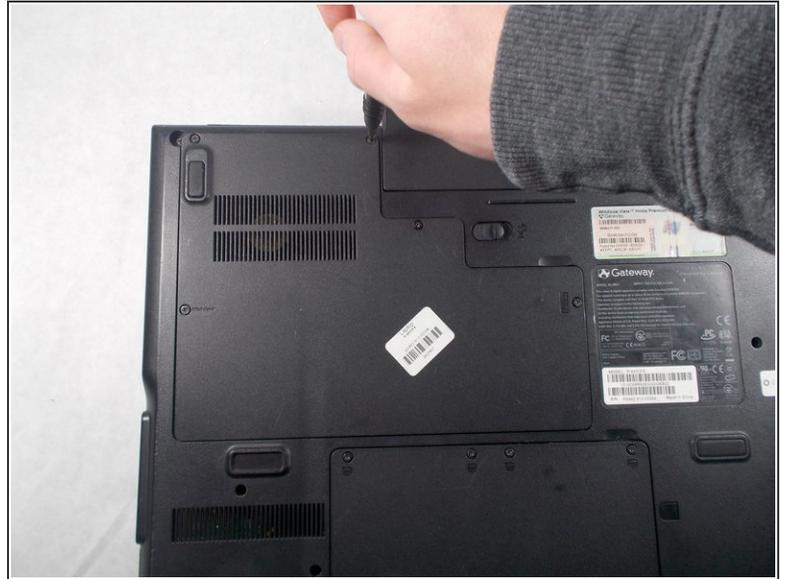

- Retournez votre ordinateur portable et retirez les cinq vis cruciforme n° 0 (de 5 mm) du cache de protection de la RAM.

⚠ Assurez-vous d'avoir débranché le chargeur de votre ordinateur portable, car retirer la RAM pendant que l'appareil est en fonctionnement peut endommager la RAM et le chargeur.

Étape 2



- Soulevez doucement le cache de l'appareil.
- Mettez le cache de côté pour le moment, jusqu'au remontage.

Étape 3



- Écartez les languettes métalliques et soulevez le premier module de RAM de son slot.

Étape 4



- Répétez l'étape 3 pour retirer le second module de RAM.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.