



# Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway P-6831FX

La carte WiFi est un composant permettant à votre appareil de se connecter sans fil. Ce tutoriel montre comment la retirer et la remplacer sur un P-6831FX.

Rédigé par: Chandler Jardin



---

## INTRODUCTION


La carte réseau WiFi est un composant qui permet à votre appareil de se connecter à des réseaux sans fil. Ce tutoriel vous montrera comment retirer et remplacer la carte réseau WiFi d'un P-6831FX.

---

### OUTILS:


- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Carte réseau WiFi

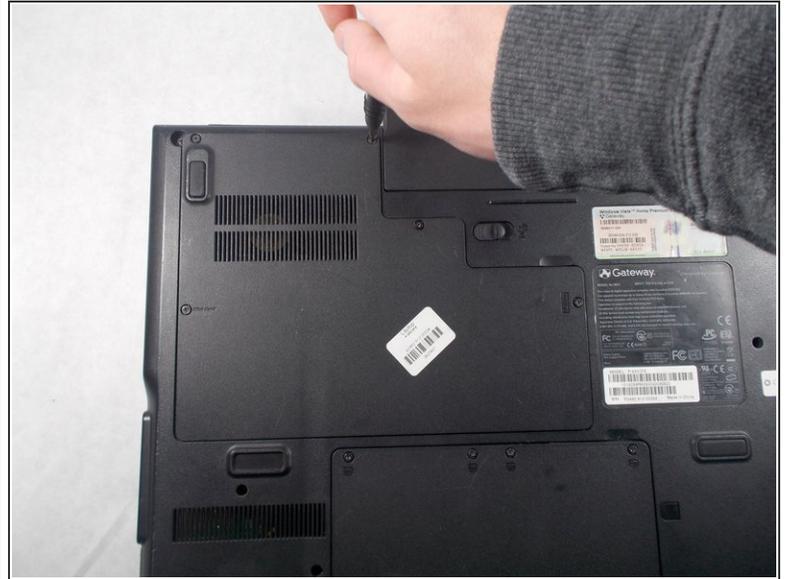


- Retournez votre ordinateur portable et retirez les cinq vis cruciforme n° 0 (de 5 mm) du cache de protection de la carte réseau WiFi.
- ⚠ Assurez-vous d'avoir débranché le chargeur de votre ordinateur portable, car retirer la carte réseau WiFi pendant que l'appareil est en fonctionnement peut endommager la carte réseau WiFi et le chargeur.

## Étape 2

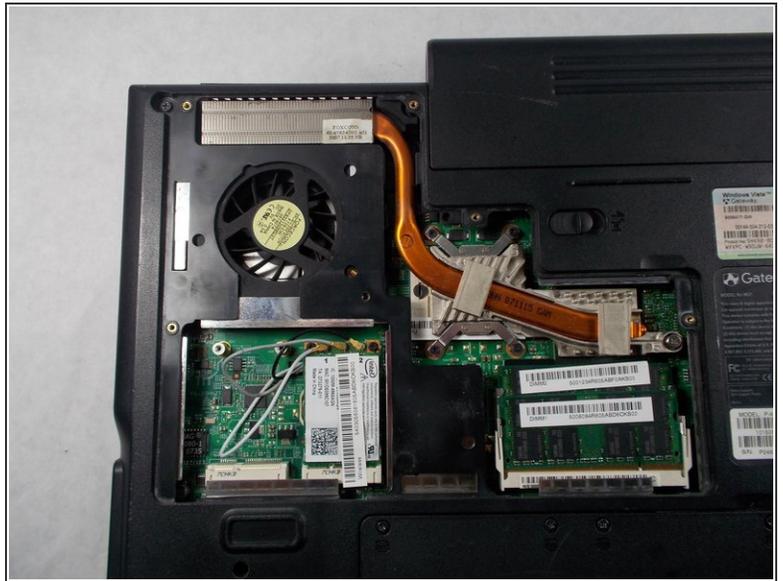


- Retirez doucement le cache de l'appareil.

## Étape 3

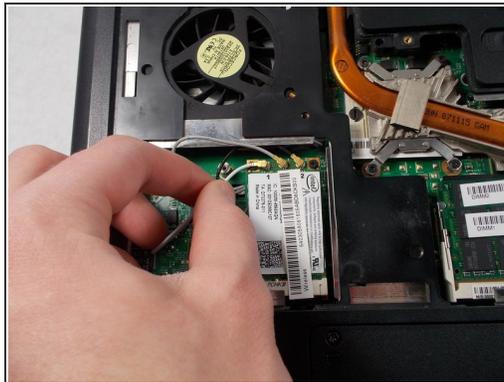

- Débranchez les trois câbles d'antenne de la carte réseau WiFi.
- ⓘ Prenez note de la couleur de chaque câble et de son emplacement correspondant.


## Étape 4

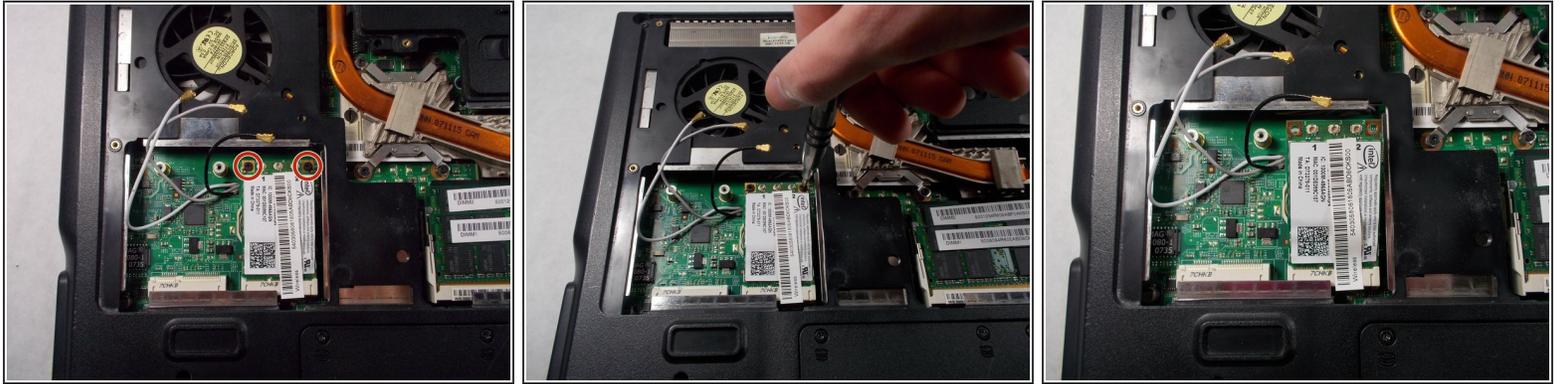

- Retirez les deux vis cruciforme n° 0 (de 2 mm) au-dessus de la carte réseau WiFi.

**i** La carte réseau WiFi se soulèvera une fois les vis retirées.

## Étape 5

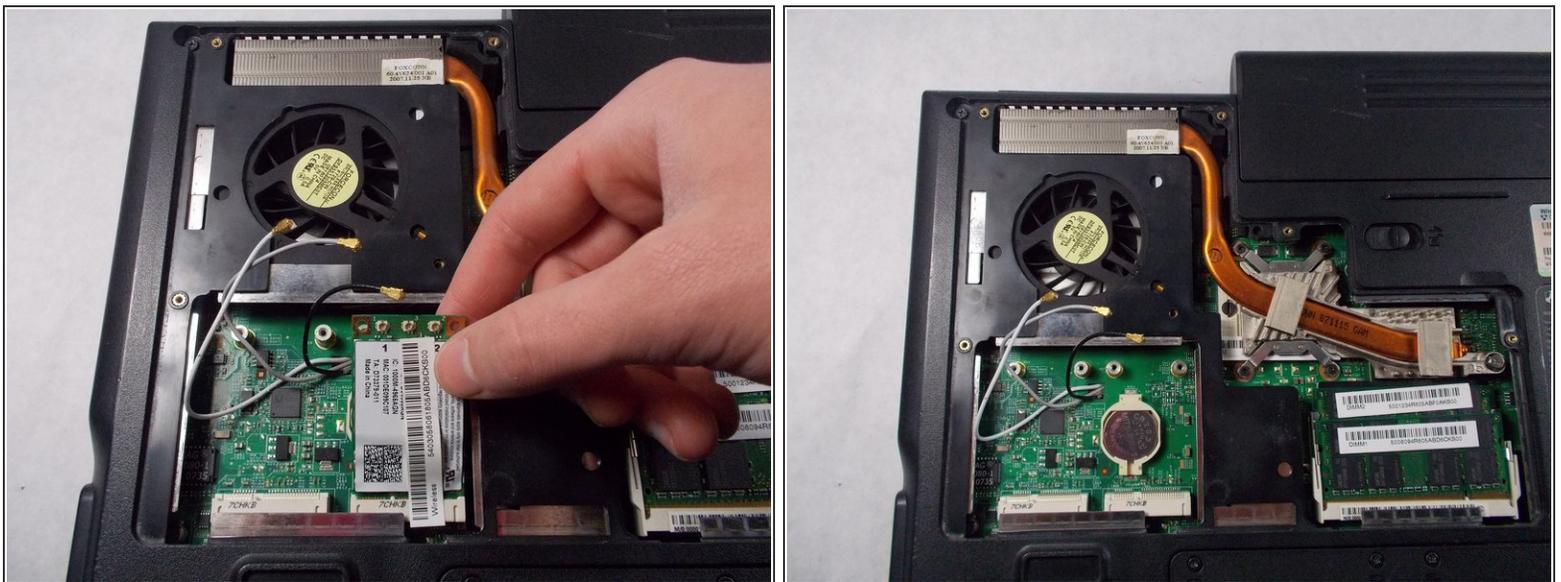

- Une fois que la carte réseau WiFi s'est soulevée, tirez doucement la carte réseau WiFi hors de son slot et retirez-la de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.