



Remplacement du dissipateur du Gateway P-6831FX

Le dissipateur est un composant qui permet de refroidir votre appareil. Ce tutoriel montrera comment retirer et remplacer le dissipateur d'un P-6831FX.

Rédigé par: Chandler Jardin




INTRODUCTION

Le dissipateur est un composant qui permet de refroidir les composants qui émettent de la chaleur dans votre appareil. Ce tutoriel montrera comment retirer et remplacer le dissipateur d'un P-6831FX.

OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Dissipateur

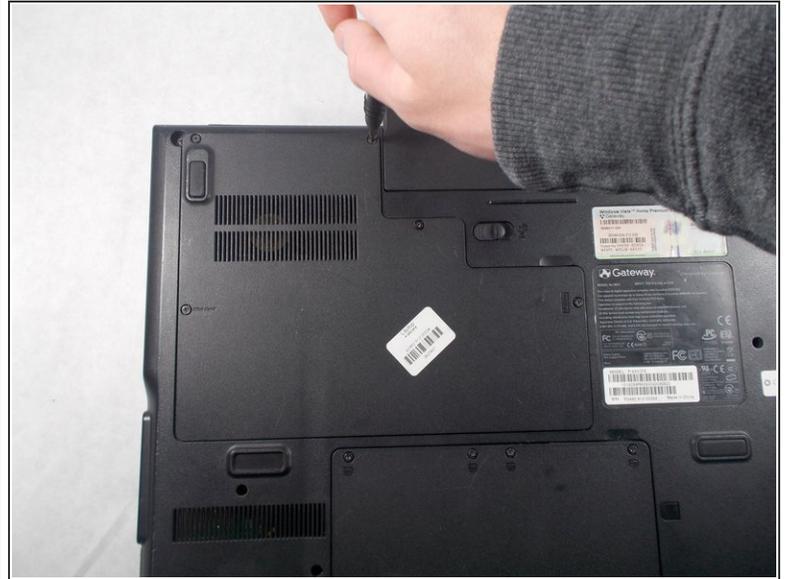

- Retournez votre ordinateur et retirez les cinq vis cruciforme n° 0 (de 5 mm) du cache de protection du système de refroidissement.

⚠ Assurez-vous de débrancher votre ordinateur portable de son chargeur, car retirer le dissipateur lorsque l'appareil est allumé pourrait endommager les composants de l'ordinateur et le chargeur.

Étape 2





- Retirez doucement le cache de l'appareil.

Étape 3



- Retirez les cinq vis cruciforme n° 0 (de 5 mm) autour du dissipateur.

Étape 4

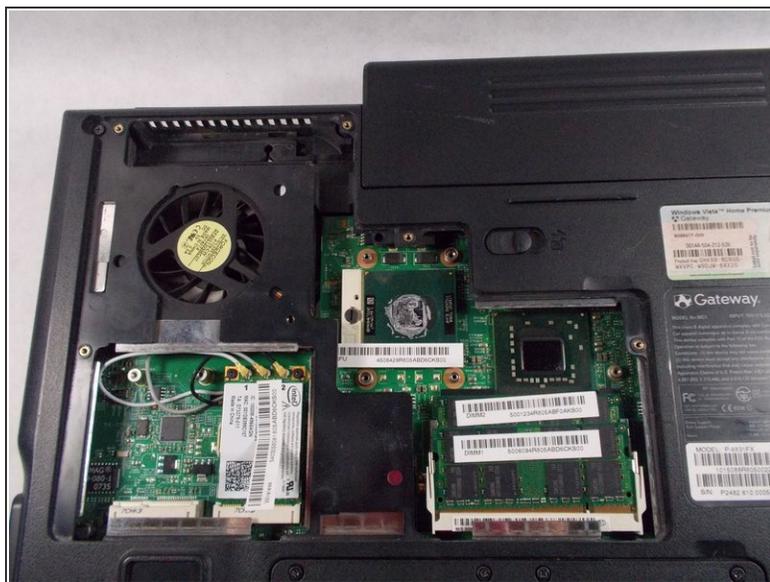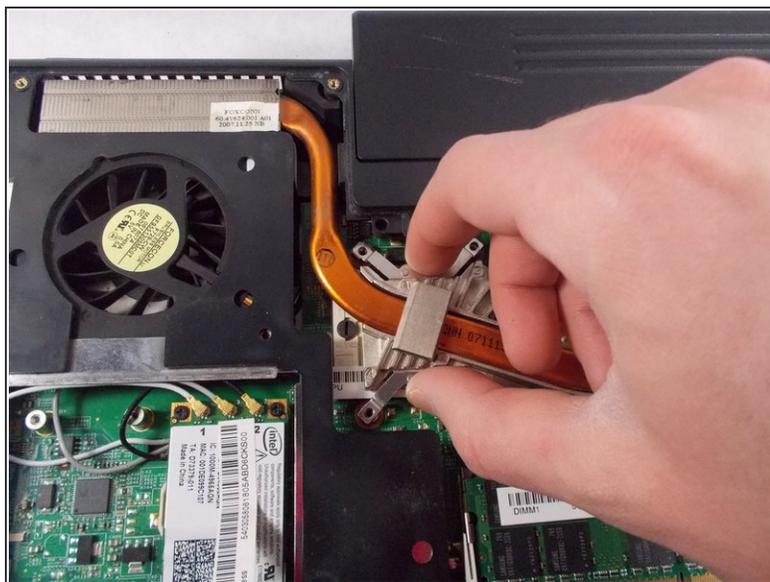

- Soulevez doucement le dissipateur et retirez-le du châssis de l'ordinateur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.