



# Remplacement du clavier du Gateway P-6831FX

Le clavier est un composant qui vous permet de saisir du texte et des commandes. Ce tutoriel montrera comment le retirer et le remplacer dans un P-6831FX.

Rédigé par: Justin Freitas



---

## INTRODUCTION

Le clavier est un composant qui vous permet de saisir du texte et des commandes sur votre appareil. Ce tutoriel vous montrera comment retirer et remplacer le clavier d'un P-6831FX.

---

### OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Clavier



- Ouvrez votre ordinateur portable et posez-le à plat.
- Identifiez la grille des haut-parleurs avec la barre d'interaction.

## Étape 2



- Retirez la grille des haut-parleurs avec la barre d'interaction en la soulevant des deux côtés.

### Étape 3



- Détachez les deux câbles plats qui sont dessous.

### Étape 4




- Retirez les cinq vis cruciforme n° 0 (de 3 mm) qui maintiennent en place le clavier.

## Étape 5



- Soulevez le clavier et éloignez-le de vous.

## Étape 6

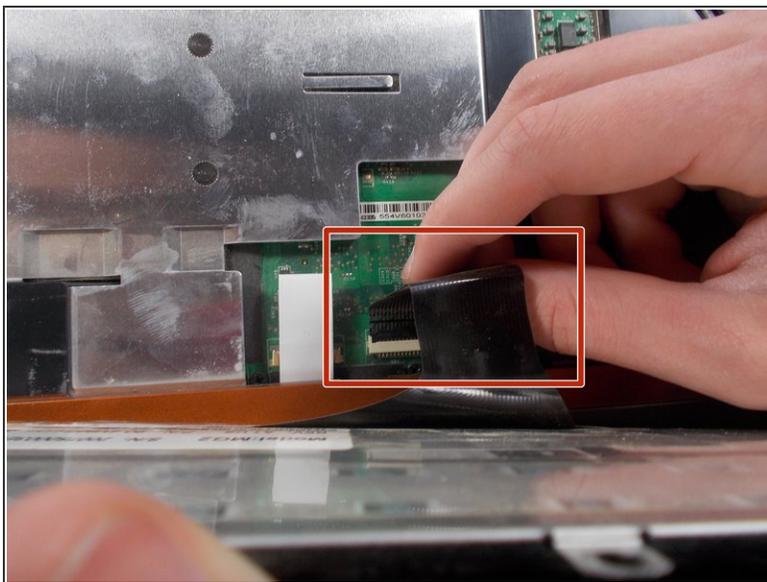

- Débranchez le câble plat attaché sous le clavier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.