



Remplacement de la fenêtre du viseur du Sony Alpha DSLR- A850

Cela montrera comment remplacer la fenêtre du viseur qui peut facilement être rayée ou endommagée.

Rédigé par: Richard Fabian



Ce document a été créé le 2021-03-24 09:43:19 PM (MST).

INTRODUCTION

Votre appareil photo est une merveille de la technologie moderne, mais un petit rocher ou un bâton peut tout gâcher. Ne laissez pas cela vous arriver. Cette fenêtre de viseur est là pour protéger les optiques les plus délicates derrière le couvercle et est conçue pour prendre le coup afin que les pièces les plus chères ne soient pas endommagées. Utilisez ce guide pour remplacer cette pièce si vous l'avez endommagée accidentellement. Si vous l'avez endommagé exprès ... eh bien ... ok c'est votre appareil photo quel que soit le flotteur de votre bateau; Cependant, vous pouvez toujours utiliser ce guide pour remplacer la pièce.



OUTILS:

- [Philips screwdriver \(small\)](#) (1)

Étape 1 — Couvercle du viseur



- Regarde la caméra.
- Où est cette pièce?
- Eh bien, c'est le couvercle en caoutchouc sur le spectateur.

Étape 2



- Faites glisser la pièce en caoutchouc, avec précaution!
- Il peut y avoir un léger pop, mais pas de soucis!
- C'est parfait
- Nous allons continuer.

Étape 3



- Une fois la pièce en caoutchouc retirée, inspectez la zone.
- Si tout va bien, allez-y et faites glisser la nouvelle pièce en caoutchouc de la même manière que l'ancienne pièce a été glissée.

Étape 4 — Fenêtre du viseur



- Après avoir retiré le couvercle du viseur, vous pouvez facilement voir la fenêtre du viseur.

Étape 5




- Vous devrez maintenant faire bon usage de ce tournevis.
- Assurez-vous de retirer les quatre vis et de les conserver dans un endroit où vous ne les perdrez pas.

Étape 6



- Saisissez le côté de la fenêtre avec une pince à épiler ou vos doigts. Soulevez vers le haut et légèrement vers la base de la caméra.
- Le devrait se décoller et peut maintenant être facilement remplacé.

Étape 7

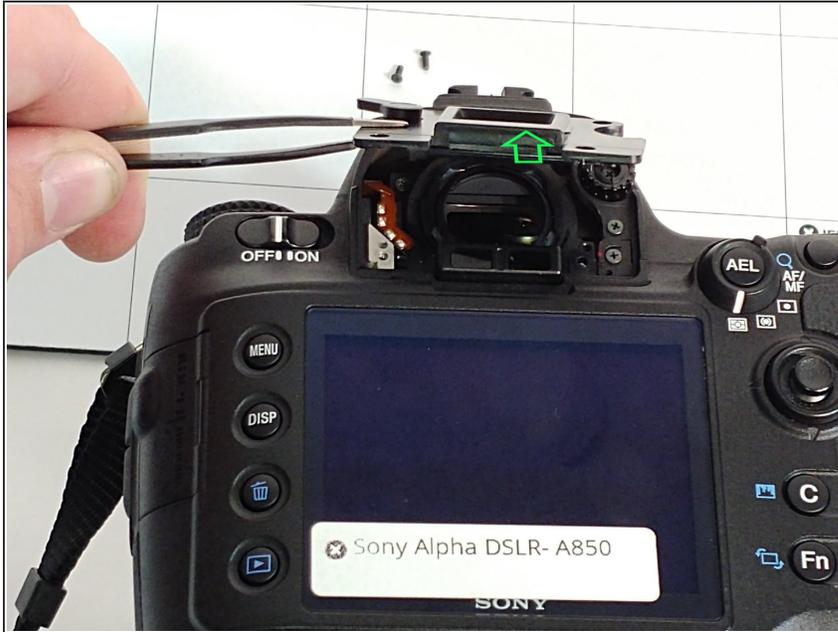

- pour réinsérer la vitre, poussez vers l'intérieur et légèrement vers l'avant. Il y a un onglet sur la caméra que la fenêtre doit accrocher pour être mise en place.
- Maintenant, répétez simplement les étapes 3, 2 et 1 dans l'ordre inverse.

Pour rattacher cette pièce, répétez les étapes un, deux et trois dans l'ordre inverse.