



Remplacement du lecteur de disque optique du Gateway M-2626u

Ce tutoriel vous guidera tout au long du processus de retrait et de remplacement du lecteur de disque optique.

Rédigé par: Femi



Ce document a été créé le 2021-04-22 11:01:02 PM (MST).

INTRODUCTION

Si le lecteur de disque optique ne lit plus vos disques musicaux ou vos films, un remplacement est probablement nécessaire. Ce tutoriel vous guidera tout au long du processus de retrait et de remplacement du lecteur de disque optique.



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-


Étape 1 — Batterie



⚠ Pour éviter de vous blesser, assurez-vous que l'ordinateur portable n'est pas branché lors du retrait de la batterie !

- Poussez le loquet de déverrouillage, dans le coin supérieur droit de l'ordinateur portable retourné, en position « déverrouillée ». (l'icône de cadenas déverrouillé)

Étape 2

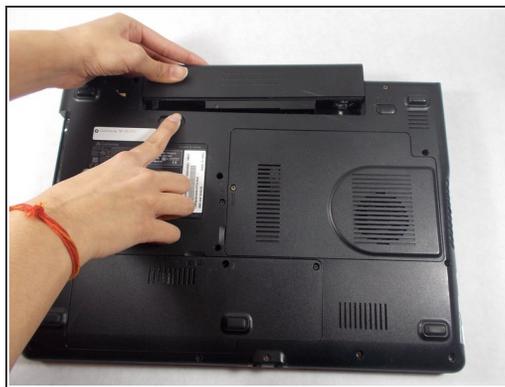

- Poussez le loquet vers la droite, vers l'intérieur de l'ordinateur pour déloger la batterie.
- Finalement, poussez la batterie hors de l'ordinateur portable comme indiqué sur les images.

Étape 3 — Lecteur de disque optique



- Avec un tournevis cruciforme #1, retirez la vis indiquée de 6 mm qui maintient le lecteur de disque optique.

Étape 4



- Avec le tournevis, poussez le bouton-poussoir de libération du lecteur de disque optique.

Étape 5



- Retirez le lecteur de disque optique de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.