




Remplacement du disque dur du Gateway M-2626u

Ce tutoriel vous guidera tout au long des étapes nécessaires au remplacement d'un disque dur défectueux dans votre Gateway M-2626u.

Rédigé par: Femi

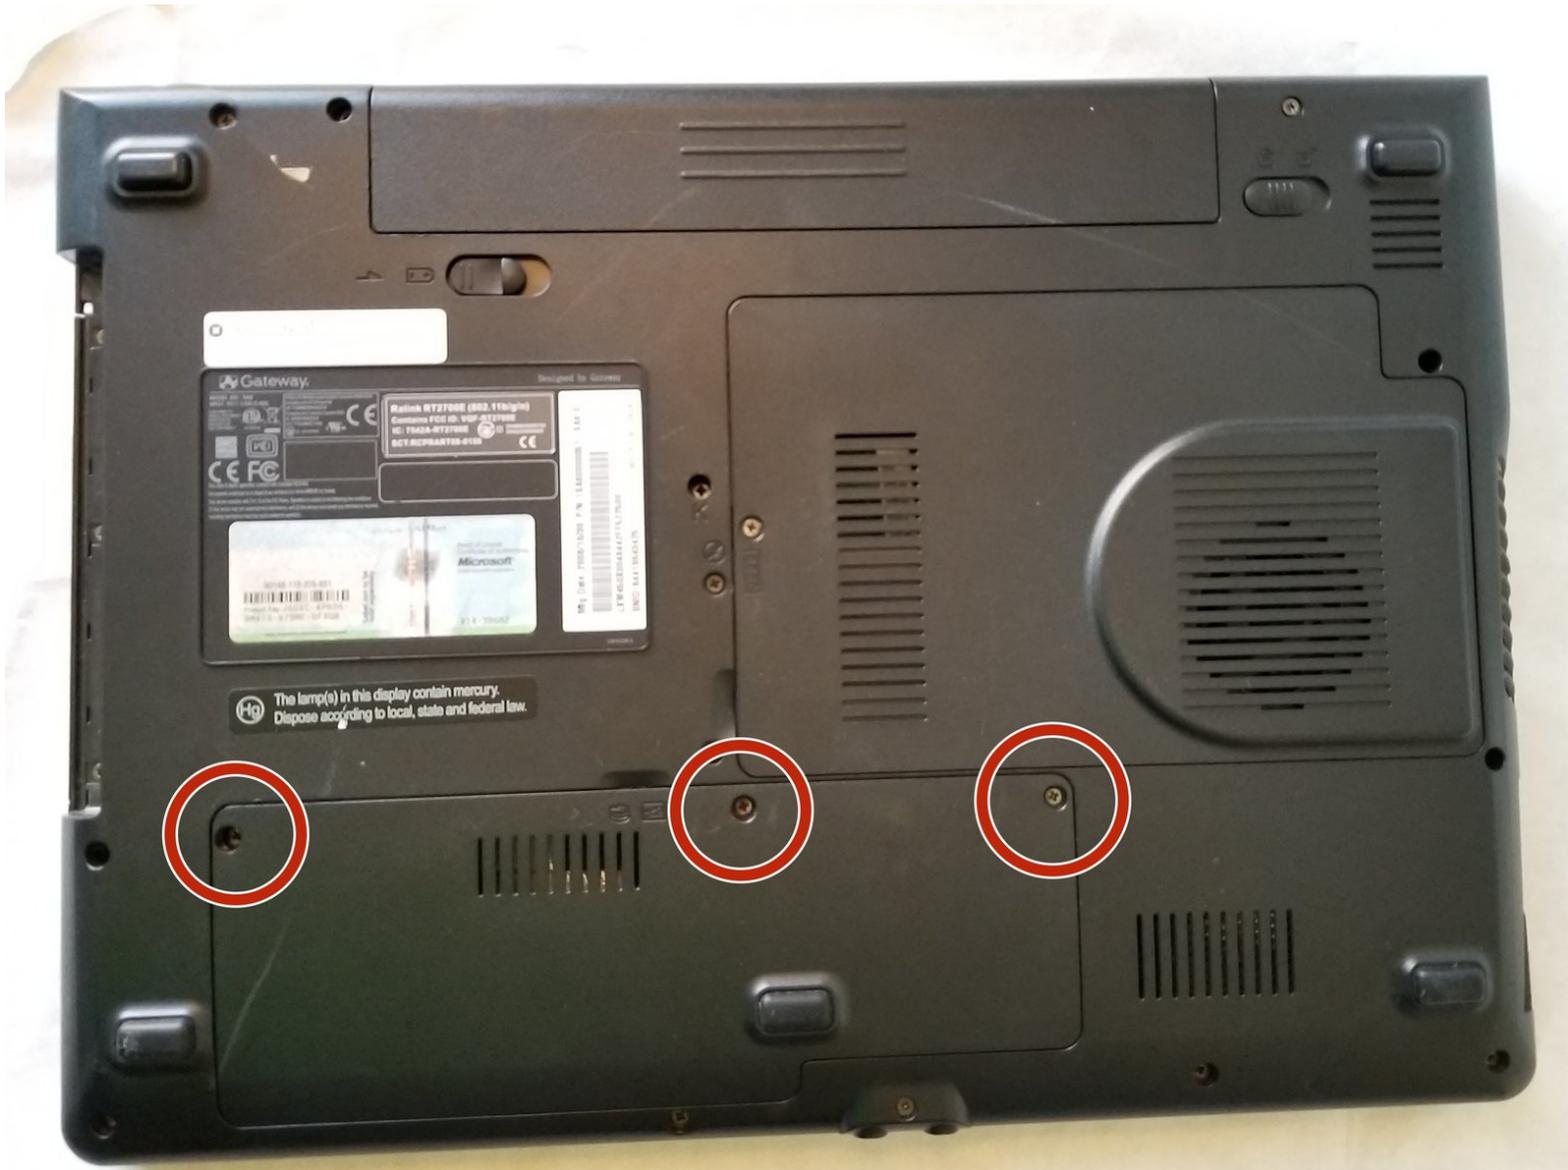

INTRODUCTION

Le remplacement du disque dur peut être nécessaire si vous rencontrez fréquemment des plantages ou si vous perdez des données et que vos fichiers sont corrompus. Vous pouvez aussi mettre à niveau le disque dur si vous voulez une capacité de stockage plus importante ou que vous voulez que votre ordinateur portable soit plus rapide en général, peu importe, essayez ce simple tutoriel !

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-


Étape 1 — Batterie



⚠ Pour éviter de vous blesser, assurez-vous que l'ordinateur portable n'est pas branché lors du retrait de la batterie !

- Poussez le loquet de déverrouillage, dans le coin supérieur droit de l'ordinateur portable retourné, en position « déverrouillée ». (l'icône de cadenas déverrouillé)

Étape 2

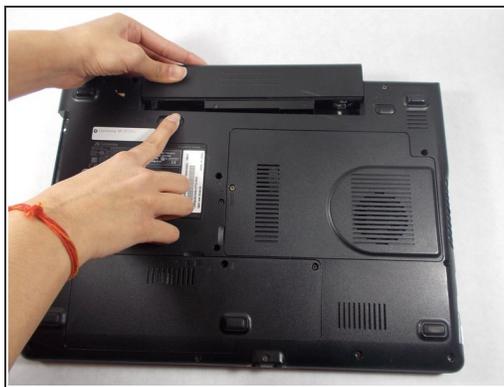


- Poussez le loquet vers la droite, vers l'intérieur de l'ordinateur pour déloger la batterie.
- Finalement, poussez la batterie hors de l'ordinateur portable comme indiqué sur les images.

Étape 3 — Disque dur



- Avec un tournevis cruciforme n° 1, retirez les trois vis de 6 mm qui maintiennent le cache du compartiment du disque dur en place.

Étape 4

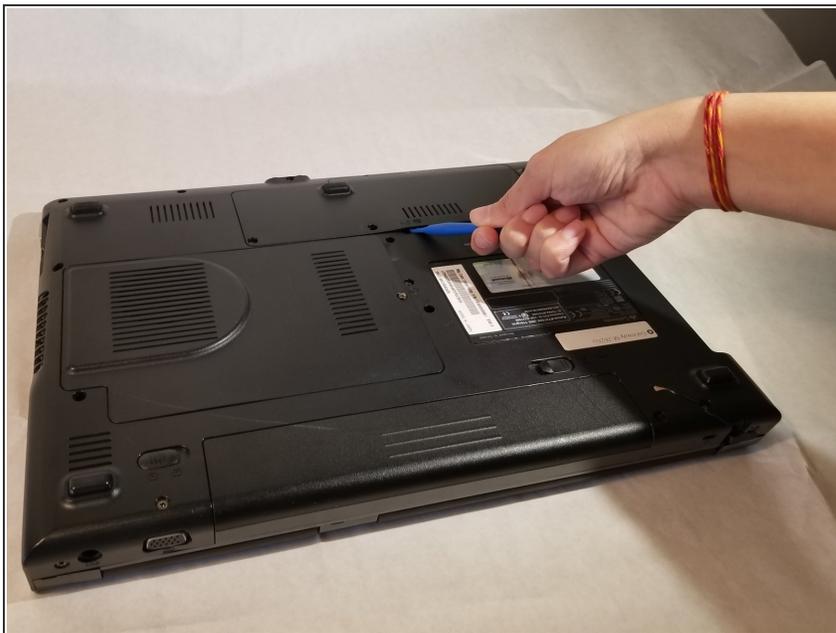

- Avec un outil d'ouverture en plastique, soulevez le cache en plastique qui protège le disque dur.

Étape 5



- Avec vos mains, retirez prudemment le disque dur de son compartiment.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.