



Comment démêler la ligne de moulinet de pêche Bait-Caster

Encore à ce jour, il n'existe pas de méthode...

Rédigé par: Julio Correa



INTRODUCTION

Encore à ce jour, il n'existe pas de méthode claire et identifiée pour le démêlage d'une ligne de moulinet de pêche à lanceur d'appâts dans le monde de l'homme de plein air. Par conséquent, ce guide illustre et explique une technique pour trouver et éliminer les nœuds dans une ligne emmêlée. Cette technique montrera la solution que nous avons apprise des générations passées et qui permet d'économiser du temps et de l'argent.

OUTILS:

[Small Needle Nose Pliers](#) (1)

PIÈCES:

[Fishing Reel](#) (1)

Étape 1 — Comment démêler la ligne de moulinet de pêche Bait-Caster



- Tenez la bobine par le bas pour que le butin soit facilement accessible.
- ① Assurez-vous que le bouton de déverrouillage est enfoncé pour que les déblais tournent.

Étape 2



- Identifiez la ligne ou les lignes qui sont enroulées autour de la ligne principale qui manque de butin, en bas de la bobine.

① Vous pouvez le faire en serrant bien la ligne principale. Les lignes qui sont nouées ressembleront à une boucle passant par-dessus la ligne principale, tirant dans le sens de la rotation des déblais.

Étape 3



- Prenez un ensemble de pinces à bec effilé. Vous avez besoin de cet ensemble particulier pour saisir le nœud entouré de l'autre ligne lâche dans le butin.

⚠ Ne serrez pas la pince très fort autour de la ligne. Vous pourriez éventuellement casser la ligne, puis devoir remplacer tout le butin par une nouvelle ligne.

Étape 4




- Une fois que vous avez identifié un ou plusieurs nœuds et que la pince est légèrement serrée dessus (un à la fois), commencez à tendre le nœud en le tirant vers le haut ou vers vous.

❗ Cela permettra au nœud de sortir du butin.

❗ L'alternative aux étapes 3 et 4 est illustrée par les deuxième et troisième images ci-dessous. Si vous n'avez pas de pince à bec effilé avec vous, cela peut être fait à la main mais sera plus difficile.

Étape 5

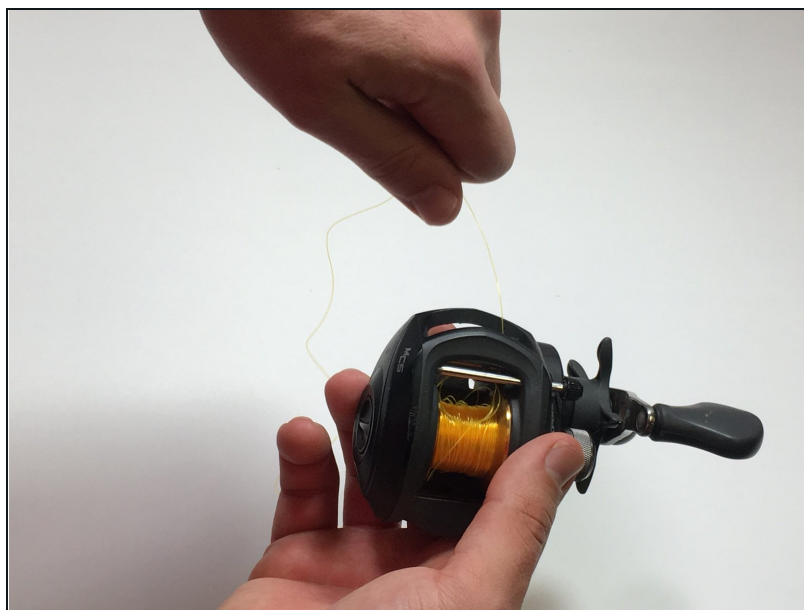

- Tirez sur la ligne principale pour que les déblais se déplacent librement. Faites ceci jusqu'à ce que le butin de ligne soit serré sans ligne lâche.

❗ Répétez les étapes 4 et 5 pour tous les nœuds restants. Un autre nœud peut être présent après avoir démêlé le premier et commencé à tirer la ligne hors du butin. Lorsque les déblais cesseront de tourner et qu'une ou plusieurs boucles fourniront une tension autour de la ligne principale, tout comme le nœud initial le faisait auparavant.

Étape 6



- Maintenant, vous êtes prêt à enrouler la ligne. Tenez légèrement la ligne principale afin qu'elle soit bien enroulée autour du butin, afin que vous puissiez créer une distance et une précision maximales lors du lancer.

Enfin, il est temps de lancer votre canne, votre moulinet et de recommencer à pêcher !