




# Remplacement de la carte réseau WiFi du Fujitsu Lifebook S6120

Ce tutoriel vous montrera comment remplacer la carte réseau WiFi d'un Fujitsu Lifebook S6120.

Rédigé par: Jaimie Nakamura

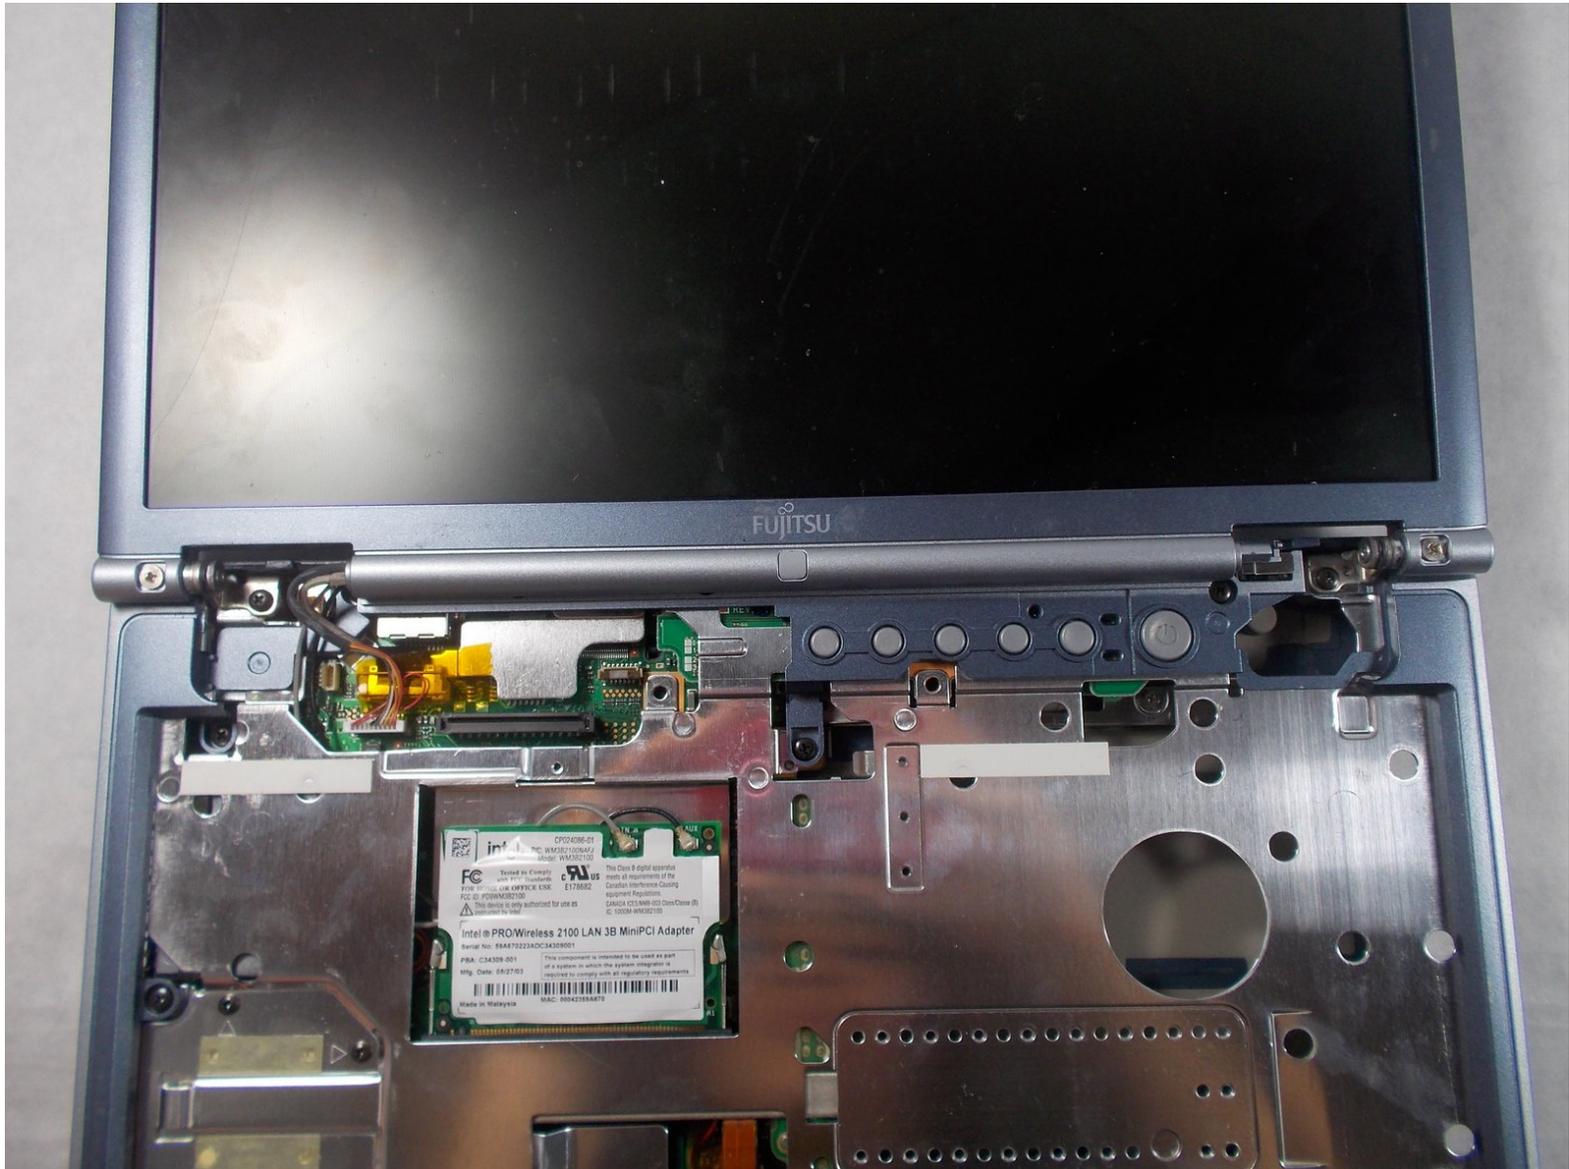

---

## INTRODUCTION

Si votre ordinateur portable ne se connecte pas à un réseau sans fil, ce tutoriel peut vous montrer comment remplacer la carte réseau WiFi pour que votre Lifebook puisse capter un signal.

---

### OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



**⚠** Pour éviter tout risque, assurez-vous que l'ordinateur portable est débranché et éteint avant de retirer la batterie.

- Poussez les deux attaches vers l'ordinateur portable.
- Soulevez la batterie vers le haut et retirez la batterie de l'ordinateur portable.

## Étape 2 — Cache des charnières



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever l'arrière du cache de protection de la charnière gauche et droite de l'ordinateur.


### Étape 3



- Soulevez le cache de protection des charnières.

**!** Le cache de protection des charnières est connecté à la carte mère par un câble plat. Pour éviter de l'endommager, soulevez doucement le cache de protection.

### Étape 4

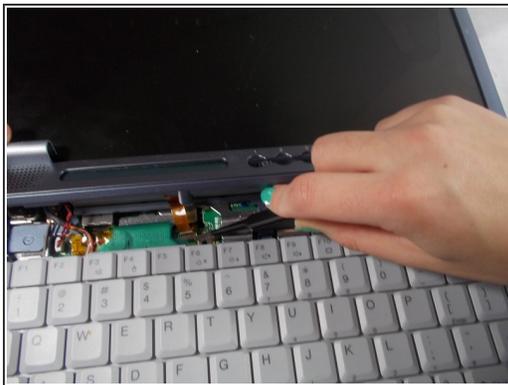

- Utilisez une pince fine pour déconnecter le câble plat de la carte mère.

## Étape 5



- Avec une pince fine, débranchez le câble qui relie le cache de protection des charnières à la carte mère.
- Retirez le cache de protection des charnières.

## Étape 6 — Clavier



- Soulevez suffisamment le clavier pour voir le câble plat.

**⚠** Le câble plat du clavier est attaché à la carte mère. Soulevez le clavier doucement pour éviter de l'endommager.

## Étape 7



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour détacher le câble plat de la carte mère.

## Étape 8 — Carte réseau WiFi




- Écartez les languettes de sécurité vers l'extérieur.
- La carte réseau WiFi devrait se soulever.

## Étape 9



- Utilisez une pince fine pour débrancher les câbles d'antenne de la carte réseau WiFi.

## Étape 10

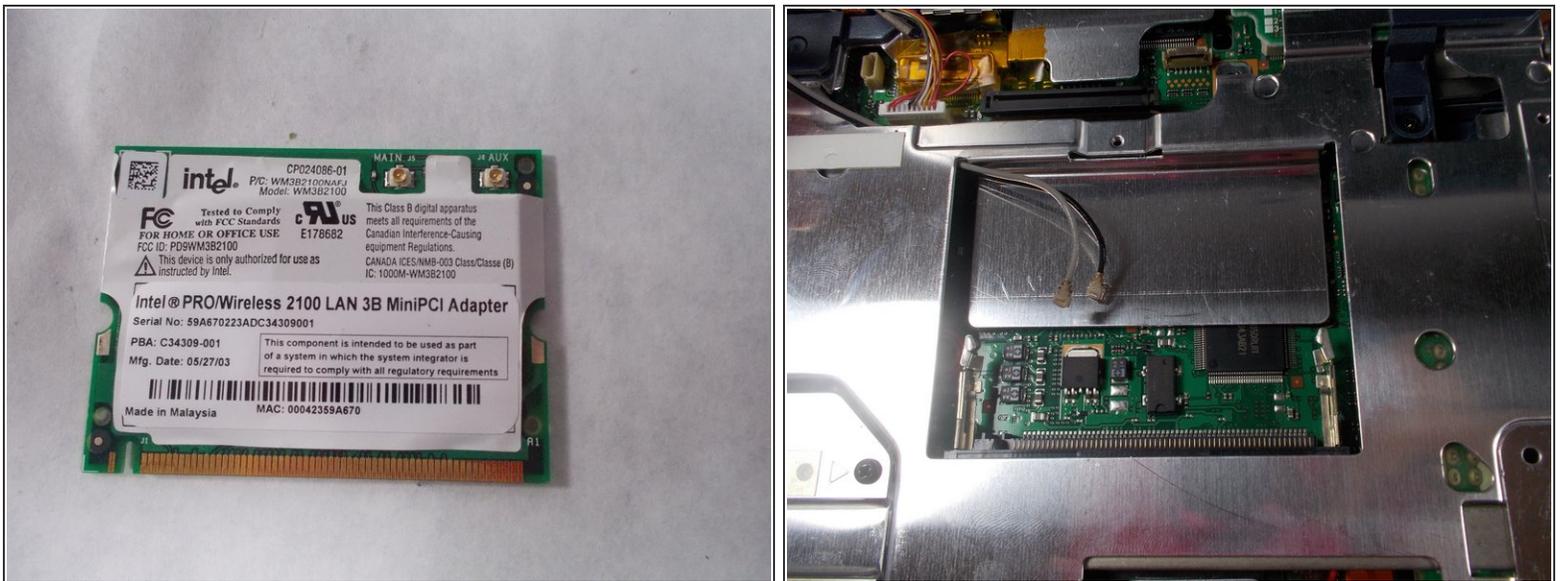

- Retirez la carte réseau WiFi et écartez doucement les fils du boîtier métallique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.