



# Remplacement de la partie supérieure du boîtier du Mac Mini modèle A1283

Rédigé par: Walter Galan



---

## INTRODUCTION

Retirez le couvercle supérieur pour accéder aux composants internes de votre Mini.

---



### OUTILS:

- [1.5" Thin Putty Knife](#) (1)
-

## Étape 1 — Couvercle supérieur



- Vous aurez besoin d'un couteau à mastic pour ouvrir le boîtier. Un couteau mince de 4 cm fonctionnera bien, mais vous devriez en poncer le bord. Frottez le bord court du couteau à mastic d'avant en arrière sur une feuille de papier de verre à grain grossier (100 grains fonctionnent bien) jusqu'à ce que le bord soit biseauté.

## Étape 2



- Insérez délicatement un couteau à mastic dans la fente entre le couvercle supérieur et le boîtier inférieur. Commencez du côté gauche. Poussez la lame vers le bas jusqu'à ce que vous rencontriez une résistance importante (environ 1 cm).
- Agrandissez doucement la fente existante en tournant le couteau vers le bas et l'éloignant du Mini.
- C'est plus facile si vous utilisez deux couteaux à mastic. Insérez le premier couteau au point situé sur le côté gauche, là où l'espace est le plus grand, appuyez sur la poignée du couteau vers le bas et en l'éloignant du Mini.
- Ensuite, insérez le deuxième couteau à côté de celui-ci et enfoncez-le vers le bas et vers l'extérieur.
- Retirez le premier couteau du Mini et remettez-le de l'autre côté du deuxième couteau, enfoncez et descendez.
- Répétez ce processus tout le long du Mini.

### Étape 3




- Répétez le mouvement de levier jusqu'à ce qu'une partie du boîtier inférieur ait été poussée vers le haut.

### Étape 4



- Répétez la même procédure de travail sur le côté droit.

## Étape 5

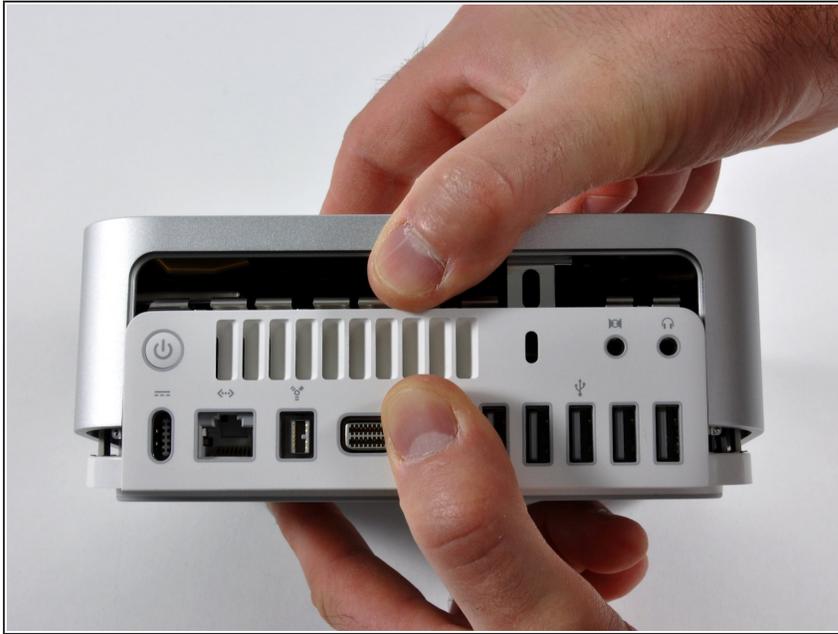

- Le couvercle supérieur devrait maintenant être partiellement séparé du boîtier inférieur. Utilisez vos doigts pour séparer complètement les deux, en commençant du côté E/S du Mini.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.