




# Remplacement de la RAM du Lenovo Thinkpad X201 Tablet

Si vous souhaitez retirer la carte RAM, suivez ce guide

Rédigé par: Peter Gachuki

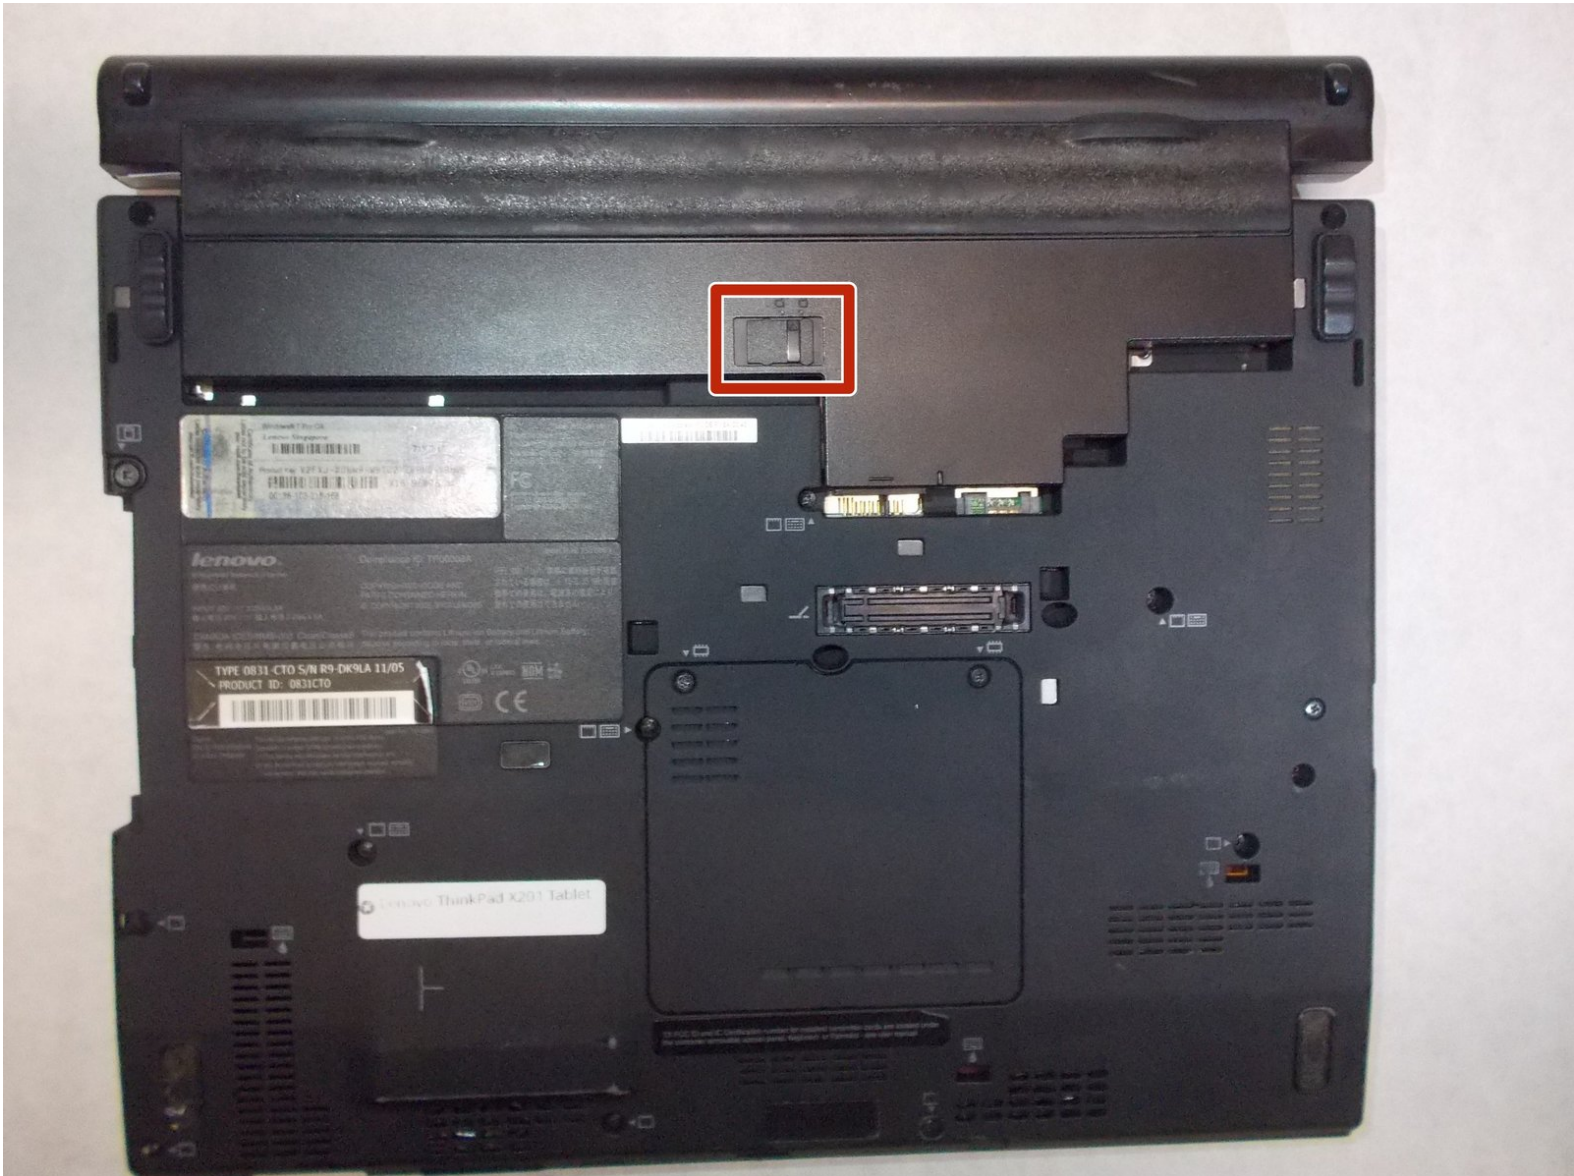

# INTRODUCTION


Utilisez ce guide pour retirer la RAM (mémoire à accès aléatoire) de votre appareil.



## PIÈCES:


- [Phillips PH000 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — RAM

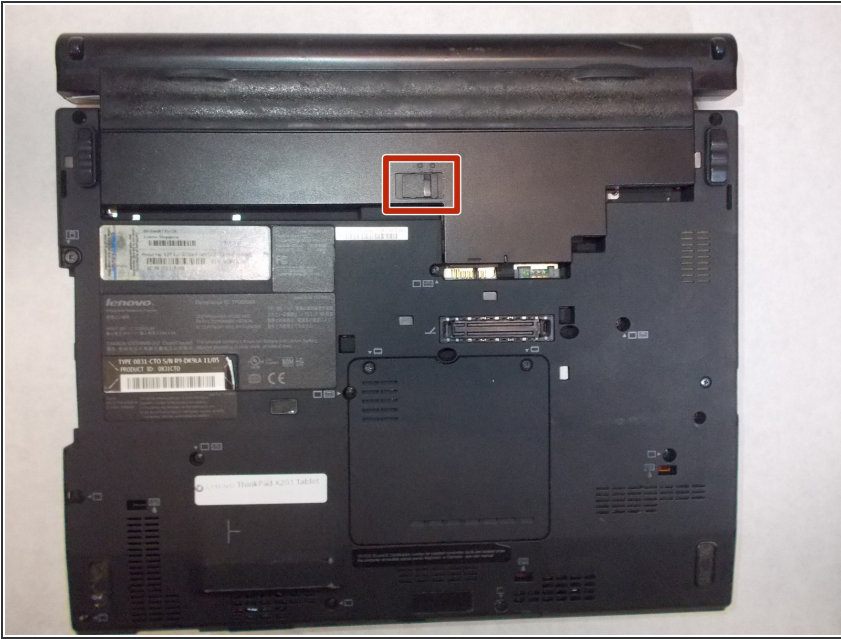


- Retirez la batterie en faisant glisser le commutateur vers l'avant.
- Pour plus d'informations sur le retrait de la batterie, reportez-vous au guide de remplacement de la batterie.

## Étape 2

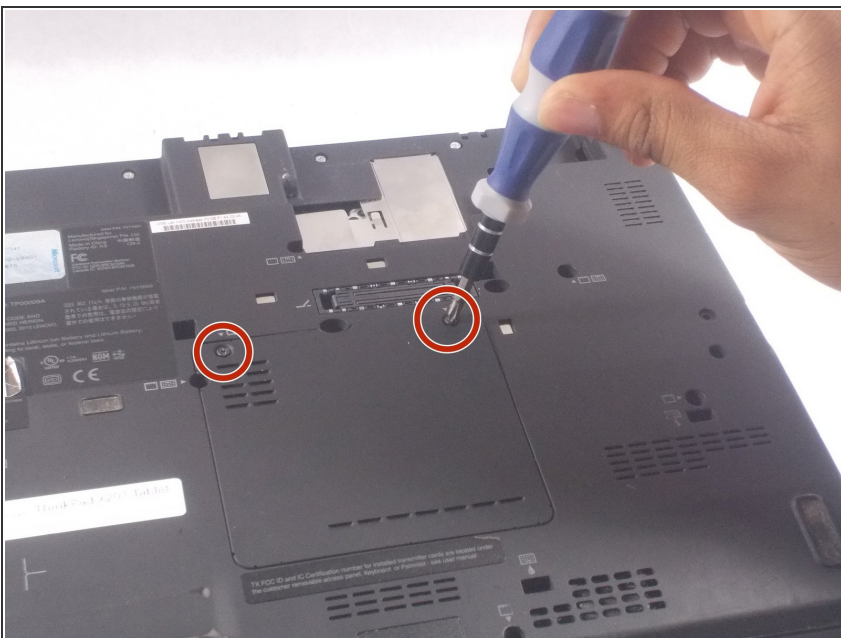



- La RAM est la petite composante carrée à l'arrière. Dévissez toutes les vis à l'aide d'une vis à tête diamantée.
- Il n'y a que deux vis à enlever comme encerclé ici.
- La tête de vis utilisée ici est un pilote JIS J00.

### Étape 3

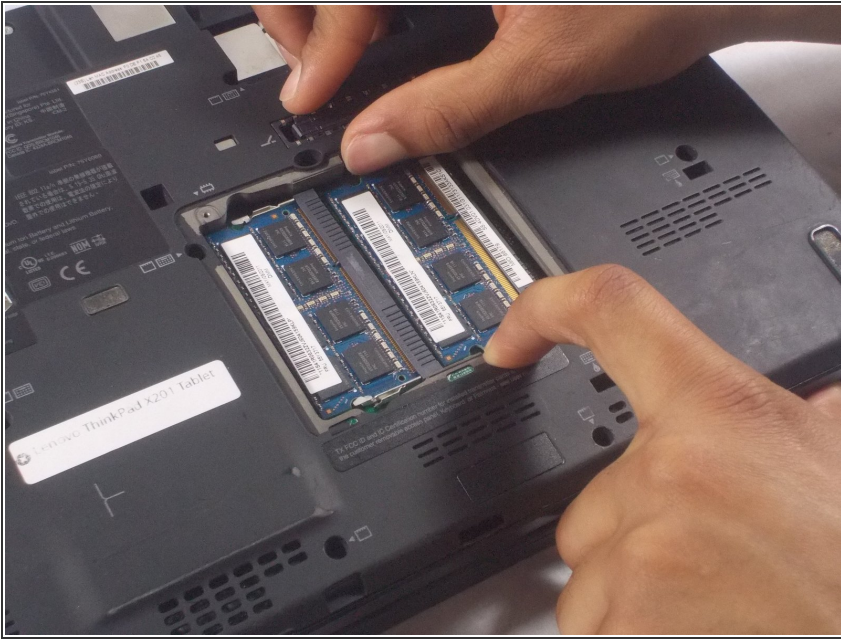


- Sur les bords des composants de la RAM, poussez chaque commutateur sur le côté.
- La puce RAM doit apparaître toute seule une fois que vous poussez chaque côté vers l'extérieur.

### Étape 4

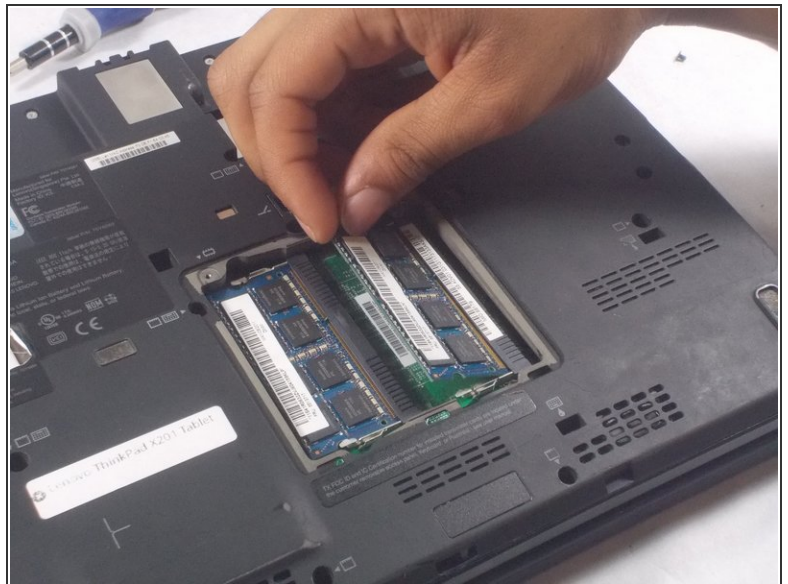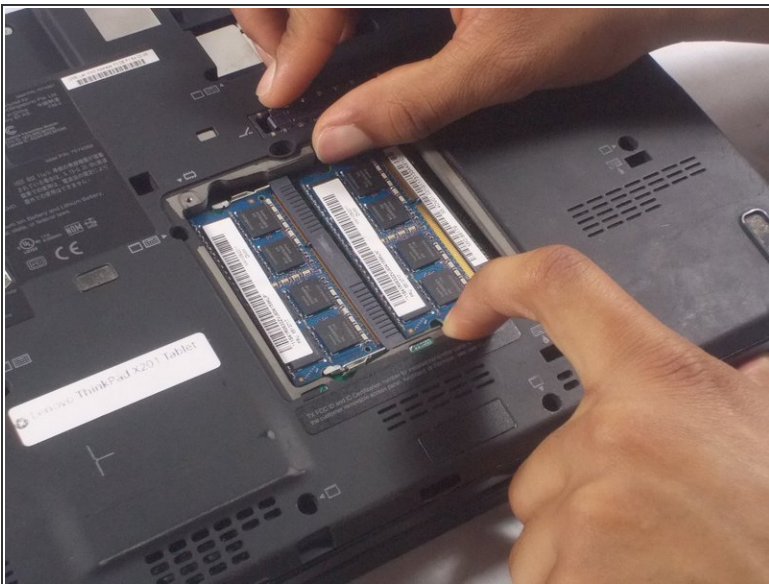

- La puce RAM devrait apparaître toute seule une fois que les côtés sont poussés vers l'extérieur.
- Tirez doucement sur la RAM pour la retirer.

## Étape 5

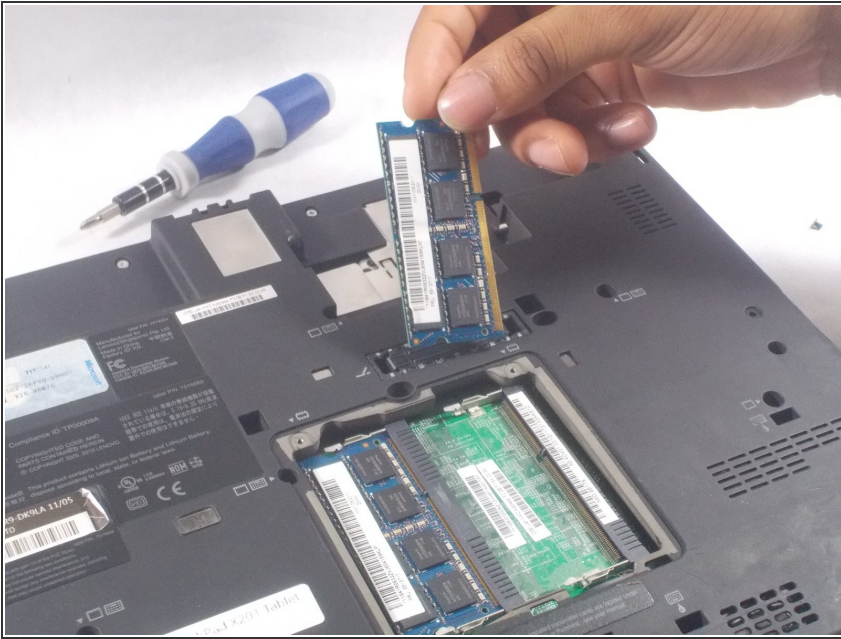

- Retirez la RAM de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.