




Remplacement de la caméra arrière du LG Rebel

Comment remplacer la caméra arrière de votre LG Rebel.

Rédigé par: Emma Johnson

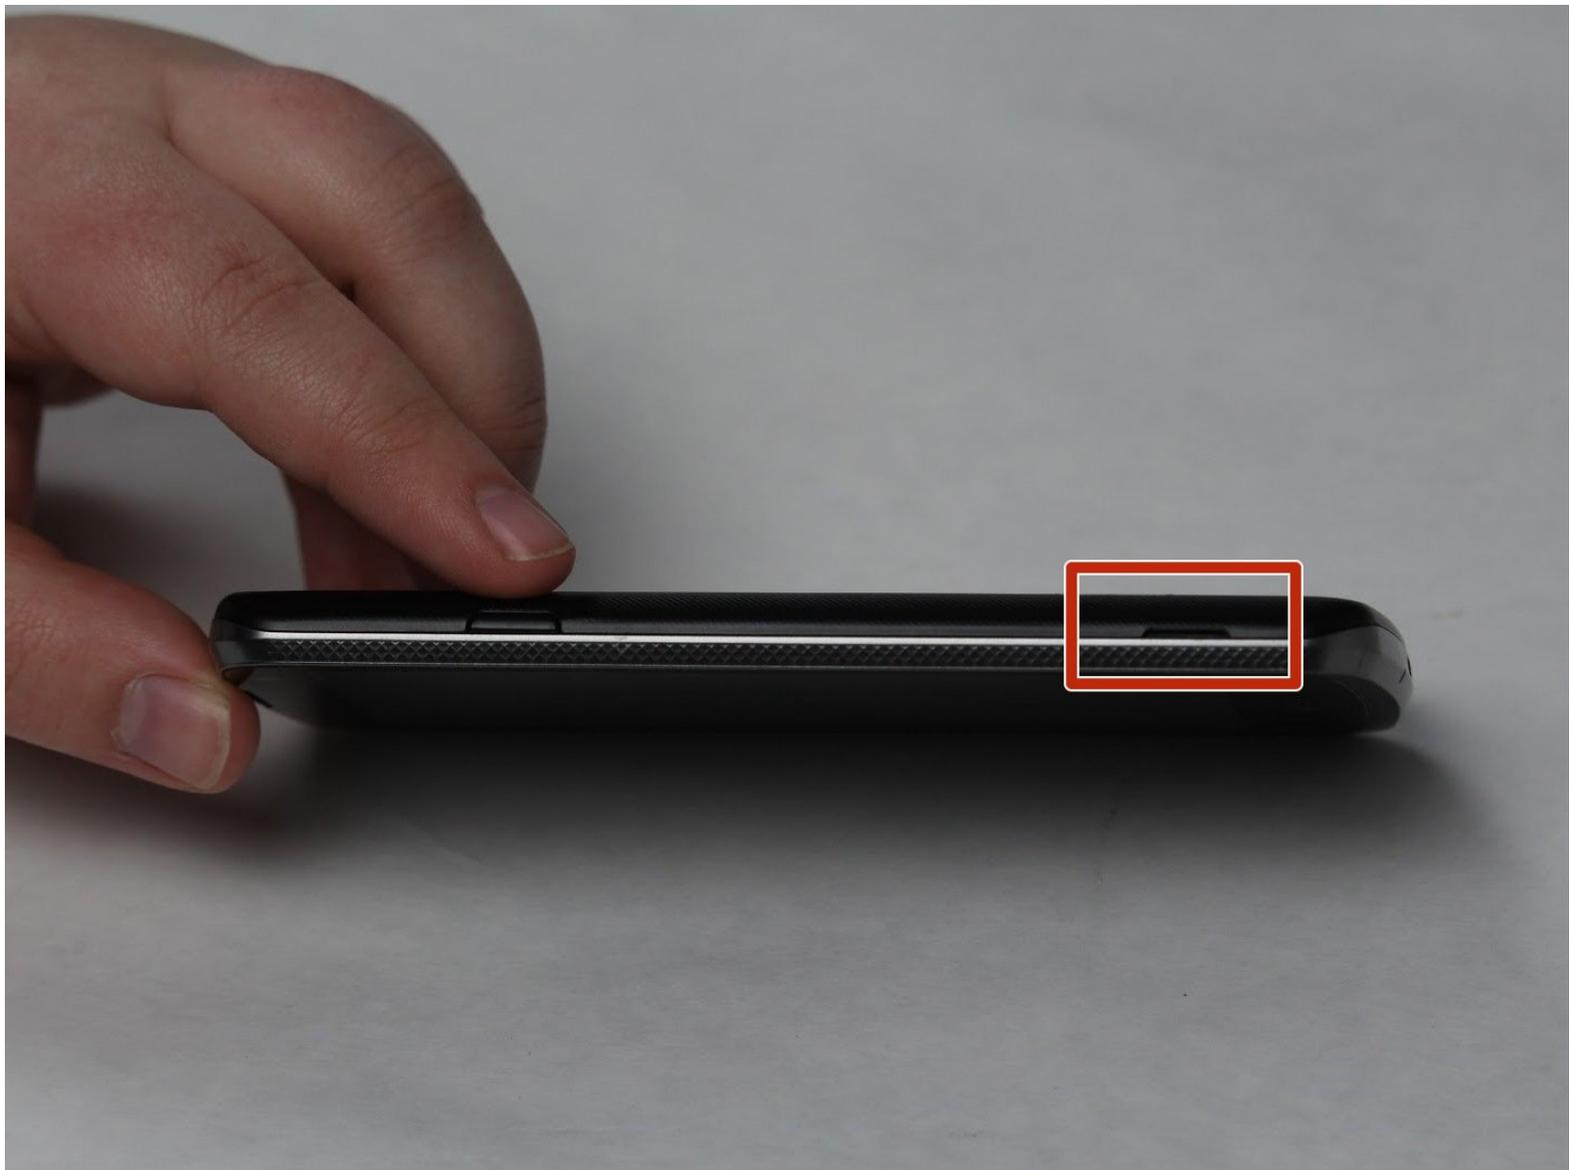


INTRODUCTION

Ceci est un guide pour remplacer une caméra arrière cassée ou endommagée sur le LG Rebel. Cela pourrait être important si l'appareil photo devenait brumeux ou fissuré. Soyez prudent, car ce sont de petites pièces et peuvent être coupantes si elles sont cassées.

Outils:


- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Suction Handle](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Caméra arrière

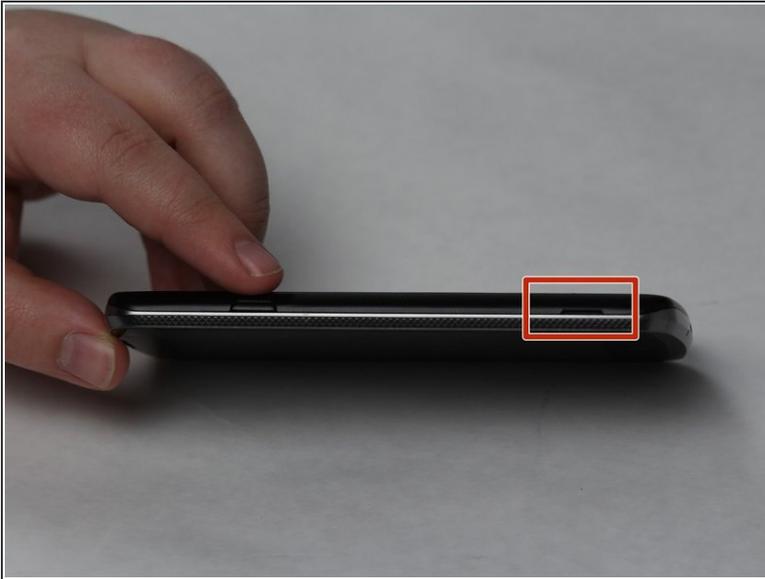


- Retournez le téléphone sur le côté et repérez la petite rainure.
- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la coque arrière du téléphone.

Étape 2

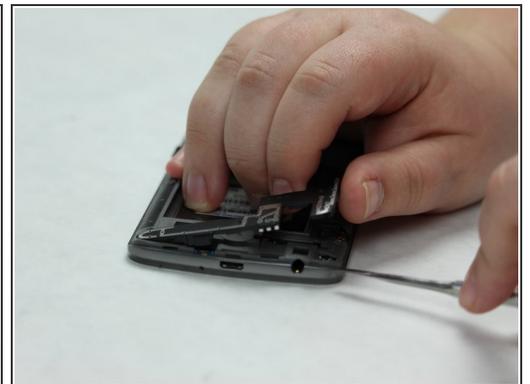

- Repérez la petite rainure à l'arrière du téléphone près du bas.
- Utilisez la spatule en métal pour ouvrir le couvercle en plastique noir.
- Retirez le revêtement en plastique noir.

Étape 3

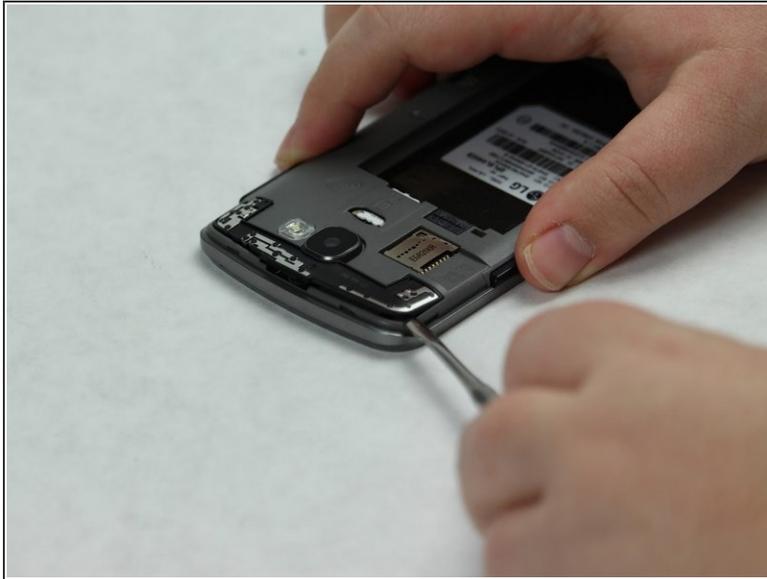

- Utilisez la spatule en métal pour faire apparaître le revêtement en plastique noir près du haut du téléphone.
- Retirez le revêtement en plastique noir.

Étape 4




- Localisez les pièces de connexion à l'arrière du téléphone.
- Utilisez la spatule en métal pour déconnecter les deux pièces de connexion à l'arrière.

Étape 5




- Retournez le téléphone pour que l'écran soit vers le haut.
- Faites glisser la spatule métallique sur le pourtour du téléphone jusqu'à ce que tout le sceau soit brisé.
- Utilisez la petite ventouse pour retirer l'écran.

Étape 6

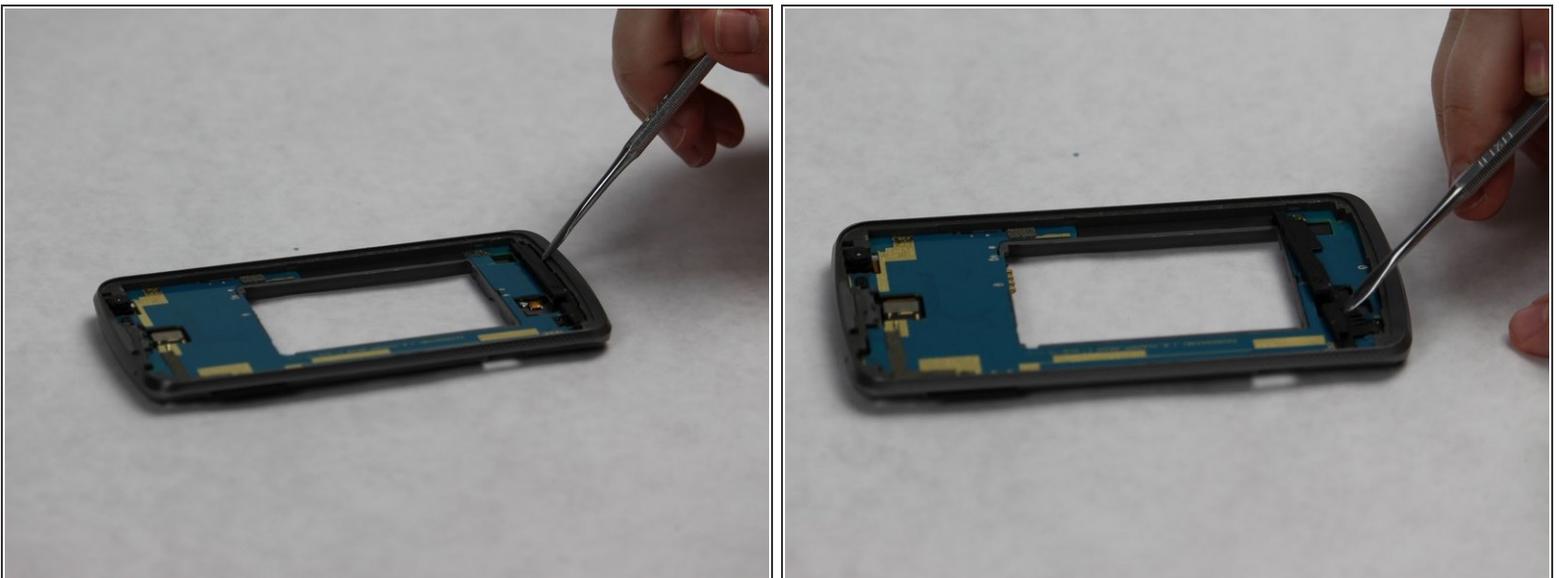


- Localisez le pare-chocs noir au bas de l'avant du téléphone.
- Utilisez la spatule en métal pour faire glisser le pare-chocs.

Étape 7

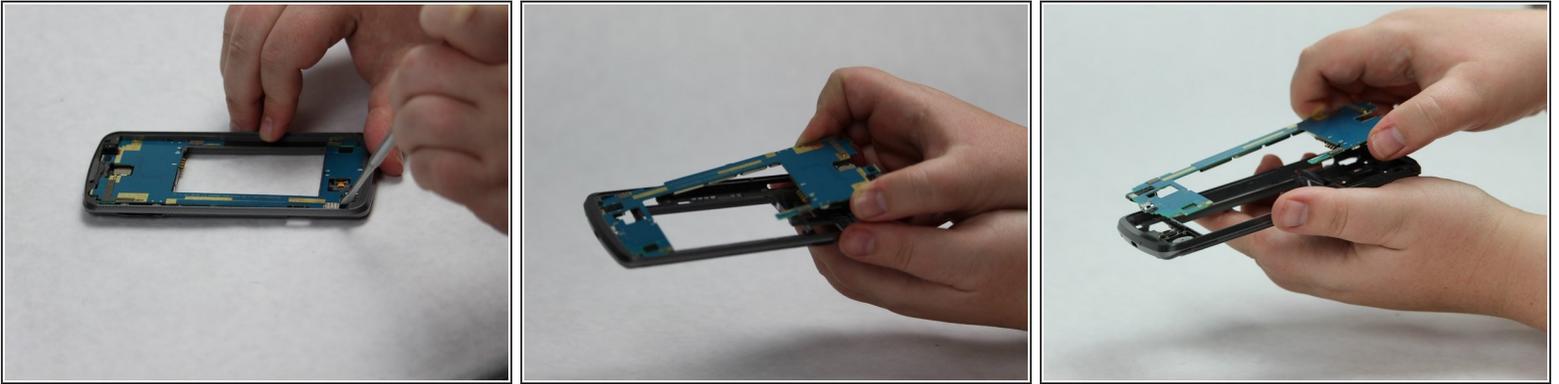

- Utilisez la spatule métallique pour détacher délicatement la carte mère du corps du téléphone.
- Faites glisser lentement la carte mère hors du corps du téléphone.
- Retirez la carte mère.

Étape 8

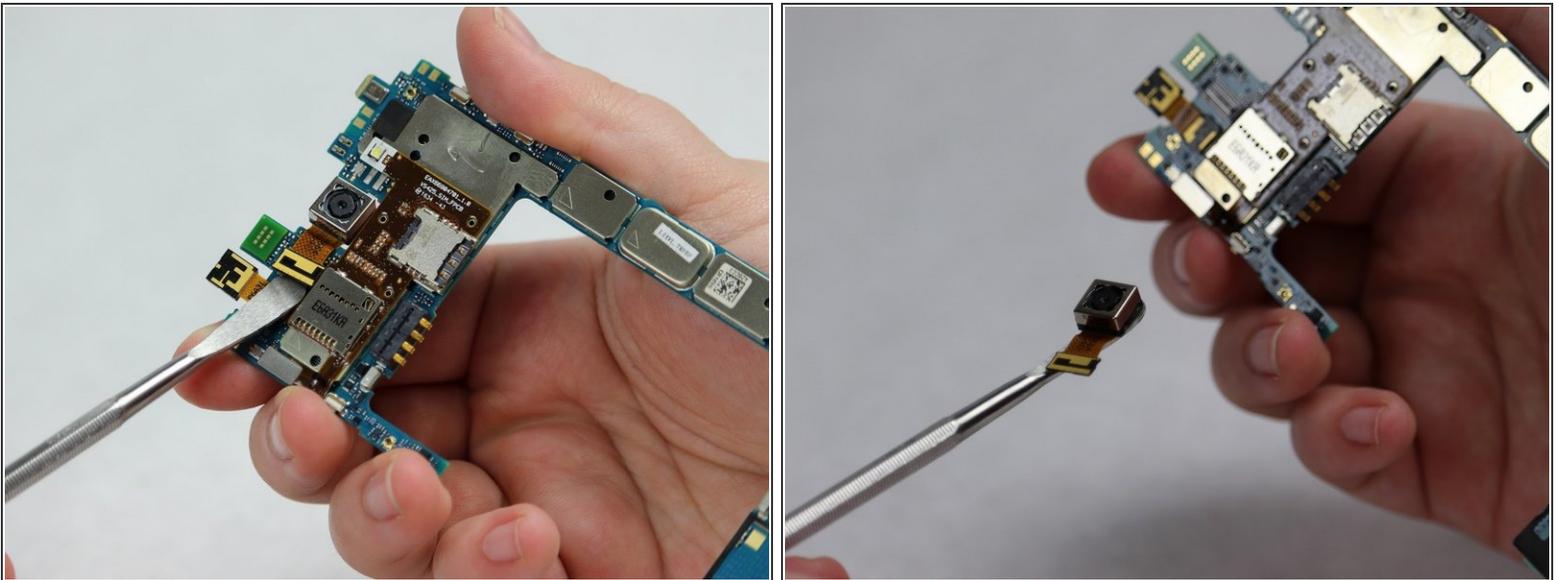

- Localisez la caméra arrière sur la carte mère.
- Utilisez la spatule en métal pour déconnecter la pièce de connexion à la base de la caméra.
- Retirez la caméra.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.