


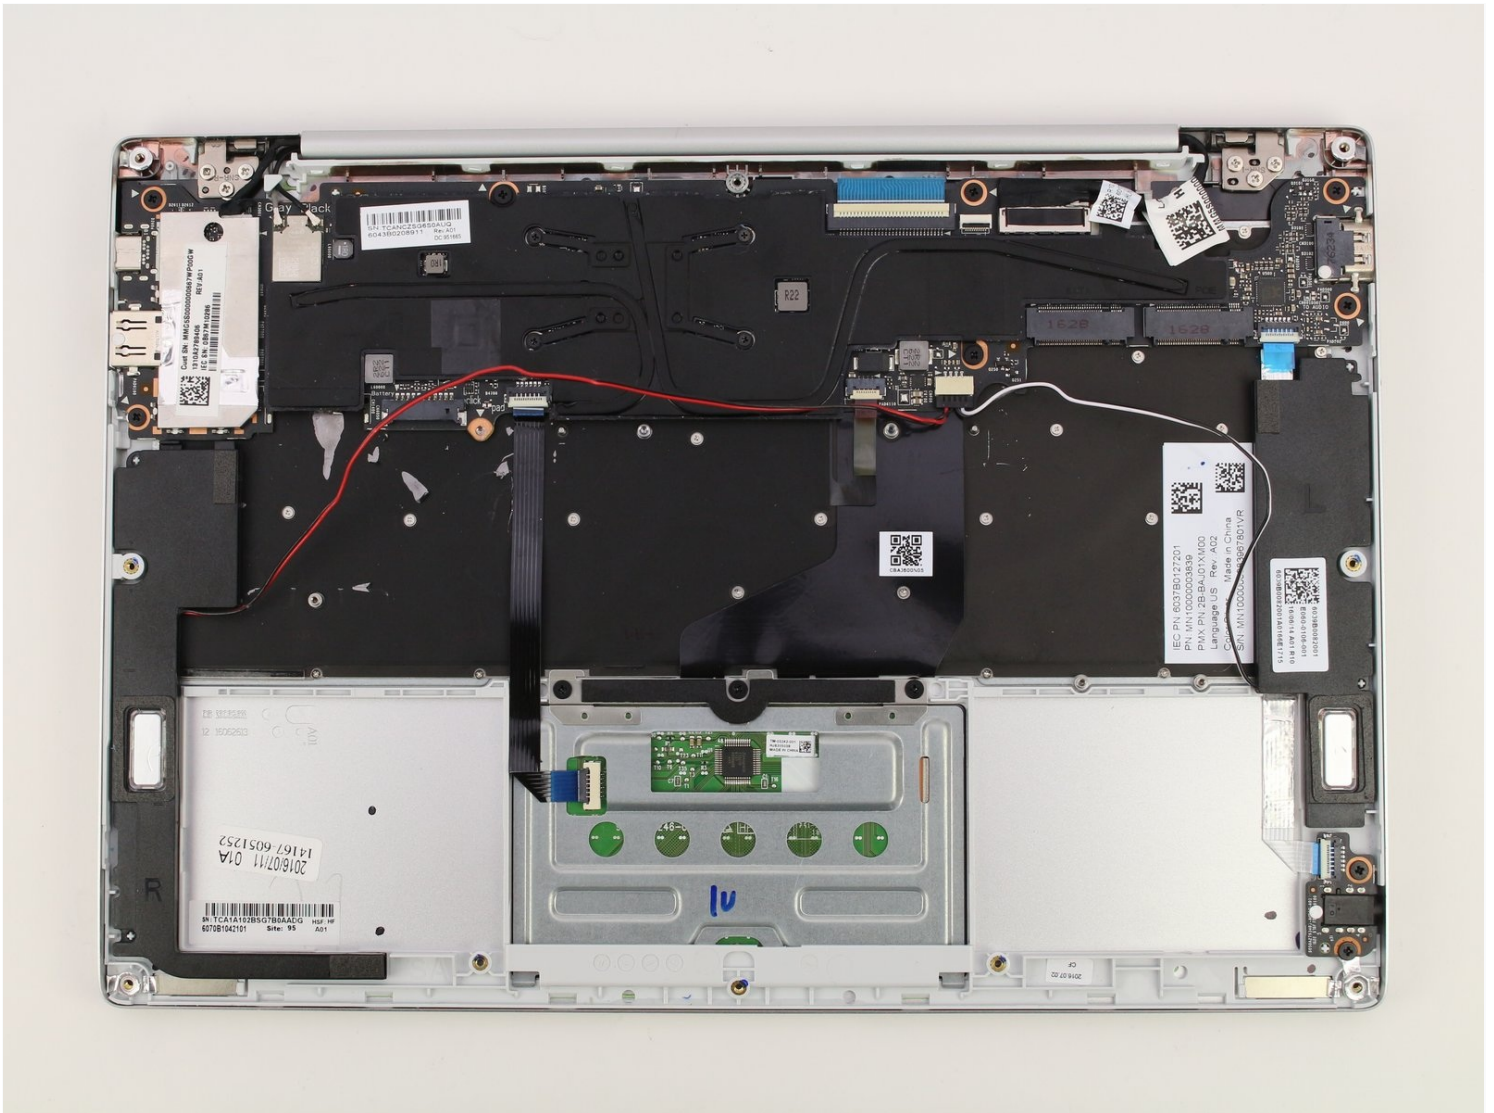

Remplacement du pavé tactile du Xiaomi Air 12

Utilisez ce guide pour remplacer le pavé...

Rédigé par: Hannah Kwan



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer le pavé tactile de votre Xiaomi Air 12.

OUTILS:

JIS #00 Screwdriver (1)

Phillips #1 Screwdriver (1)

iFixit Opening Tool (1)



T5 Torx Screwdriver (1)

Étape 1 — Coque arrière



- Orientez l'ordinateur de manière à ce que le logo Xiaomi se trouve en bas de l'appareil.

Étape 2

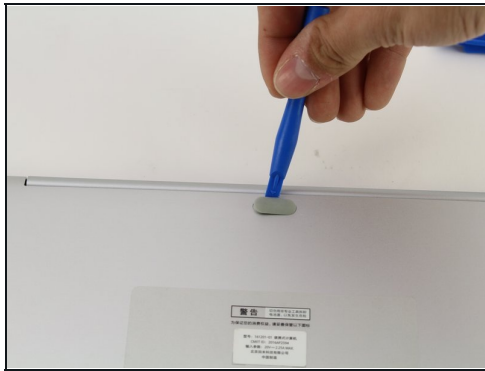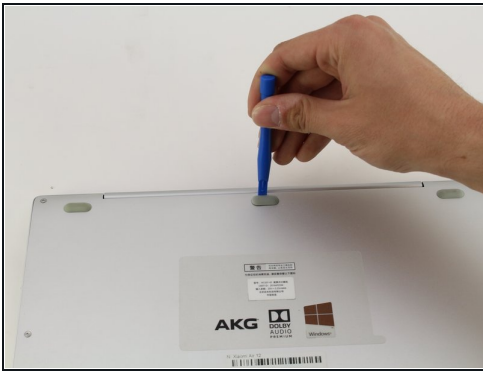

- Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous le revêtement en caoutchouc situé en haut et au milieu et soulevez-le pour faire apparaître la vis cachée.

Étape 3



- Retirez les huit vis de 3 mm à l'aide du tournevis Torx T5 en insérant le tournevis dans chaque vis et en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.


Étape 4



- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans chaque côté de l'ordinateur et poussez l'outil vers le bas pour ouvrir le couvercle arrière.


❗ Vous entendrez des bruits secs lorsque vous enlèverez le couvercle.

Étape 5

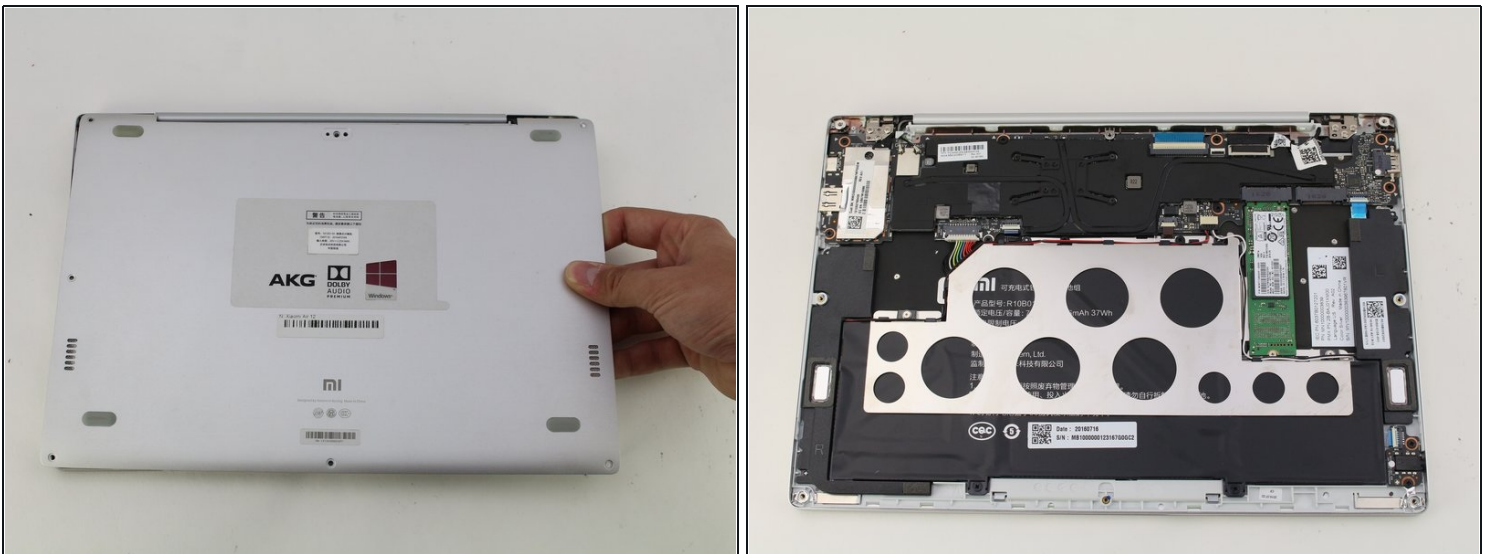


- Retirez l'arrière de l'ordinateur portable en soulevant délicatement le boîtier vers le haut.

Étape 6 — SSD

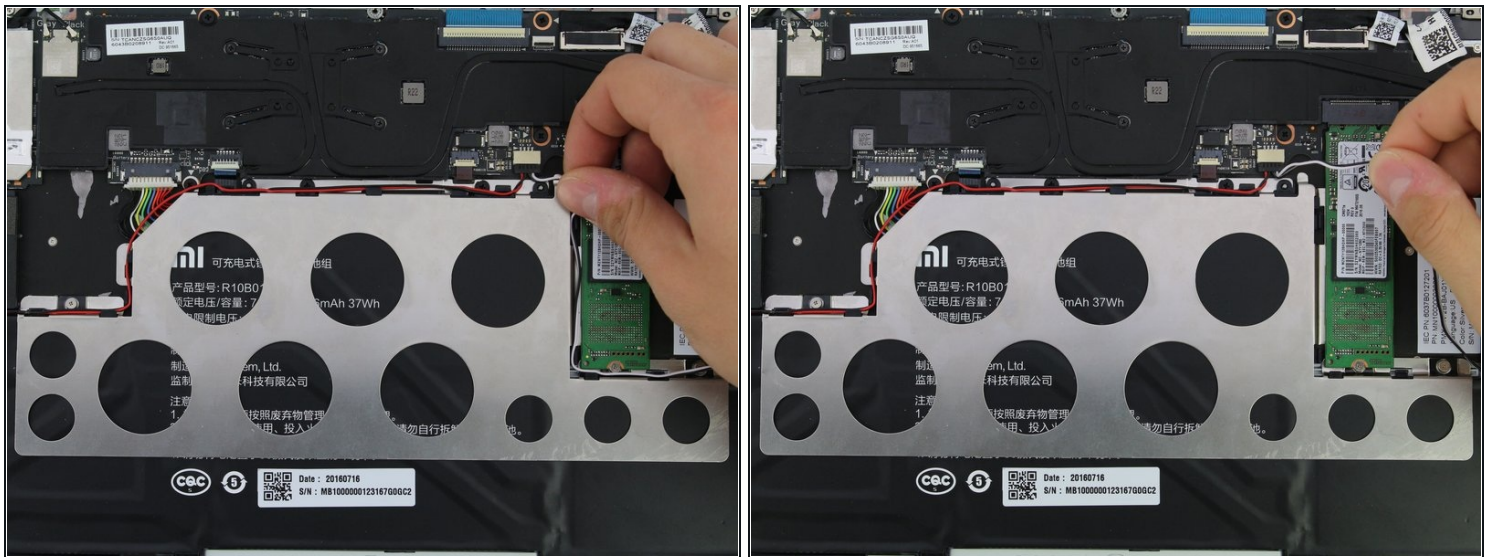


- Détachez les fils blanc et noir du haut-parleur en les tirant des petites languettes noires situées sur le périmètre du support métallique.

Étape 7

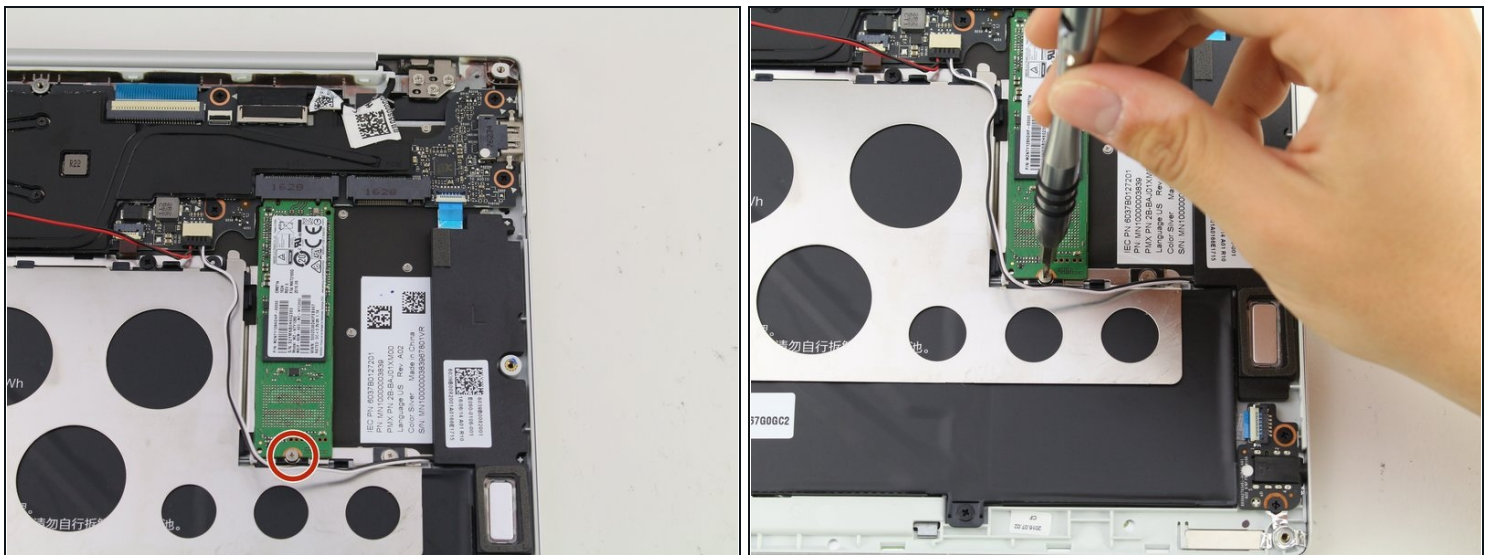


- Retirez la vis de 1,5 mm à l'aide du tournevis JIS #00.

Étape 8

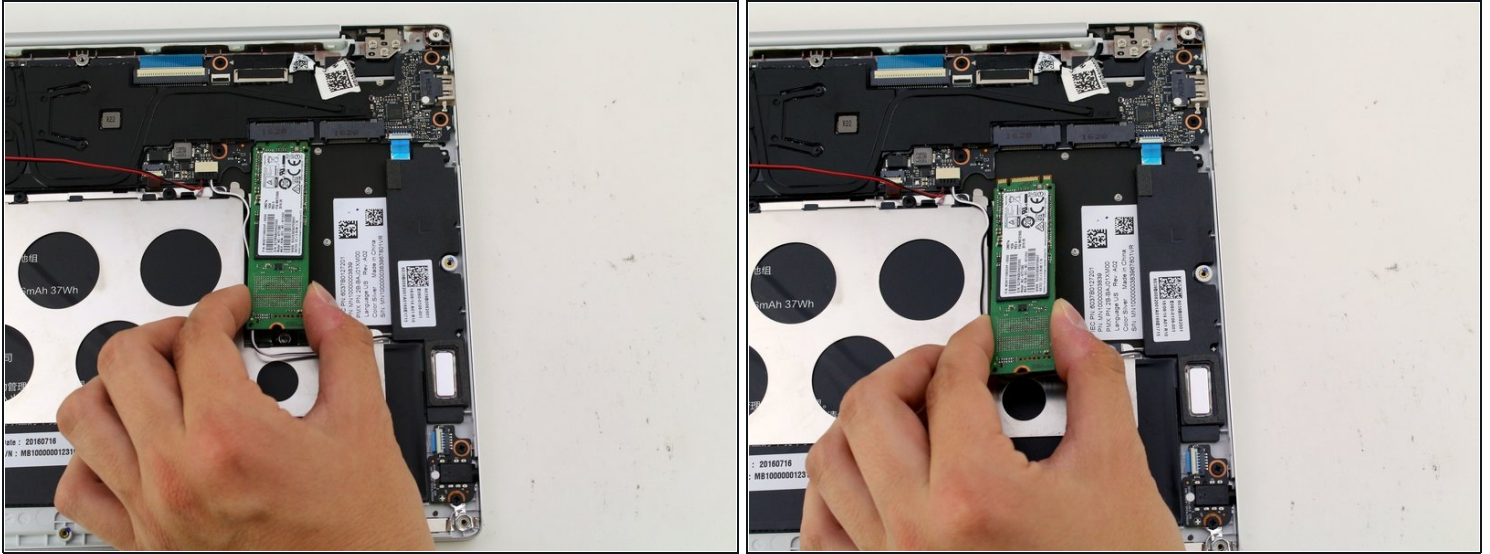




- Soulevez le disque SSD de l'appareil et retirez-le doucement de l'ordinateur portable.

Étape 9 — Batterie

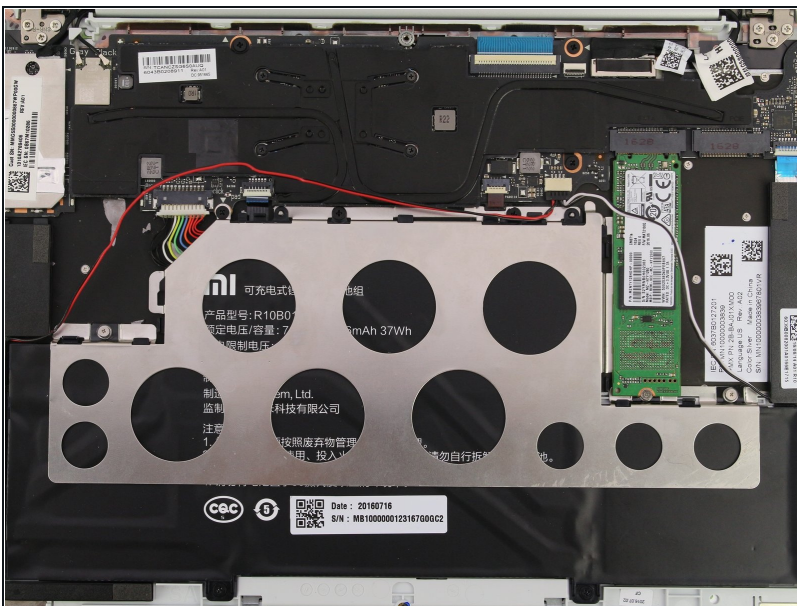




- Détachez le fil rouge des languettes situées sur le périmètre du support métallique.

Étape 10

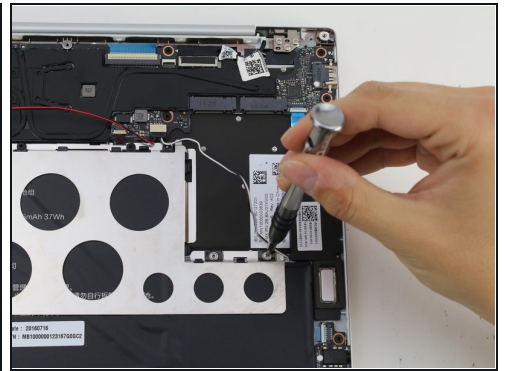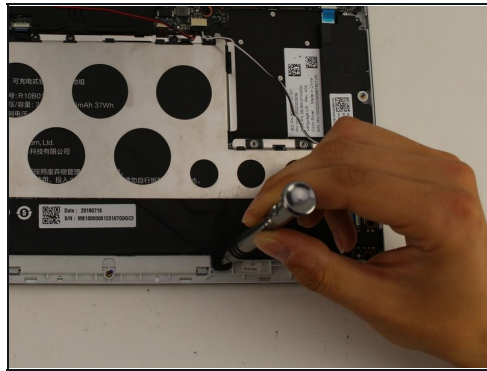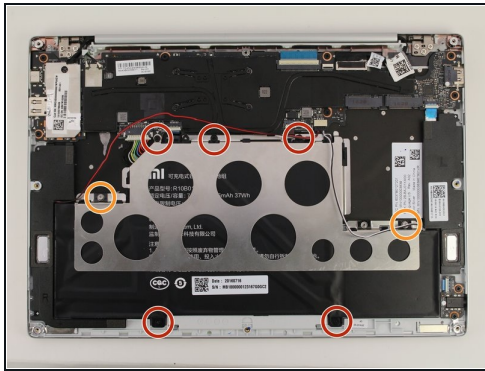


- Utilisez un tournevis PH1 pour retirer les cinq vis noires de 2 mm.
 - Retirer les deux vis argentées de 1 mm JIS #00.
- ❗ Il y a des entretoises en plastique transparentes qui s'enlèvent avec les vis argentées.

Étape 11

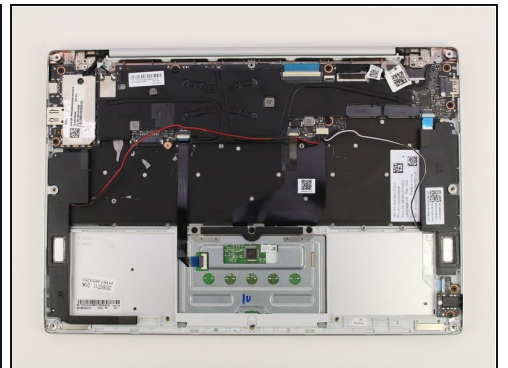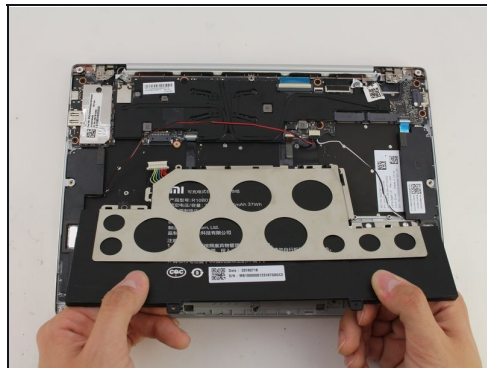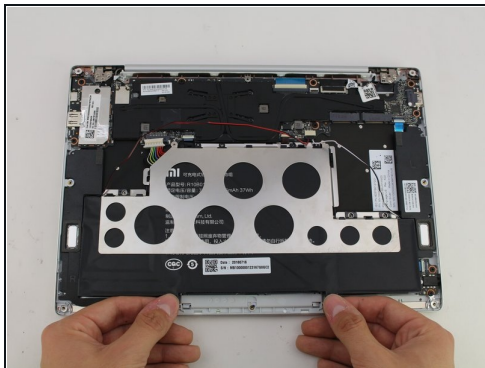



- Soulevez la batterie et retirez-la de l'appareil.
- ❗ Le support métallique s'enlève avec la batterie.

Étape 12 — Pavé tactile

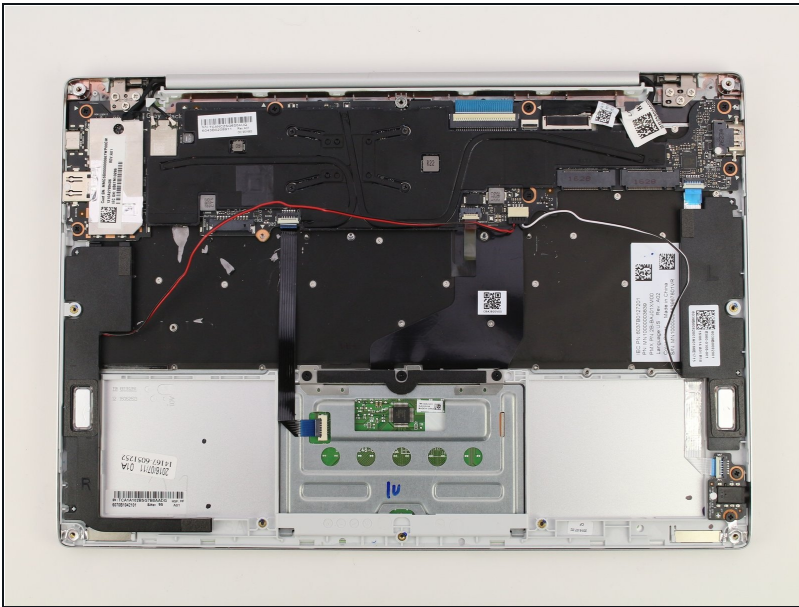


- Orientez l'ordinateur de manière à ce que le pavé tactile soit le plus proche de vous.

Étape 13

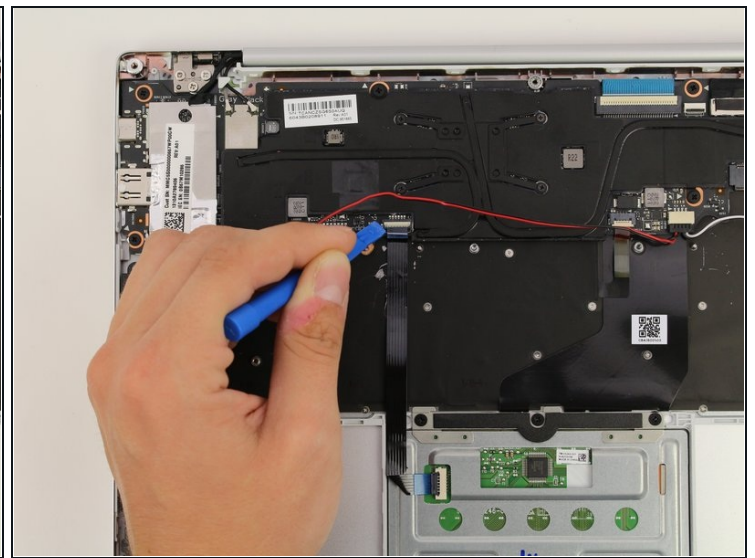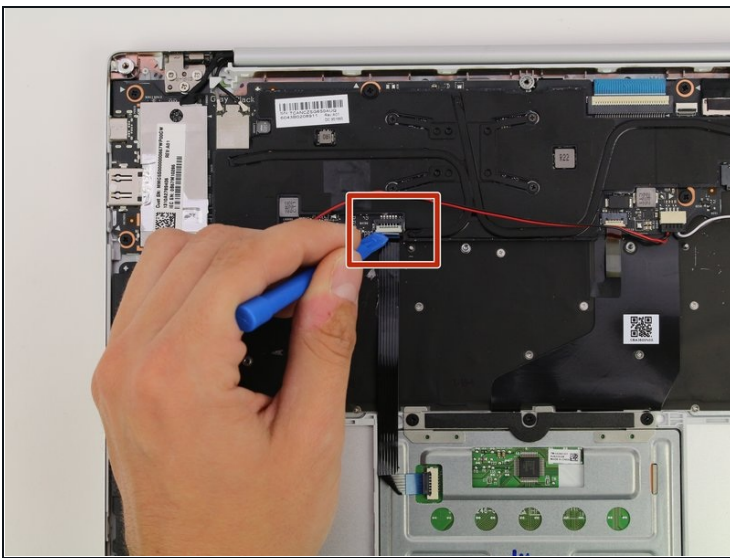



- Déconnectez le câble du pavé tactile de la carte mère en insérant l'outil d'ouverture en plastique sous la languette blanche du connecteur et en faisant levier sur la languette blanche.

Étape 14

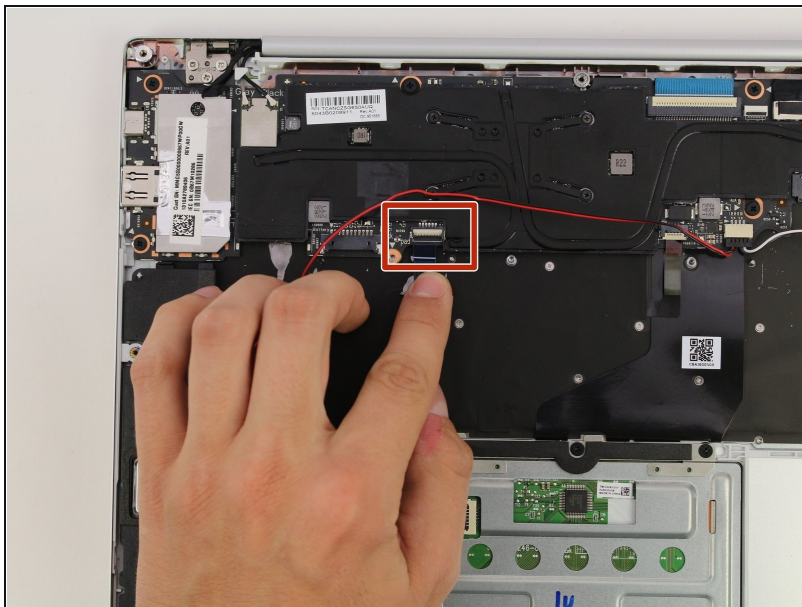


- Retirez délicatement le câble en le tirant hors du connecteur.

Étape 15

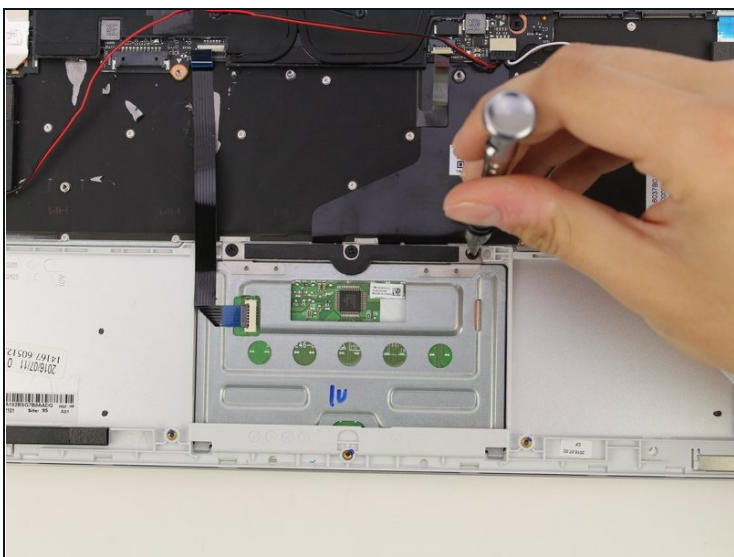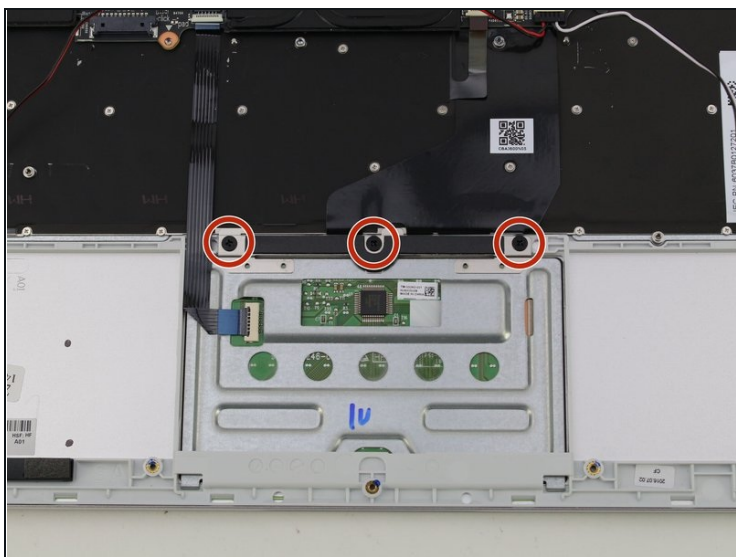

- Utilisez un tournevis PH1 pour retirer les trois vis de 2 mm.

Étape 16

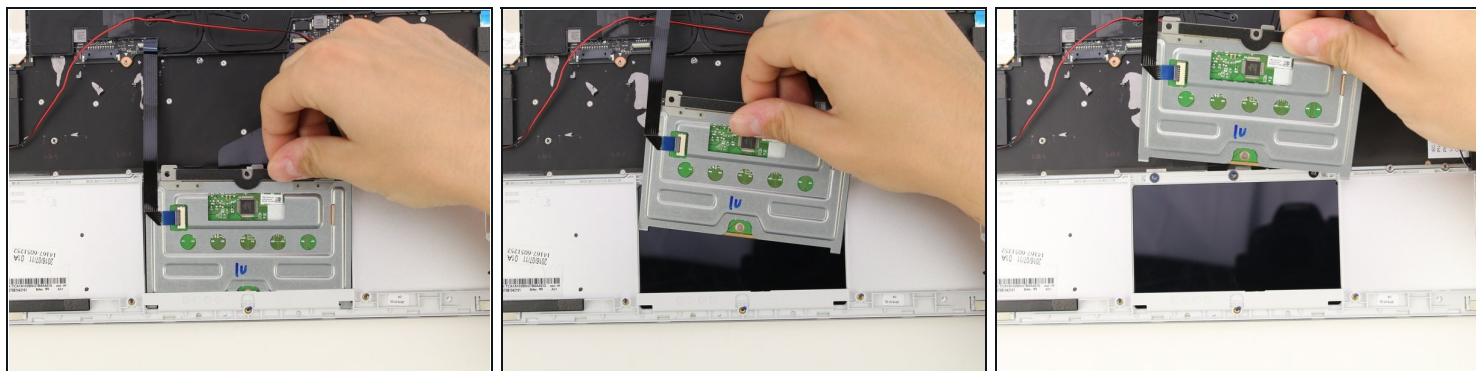

- Soulevez l'extrémité supérieure du pavé tactile en l'inclinant légèrement et tirez sur le pavé tactile pour l'extraire.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.