


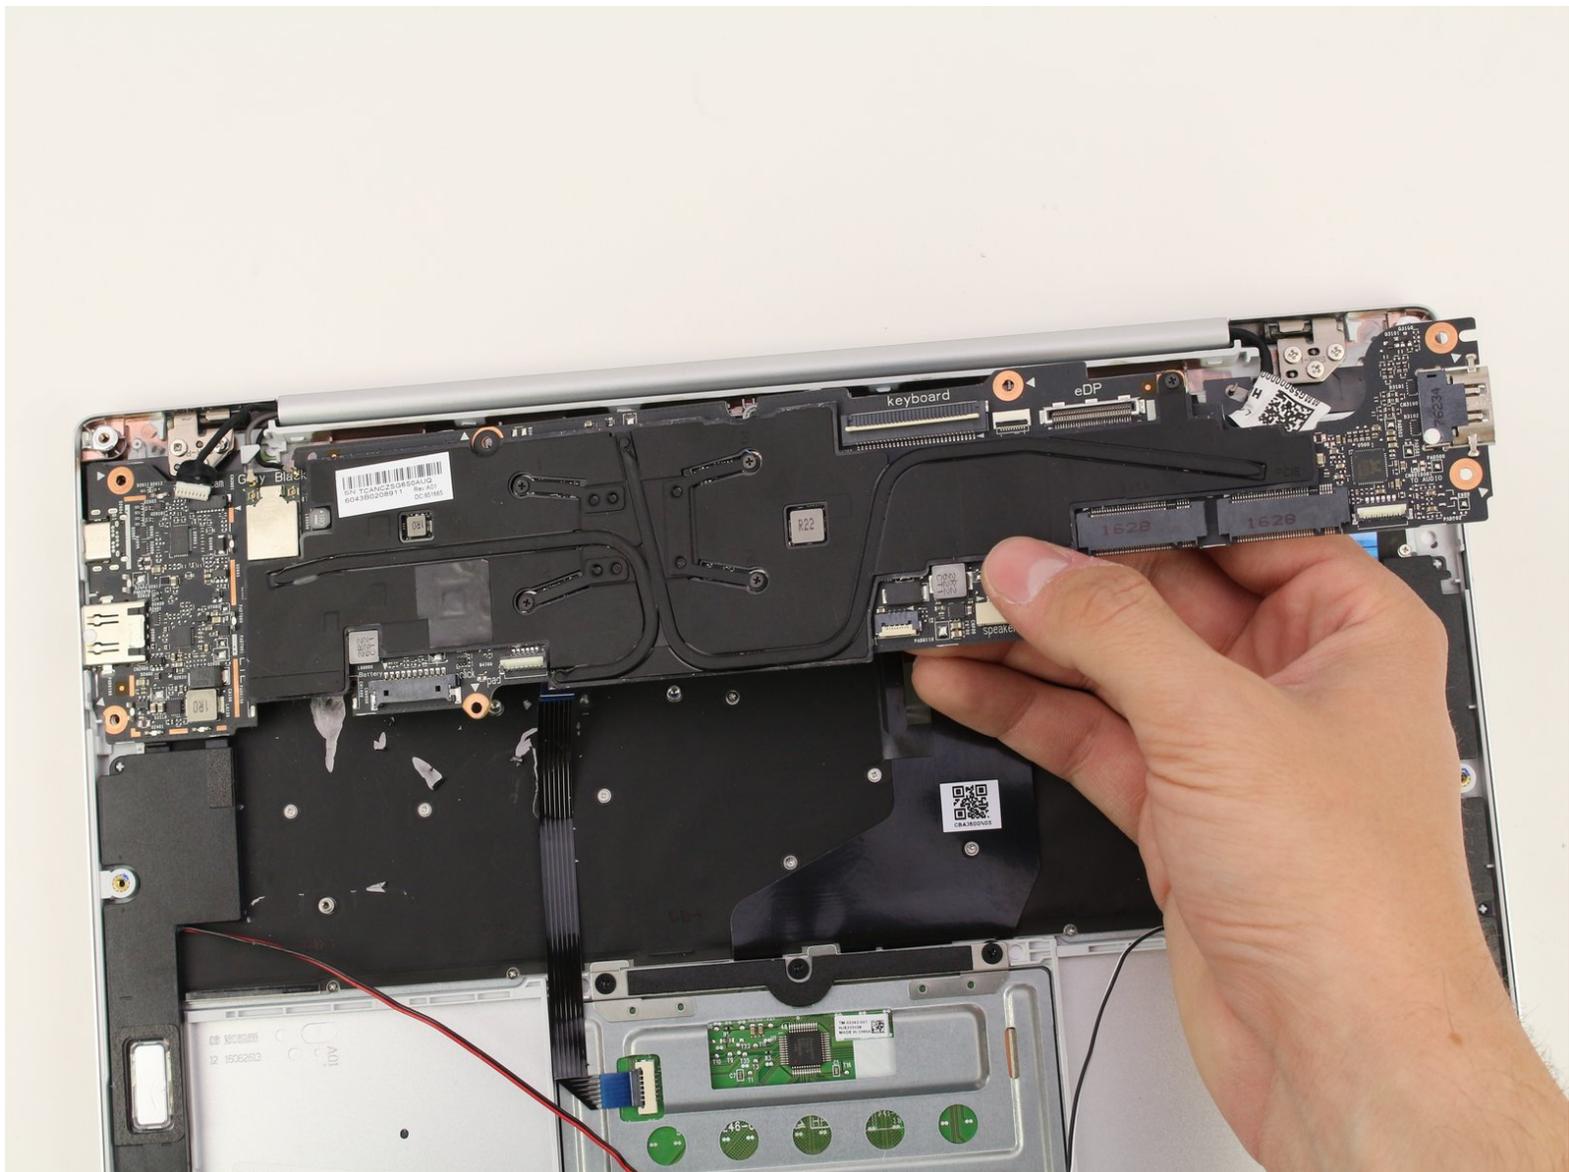

Remplacement de la carte mère du Xiaomi Air 12

Utilisez ce guide pour remplacer la carte mère...

Rédigé par: Hannah Kwan



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer la carte mère de votre Xiaomi Air 12.

OUTILS:



- [JIS #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Coque arrière




- Orientez l'ordinateur de manière à ce que le logo Xiaomi se trouve en bas de l'appareil.

Étape 2

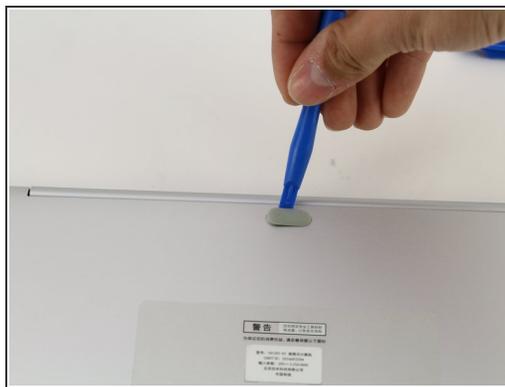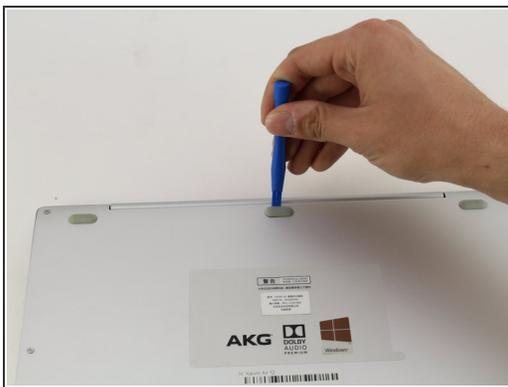

- Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous le revêtement en caoutchouc situé en haut et au milieu et soulevez-le pour faire apparaître la vis cachée.

Étape 3

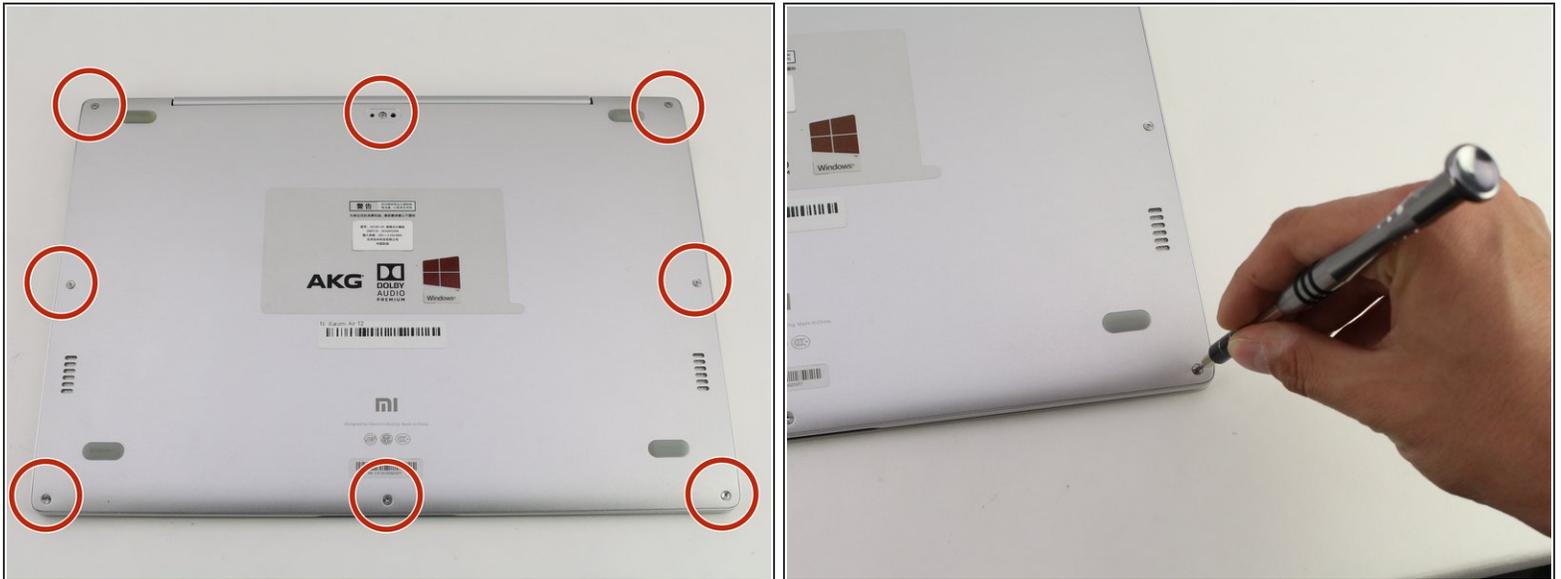

- Retirez les huit vis de 3 mm à l'aide du tournevis Torx T5 en insérant le tournevis dans chaque vis et en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.


Étape 4



- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans chaque côté de l'ordinateur et poussez l'outil vers le bas pour ouvrir le couvercle arrière.



i Vous entendrez des bruits secs lorsque vous enlèverez le couvercle.

Étape 5

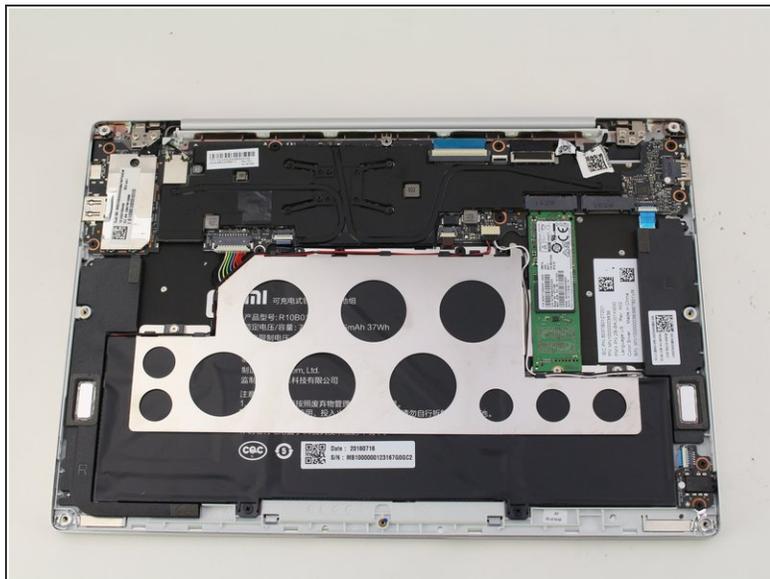



- Retirez l'arrière de l'ordinateur portable en soulevant délicatement le boîtier vers le haut.

Étape 6 — SSD

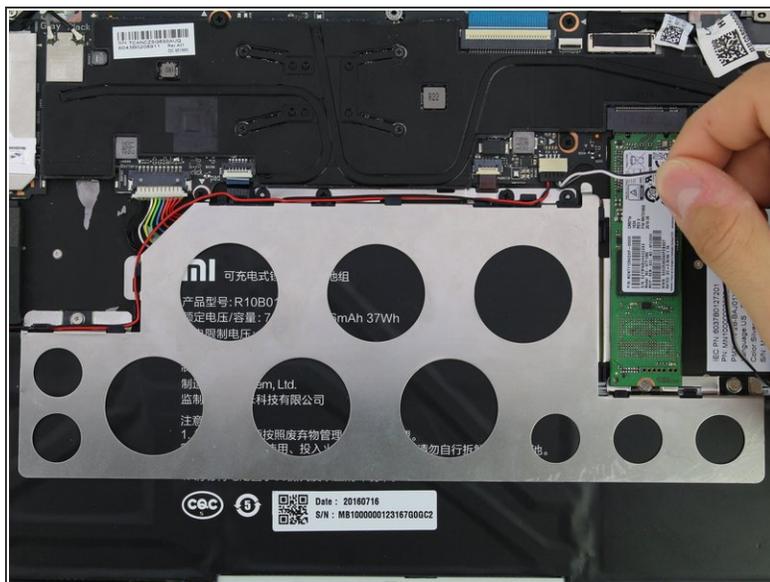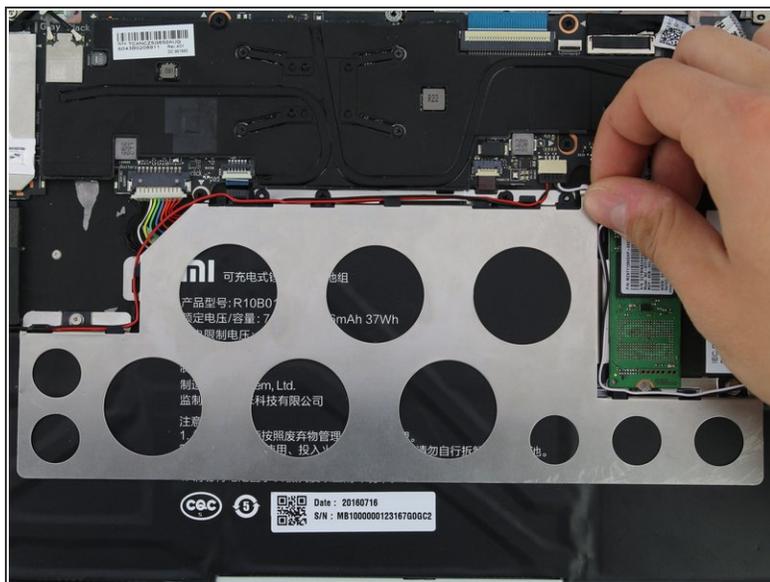



- Détachez les fils blanc et noir du haut-parleur en les tirant des petites languettes noires situées sur le périmètre du support métallique.

Étape 7

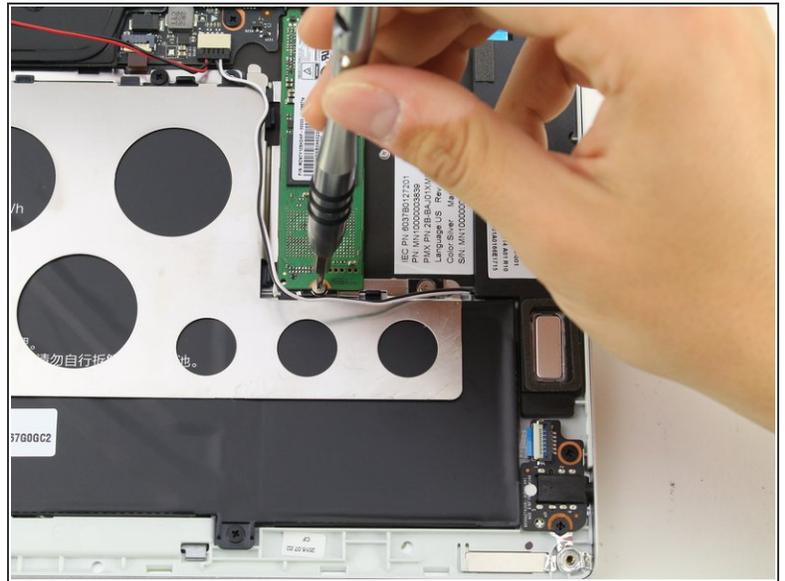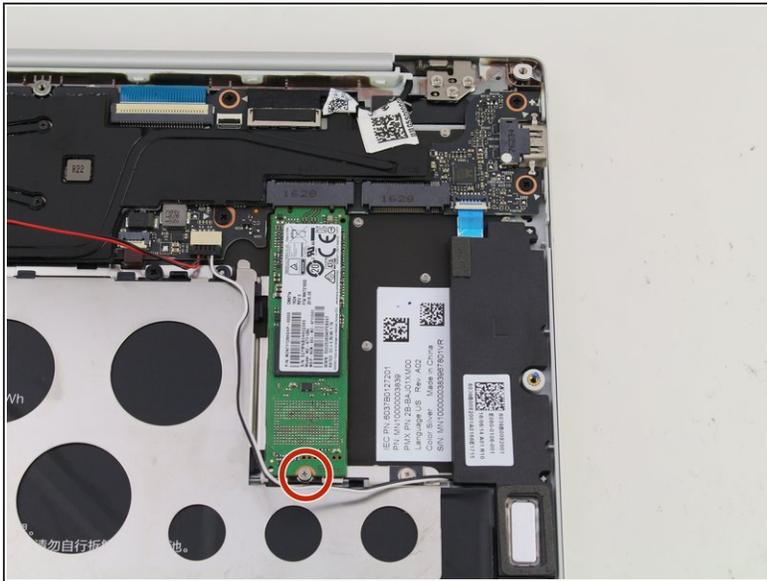


- Retirez la vis de 1,5 mm à l'aide du tournevis JIS #00.

Étape 8

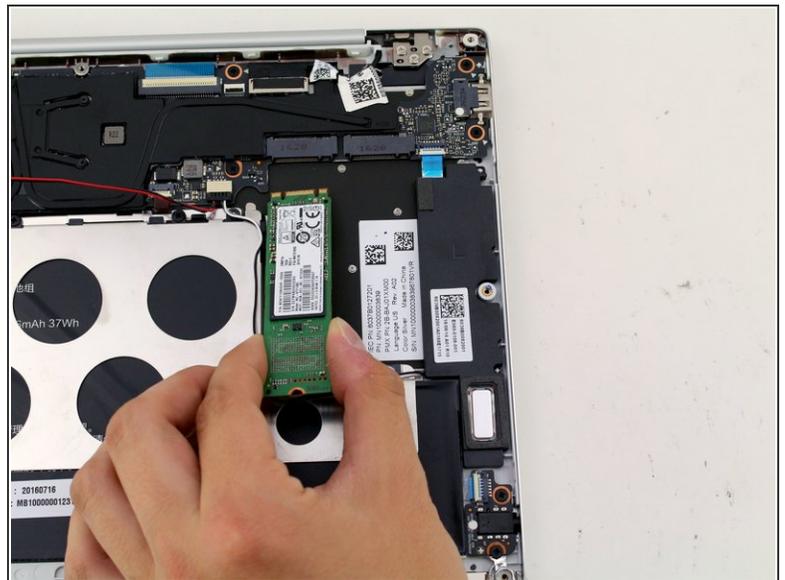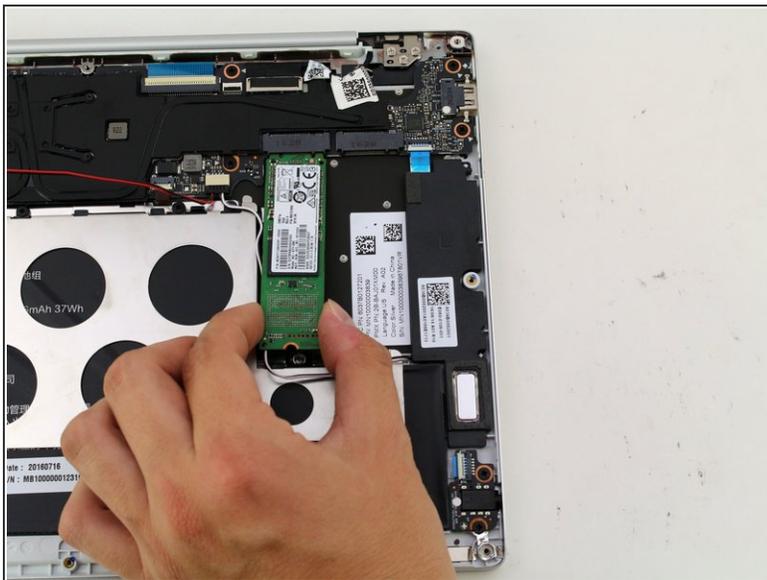




- Soulevez le disque SSD de l'appareil et retirez-le doucement de l'ordinateur portable.

Étape 9 — Batterie

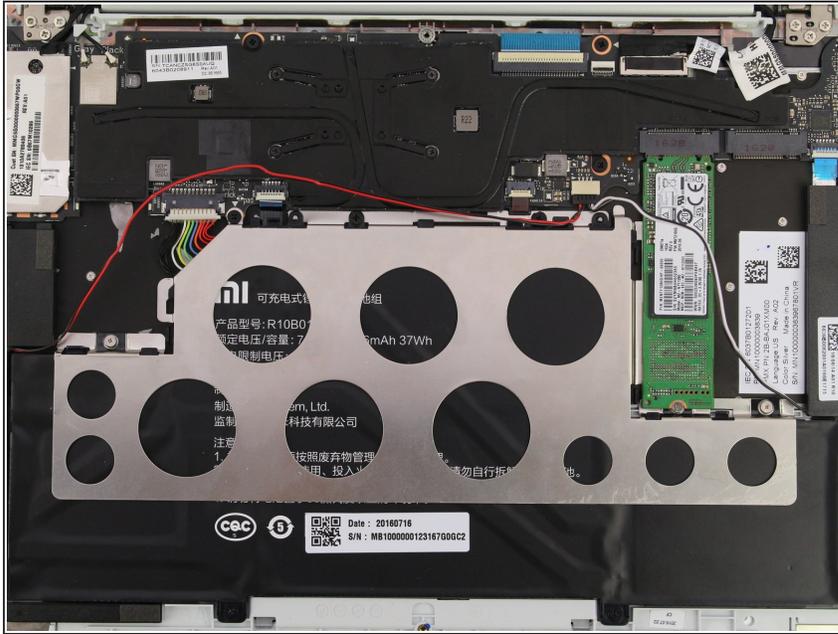

- Détachez le fil rouge des languettes situées sur le périmètre du support métallique.

Étape 10

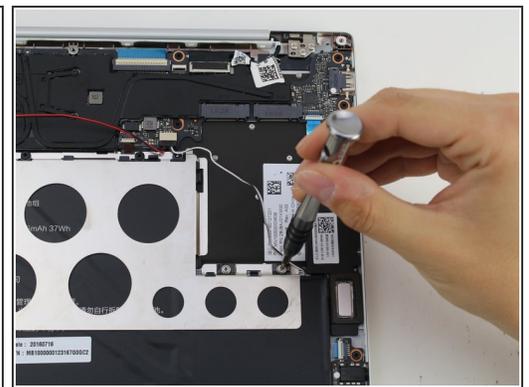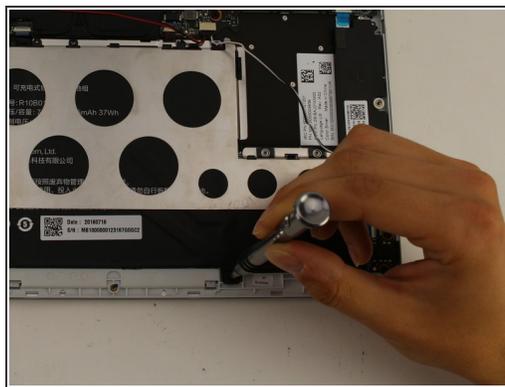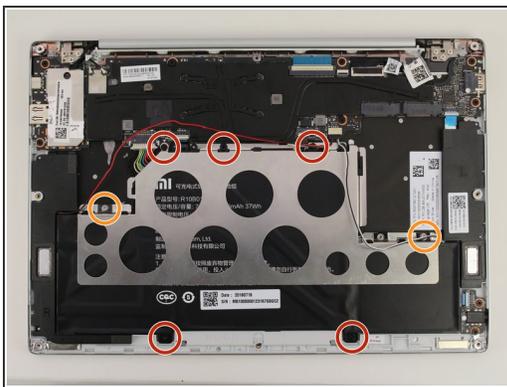


- Utilisez un tournevis PH1 pour retirer les cinq vis noires de 2 mm.
- Retirer les deux vis argentées de 1 mm JIS #00.
- ⓘ Il y a des entretoises en plastique transparentes qui s'enlèvent avec les vis argentées.

Étape 11




- Soulevez la batterie et retirez-la de l'appareil.
- ⓘ Le support métallique s'enlève avec la batterie.

Étape 12 — Carte mère

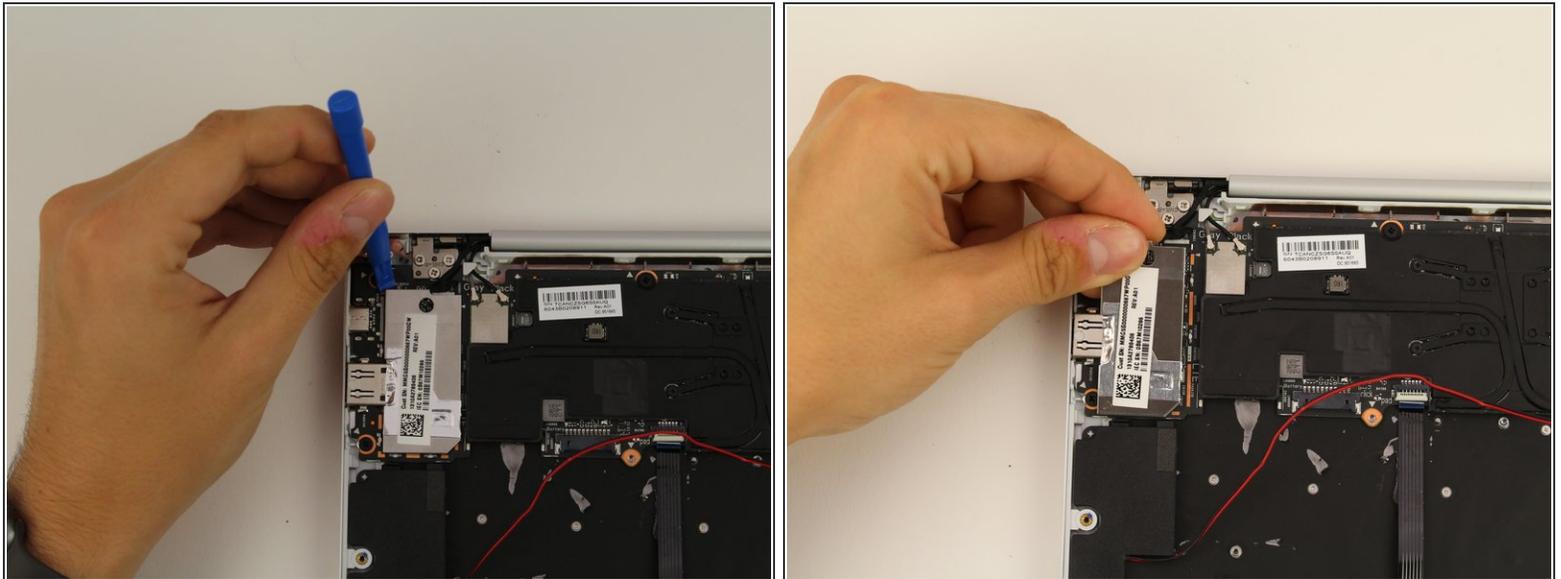


- Soulevez le couvercle de connexion argenté situé à côté des ports USB à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique et de vos mains.

Étape 13

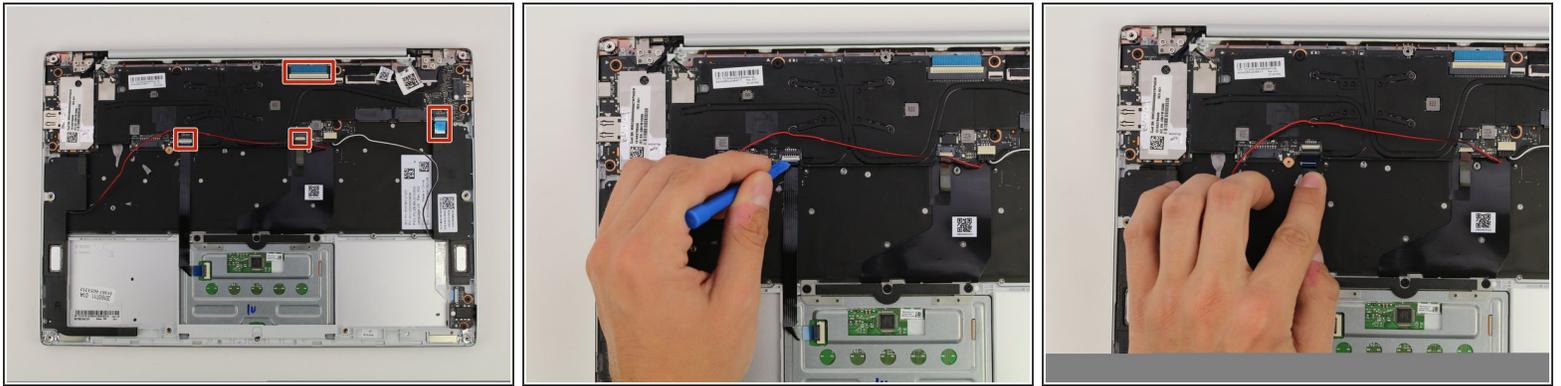



- Retirez les quatre câbles en ruban en soulevant le connecteur à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique et en tirant sur le câble en ruban.

Étape 14

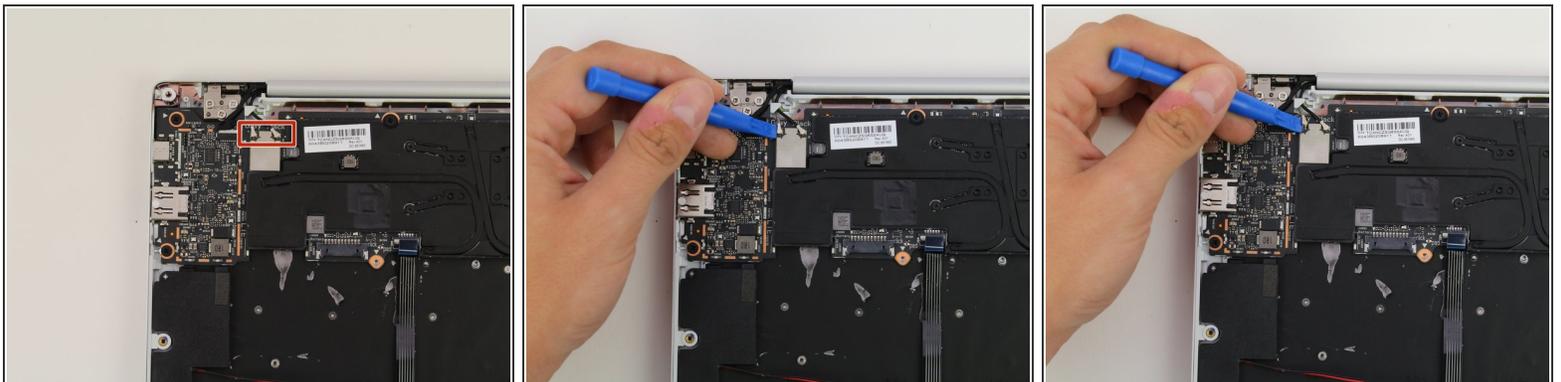


- Déconnectez les connecteurs des fils gris et noirs en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour les soulever.

Étape 15

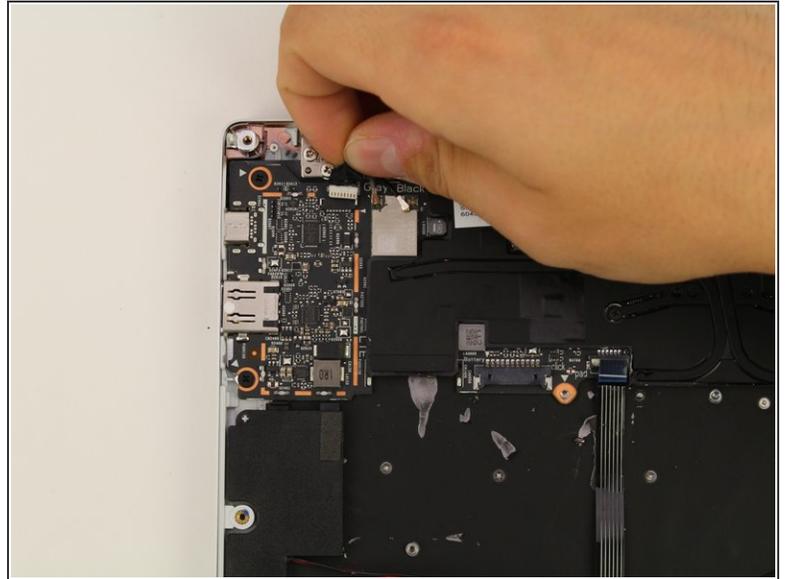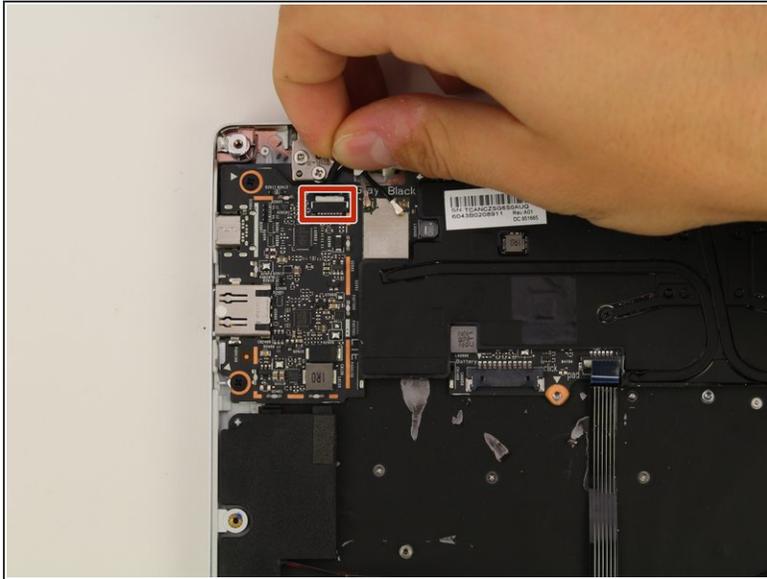



- Retirez le connecteur de la webcam en tirant doucement le câble à la main.

Étape 16

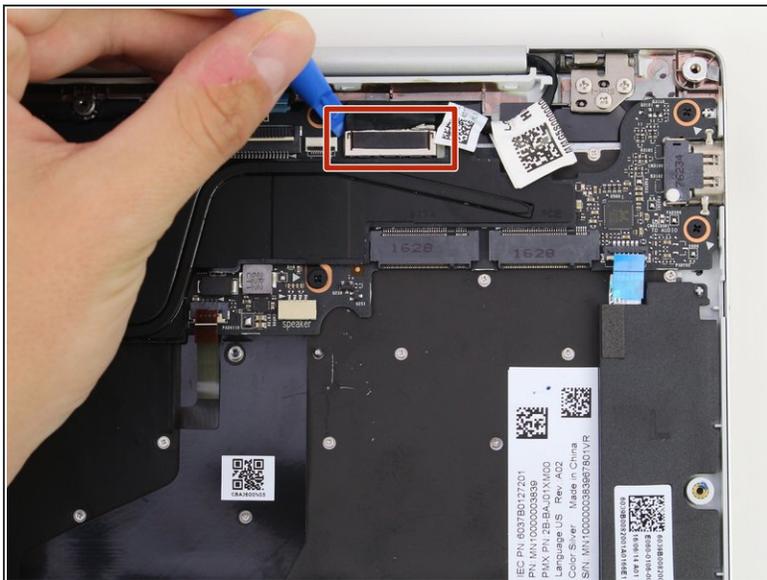




- Soulevez le câble vidéo sur le connecteur à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique pour le déconnecter.

Étape 17

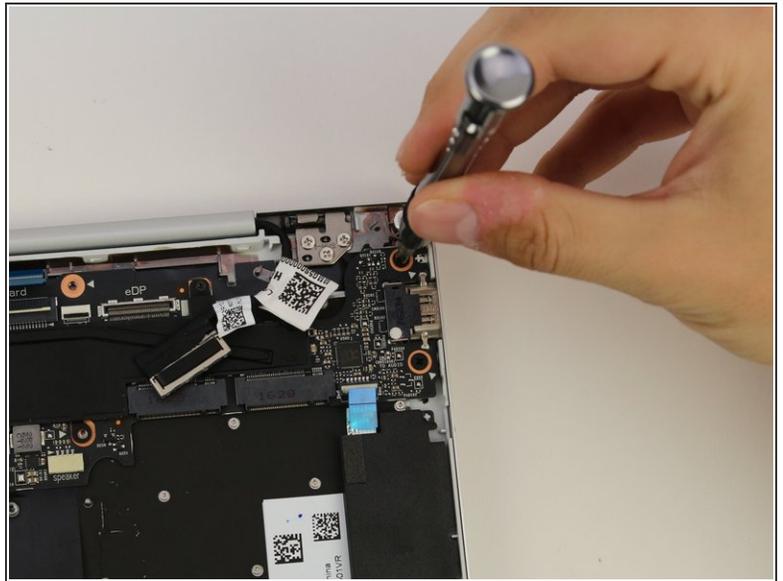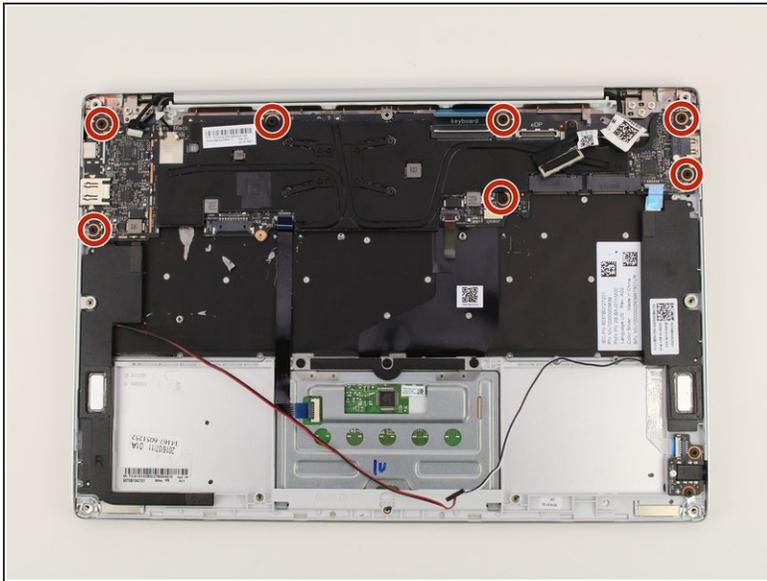

- Retirez les sept vis noires de 2 mm à l'aide d'un tournevis PH1.

Étape 18

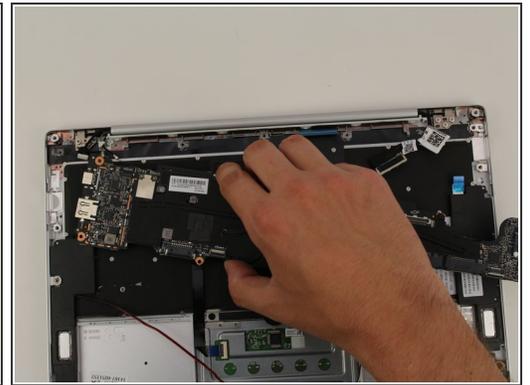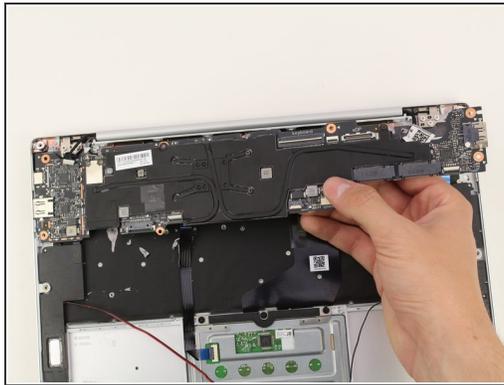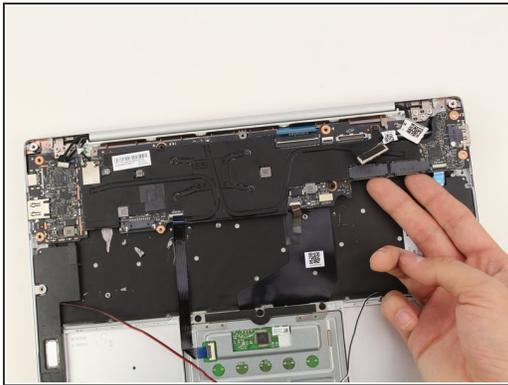

- Soulever délicatement la carte mère à la main.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.