



# Remplacement de la caméra avant du LG Rebel

Comment remplacer une caméra frontale LG Rebel.

Rédigé par: Lesley Sigaran



---

## INTRODUCTION

Ceci est un guide pour remplacer une caméra frontale cassée ou endommagée sur le LG Rebel. cela pourrait s'appliquer à un écran fissuré ou à une caméra frontale brisée. Suivre ces étapes vous aidera à remplacer votre caméra frontale.

---

### OUTILS:


- [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [Suction Handle](#) (1)
-

## Étape 1 — Caméra avant



- Retournez le téléphone sur sa face avant.
- Utilisez un spudger pour commencer à retirer l'écran par le coin droit. Commencez à déplacer l'outil sur les bords de l'écran.

## Étape 2

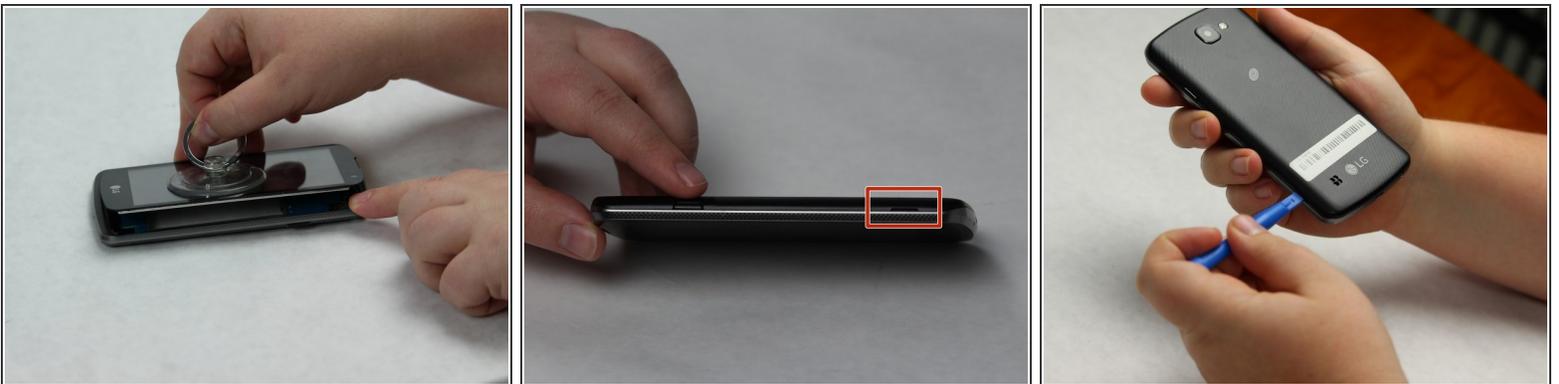


- Une fois que vous avez desserré la poignée sur les bords, sortez l'écran à l'aide d'une ventouse.
- Une fois la vitre avant retirée, placez le téléphone sur le côté et repérez la rainure située sur le côté.
- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le couvercle en plastique noir.
- Retirez le couvercle en plastique noir.

### Étape 3




- Repérez la petite rainure à l'arrière du téléphone près du bas.
- Utilisez la spatule en métal pour ouvrir le couvercle en plastique noir.
- Retirez le revêtement en plastique noir.

### Étape 4

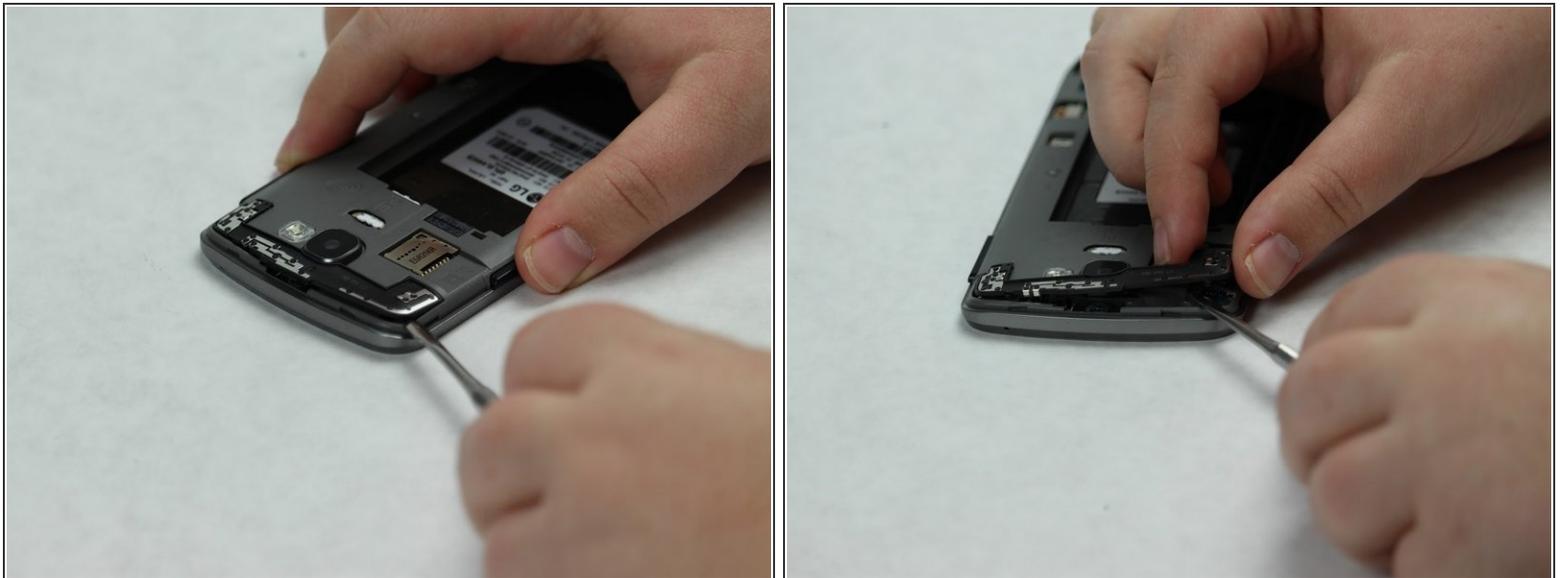


- Utilisez la spatule en métal pour faire apparaître le revêtement en plastique noir près du haut du téléphone.
- Retirez le revêtement en plastique noir.

## Étape 5

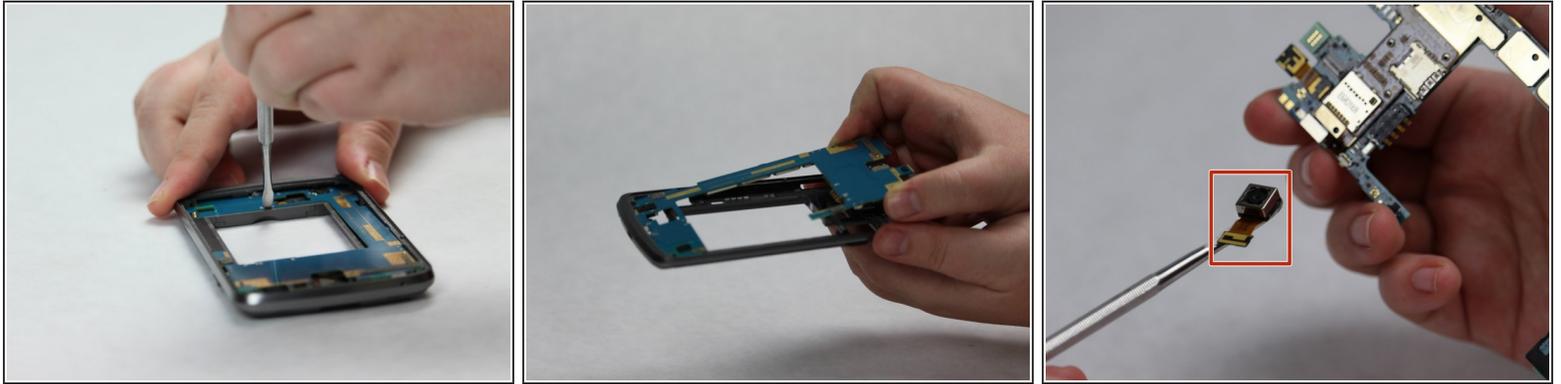

- Retirez la carte mère à l'aide d'une spatule.
- Commencez lentement à soulever la carte mère avec votre main avec précaution.
- Une fois la carte mère complètement éteinte, mettez le téléphone sur le côté et concentrez-vous sur la petite boîte noire à queue carrée (qui est la caméra frontale).

## Étape 6

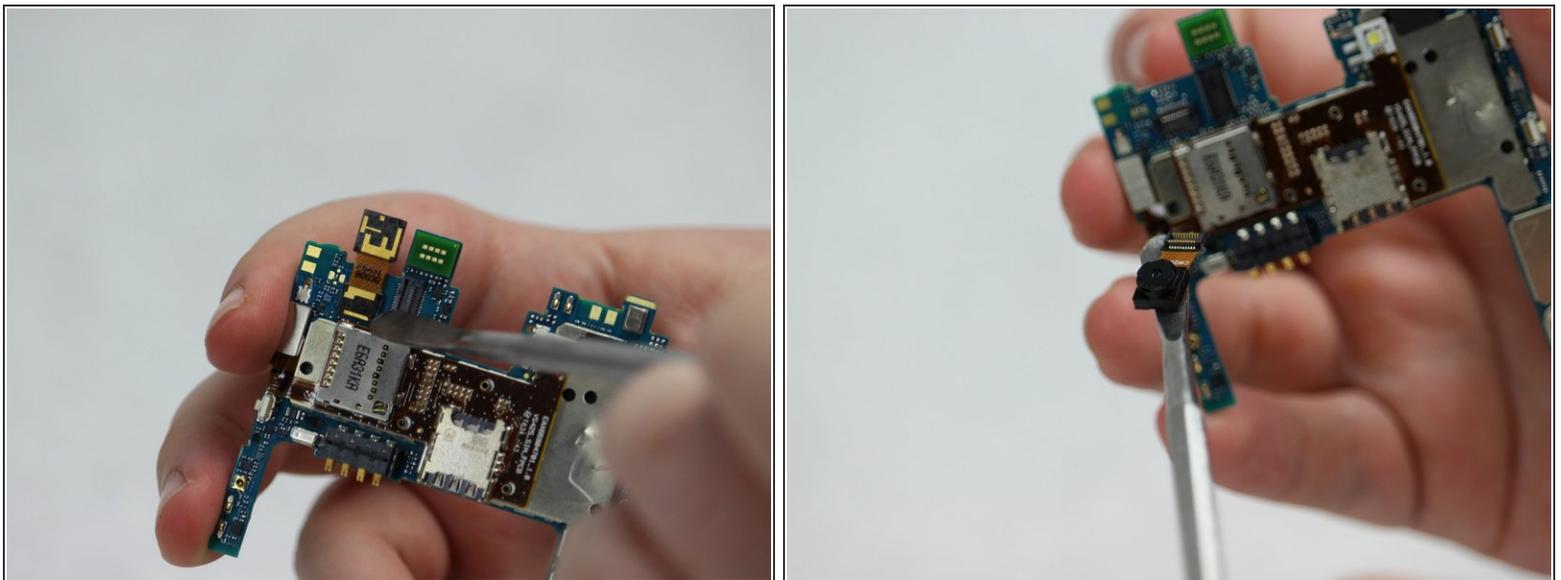

- Retirez la caméra frontale par sa queue à l'aide d'une spatule.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.