



Remplacement du boîtier de la caméra du Fujifilm Instax Minion

Comment remplacer un boîtier d'appareil photo Fujifilm Instax Minion.

Rédigé par: Jonnah Lee



INTRODUCTION

Ce remplacement est assez simple. Le seul outil dont vous aurez besoin est un tournevis cruciforme # 00 et / ou un tournevis cruciforme # 00 extra-long. En option, vous pouvez utiliser une spatule en nylon pour ouvrir le boîtier de la caméra.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier de caméra



- Retirez les six vis cruciformes n ° 00 de 4,5 mm des côtés inférieur, gauche et droit.

Étape 2



- Utilisez une spatule pour retirer la protection de la fente de film sur le dessus de l'appareil photo.
- Retirez la vis cruciforme n ° 00 de 4,5 mm située sous la protection de la fente.

Étape 3



- Appuyez sur la languette de dégagement à l'arrière de l'appareil photo pour ouvrir le compartiment à film.
- Retirez la cartouche de film dans ce compartiment.

Étape 4




- Appuyez sur le couvercle de la batterie pour le retirer.
- Retirez toutes les piles à l'intérieur.

Étape 5



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer les coques avant et arrière.
- Avec l'appareil photo vers le bas, retirez uniquement la coque arrière.

Étape 6

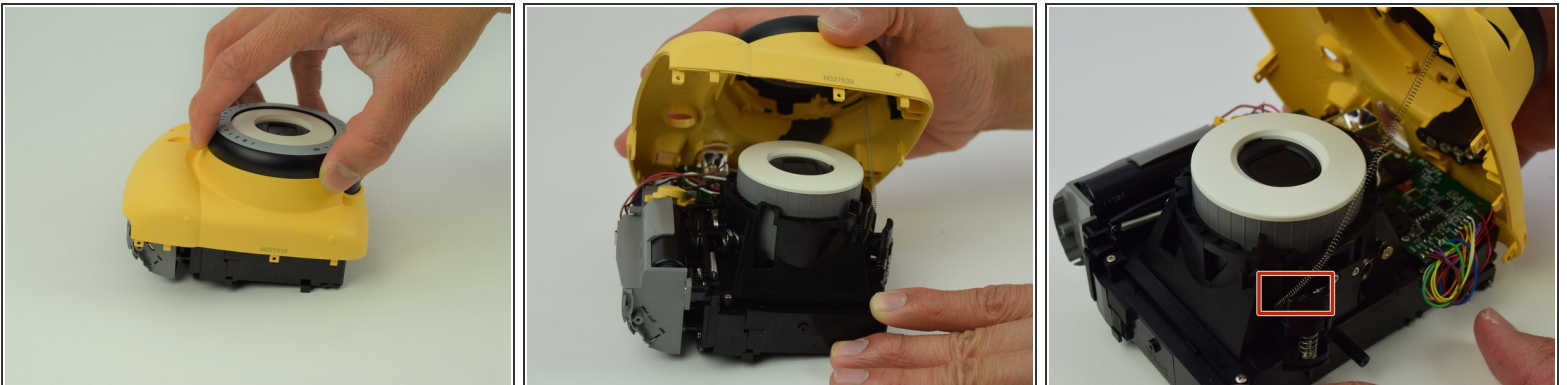

- Décollez soigneusement la face avant de la coque.
- ⓘ Lorsque vous soulevez la coque avant, veillez à ne pas tirer trop fort car un ressort est attaché à la coque et au boîtier de l'appareil photo.
- À l'aide d'une pince à épiler, détachez le ressort du corps. Le ressort se rétractera dans l'anneau noir et gris sur la coque avant.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.