



# Remplacement des connexions panneau avant et haut-parleur du Apple iPod Hi-Fi

Comment remplacer les connexions du panneau avant et des haut-parleurs Apple iPod Hi-Fi.

Rédigé par: Tanner McCormack



---

## INTRODUCTION

Ce guide explique comment remplacer les connexions du panneau avant et du système de haut-parleurs Apple iPod Hi-Fi.

Tout en suivant ce guide, veillez à bien enrouler le film de protection autour des composants intérieurs, il est constitué de petites fibres pouvant causer de gros dégâts.

---

### OUTILS:

- [Hair Dryer](#) (1)
  - [Metal Spudger Set](#) (1)
  - [JIS #1](#) (1)
-

## Étape 1 — Grille



- Réchauffez la colle en utilisant le sèche-cheveux sur la grille pendant 5 à 10 minutes.
- ⓘ Vous pouvez ignorer cette étape si vous n'avez pas accès à un sèche-cheveux. Toutefois, si vous ignorez cette étape, la prochaine étape prendra plus de temps et sera plus difficile.

## Étape 2



- Prenez un spudger et placez-le sous la grille.
  - Utilisez votre premier spudger pour soulever et faire de la place pour insérer un second.
  - Séparez les connexions de colle entre la grille et l'appareil en déplaçant un spudger et en tranchant la colle.
  - Utilisez l'autre spudger pour soulever la grille, ce qui vous permet de voir où vous travaillez.
- ★ Puisque vous coupez la colle, la calandre risque de ne pas adhérer aussi bien au remontage.

### Étape 3



- Retirez la grille de l'iPod Hi-Fi d'Apple avec vos mains.

### Étape 4 — Connexions panneau avant et haut-parleur



- Retirez toutes les huit vis JIS n ° 1 de 3,3 mm retenant le panneau avant en place en plaçant le tournevis dans la tête de la vis et en tournant dans le sens anti-horaire.
- Retirez les quatre vis JIS n ° 1 de 3,3 mm retenant le grand haut-parleur en place en plaçant le tournevis dans la tête de la vis et en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

## Étape 5



- Soulever le grand haut-parleur avec un spudger en métal sur le bord.
- Retirez le haut-parleur lentement de sa prise avec vos mains.
- i** Tourner le haut-parleur sur le côté facilitera grandement cette étape.
- i** L'enceinte est toujours attachée par plusieurs connexions à ce stade, de sorte qu'elle ne pourra pas être retirée complètement à cette étape.

## Étape 6



- Appuyez sur la languette et tirez avec les mains pour retirer le câble reliant le grand haut-parleur au reste de l'appareil.
- Tirez complètement la grande enceinte et mettez-la de côté.

## Étape 7




- Retirez le capteur en le tirant tout droit avec la main.

## Étape 8



- Retirez l'ensemble de l'ensemble avant en le soulevant avec le spudger et en le soulevant avec vos mains vers le haut de la chaîne Hi-Fi.
- ⓘ Des connexions sont encore attachées à ce stade afin que l'ensemble avant ne se déconnecte pas complètement du reste de l'appareil.

## Étape 9

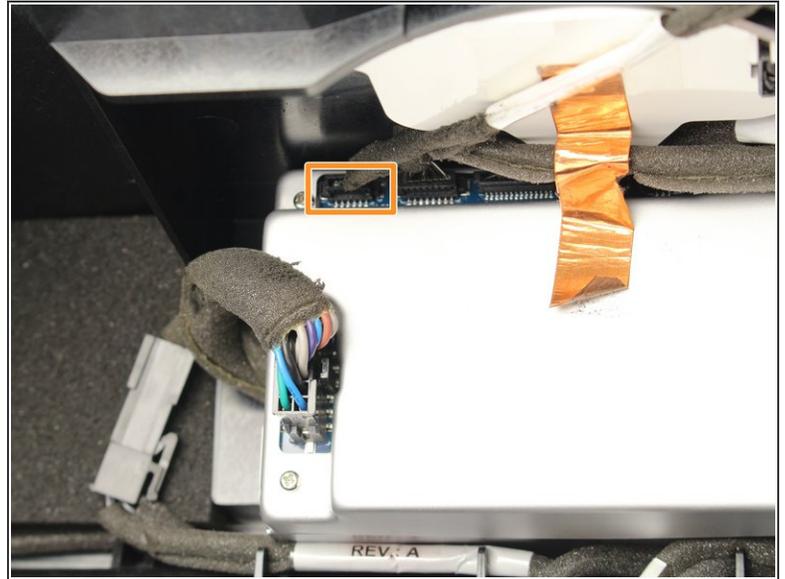

- Retirez les clips des deux autres haut-parleurs en répétant l'étape 6.
- Supprimez la dernière connexion reliant les haut-parleurs au boîtier d'alimentation.
- Retirez complètement le panneau avant.
- Lors du réassemblage, les ports sont étiquetés "droite" et "gauche" pour vous aider à brancher le haut-parleur droit au port droit.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.