



Remplacement de la batterie du HP Elite x2 1012 G2

Comment remplacer la batterie dans un HP Elite x2 1012 G2.

Rédigé par: Andy Velazquez



INTRODUCTION

Les batteries sont souvent les premiers composants à s'user dans les appareils électroniques et constituent par conséquent un problème courant. Une batterie morte peut être frustrante, mais heureusement, le remplacement de la batterie du HP Elite x2 1012 G2 est simple et rapide.



OUTILS:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [HP Compaq Elite X2 1012 Laptop Battery](#) (1)

Étape 1 — Ecran



- ❗ Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de commencer.
- Orientez l'appareil de sorte que le dos soit face à vous, avec la béquille relevée.

Étape 2



- Retirez les six vis Torx T5 de 3 mm sous la béquille.

Étape 3



- Retournez l'appareil pour que l'écran soit face à vous.
- Placez une ventouse fermement sur un coin de l'écran.
- Soulevez doucement jusqu'à ce que l'écran se sépare du boîtier.
- Répétez cette procédure pour les quatre coins.


Étape 4



- Soulevez l'écran et retirez-le de l'appareil.

⚠ Soulevez chaque coin en premier, sinon vous risquez d'endommager ou de fissurer l'écran.

Étape 5

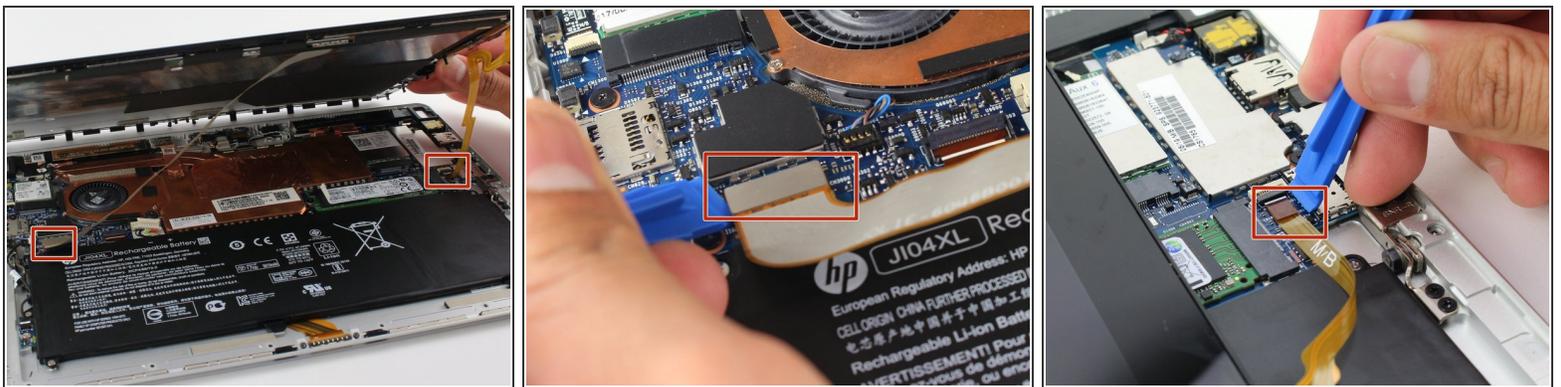

- Retirez les deux connecteurs à l'arrière de l'écran en soulevant les languettes de la carte mère avec un outil d'ouverture en plastique et en tirant doucement.

Étape 6




- Retirez l'écran en le soulevant doucement de l'appareil.

Étape 7 — Batterie




- Orientez l'appareil pour que la batterie soit la plus proche de vous.
- ⓘ La batterie est le grand rectangle noir au bas de l'appareil.

Étape 8

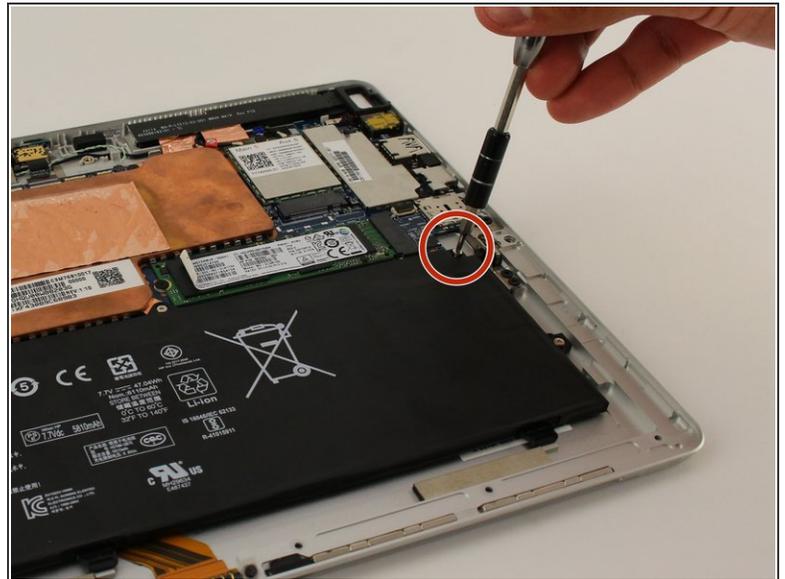

- Retirez les six vis Phillips 3 mm autour de la batterie en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Étape 9

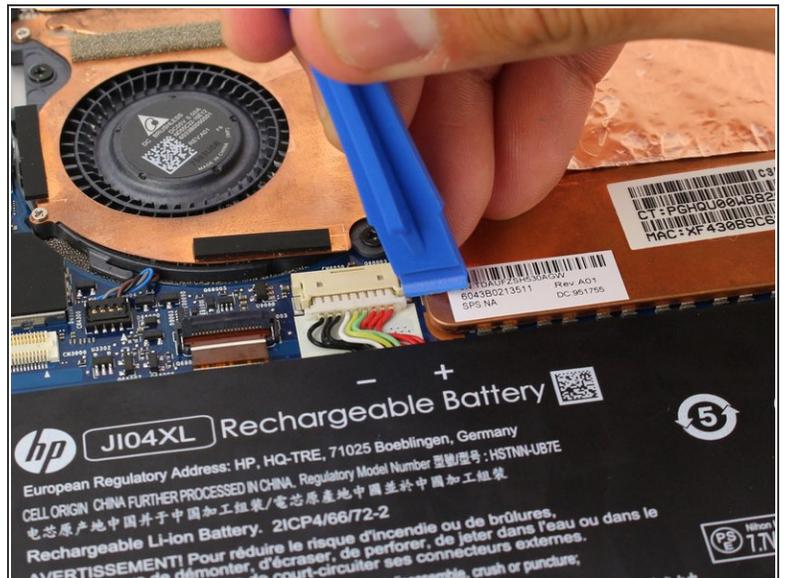

- Retirez le connecteur de la batterie en poussant les deux côtés de la languette vers vous avec un outil d'ouverture en plastique.

Étape 10



- Soulevez la batterie de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.