




# Remplacement du SSD du HP Elite x2 1012 G2

Comment remplacer le lecteur SSD dans le HP Elite x2 1012 G2.

Rédigé par: Hunter Lane

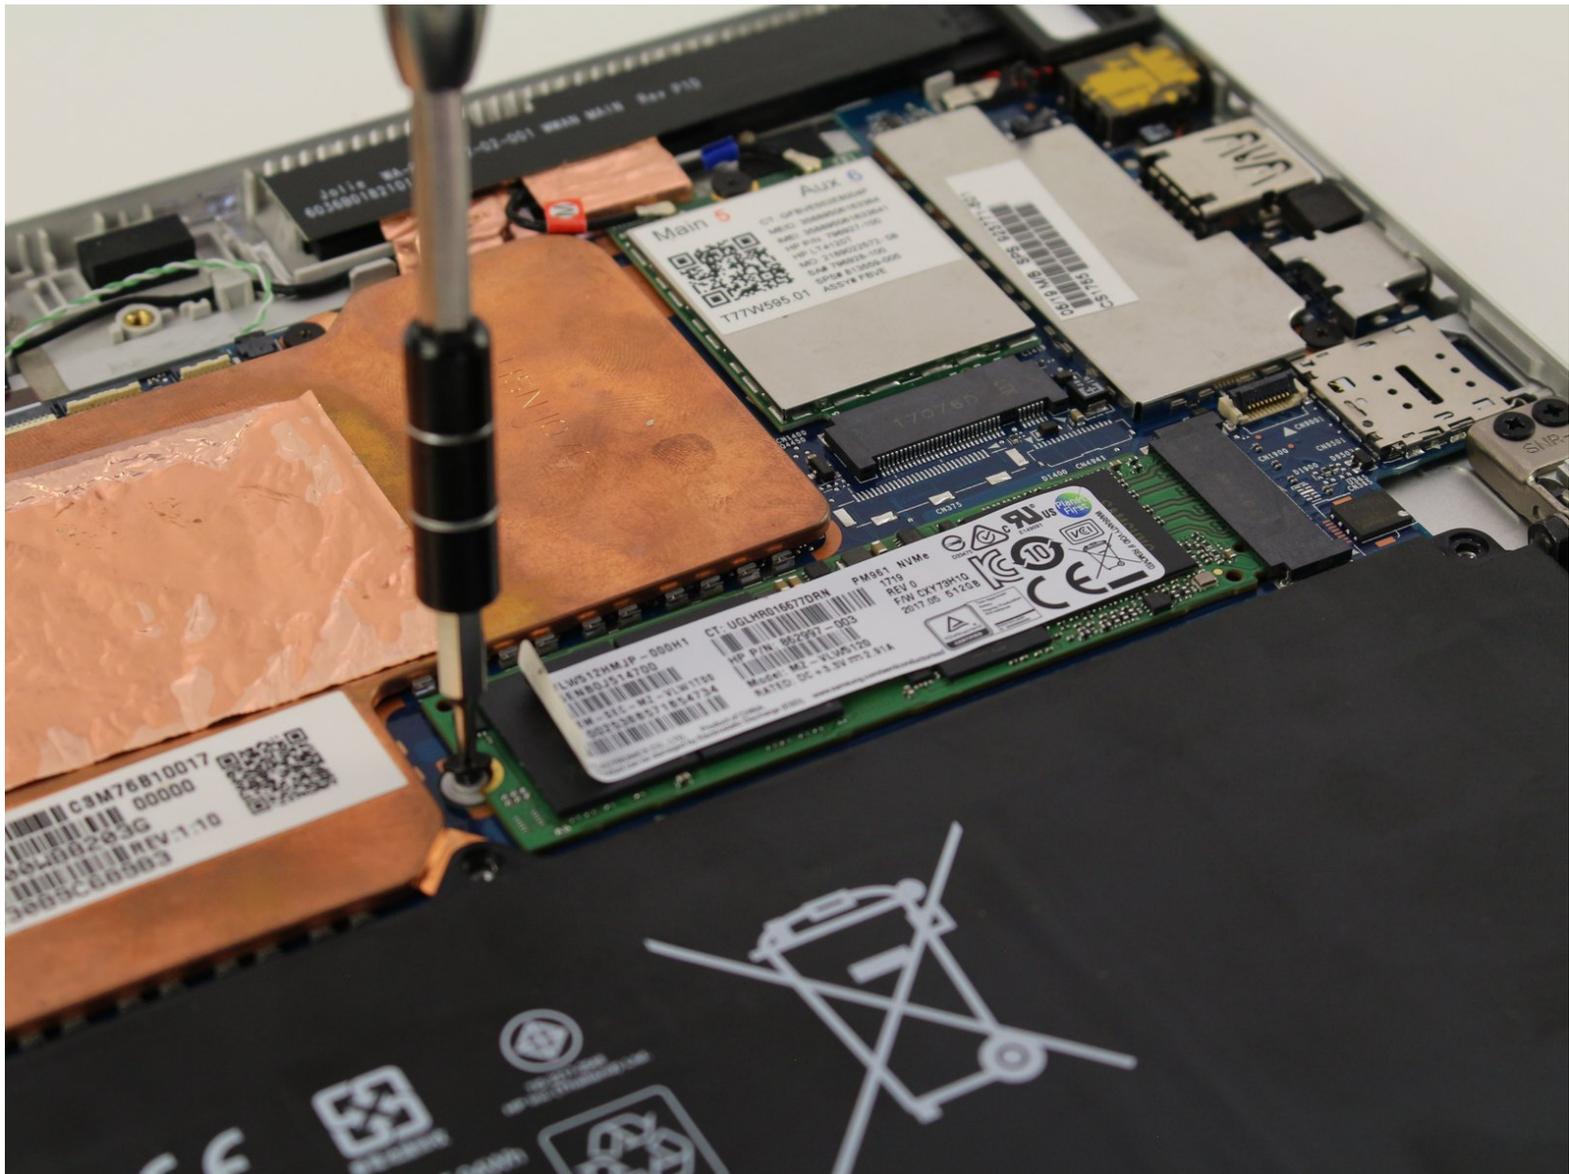

## INTRODUCTION

Le SSD peut s'user à cause de la lecture et de l'écriture constantes des données. En conséquence, il est important de savoir comment le mettre à niveau ou le remplacer. Ce guide explique comment remplacer la carte SSD du HP Elite x2 1012 G2.

---

### OUTILS:

- [Suction Handle](#) (1)
  - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Ecran



- ⓘ Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de commencer.
- Orientez l'appareil de sorte que le dos soit face à vous, avec la béquille relevée.

## Étape 2



- Retirez les six vis Torx T5 de 3 mm sous la béquille.

### Étape 3



- Retournez l'appareil pour que l'écran soit face à vous.
- Placez une ventouse fermement sur un coin de l'écran.
- Soulevez doucement jusqu'à ce que l'écran se sépare du boîtier.
- Répétez cette procédure pour les quatre coins.


## Étape 4



- Soulevez l'écran et retirez-le de l'appareil.

⚠ Soulevez chaque coin en premier, sinon vous risquez d'endommager ou de fissurer l'écran.

## Étape 5

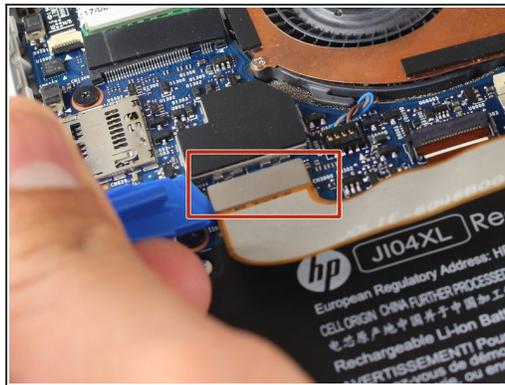

- Retirez les deux connecteurs à l'arrière de l'écran en soulevant les languettes de la carte mère avec un outil d'ouverture en plastique et en tirant doucement.

## Étape 6



- Retirez l'écran en le soulevant doucement de l'appareil.

## Étape 7 — SSD





- Orientez l'appareil pour que la batterie soit la plus proche de vous.
- ⓘ La batterie est le grand rectangle noir au bas de l'appareil.

## Étape 8



- Retirez la vis Phillips M2.0x2.0 simple sur le SSD à l'aide d'un tournevis cruciforme. Tournez le tournevis dans le sens antihoraire pour retirer la vis.

## Étape 9

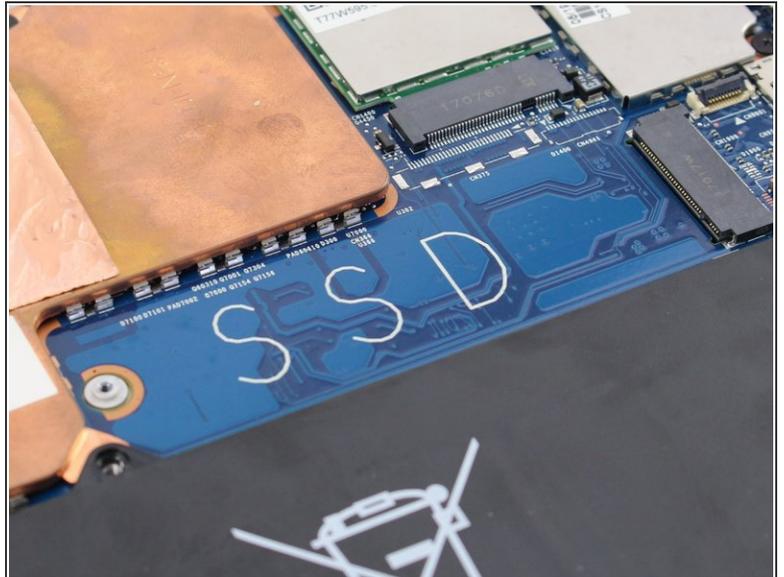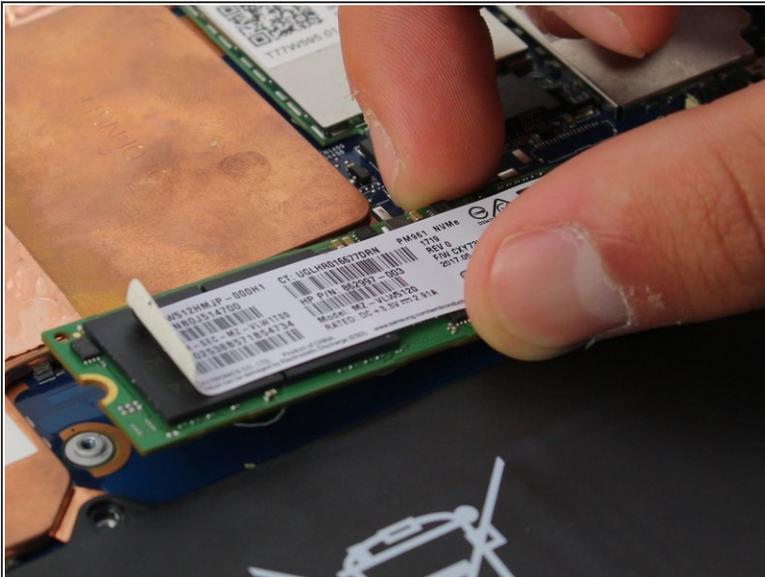

- Tirez doucement le SSD vers la gauche et vers le haut pour le retirer de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.