


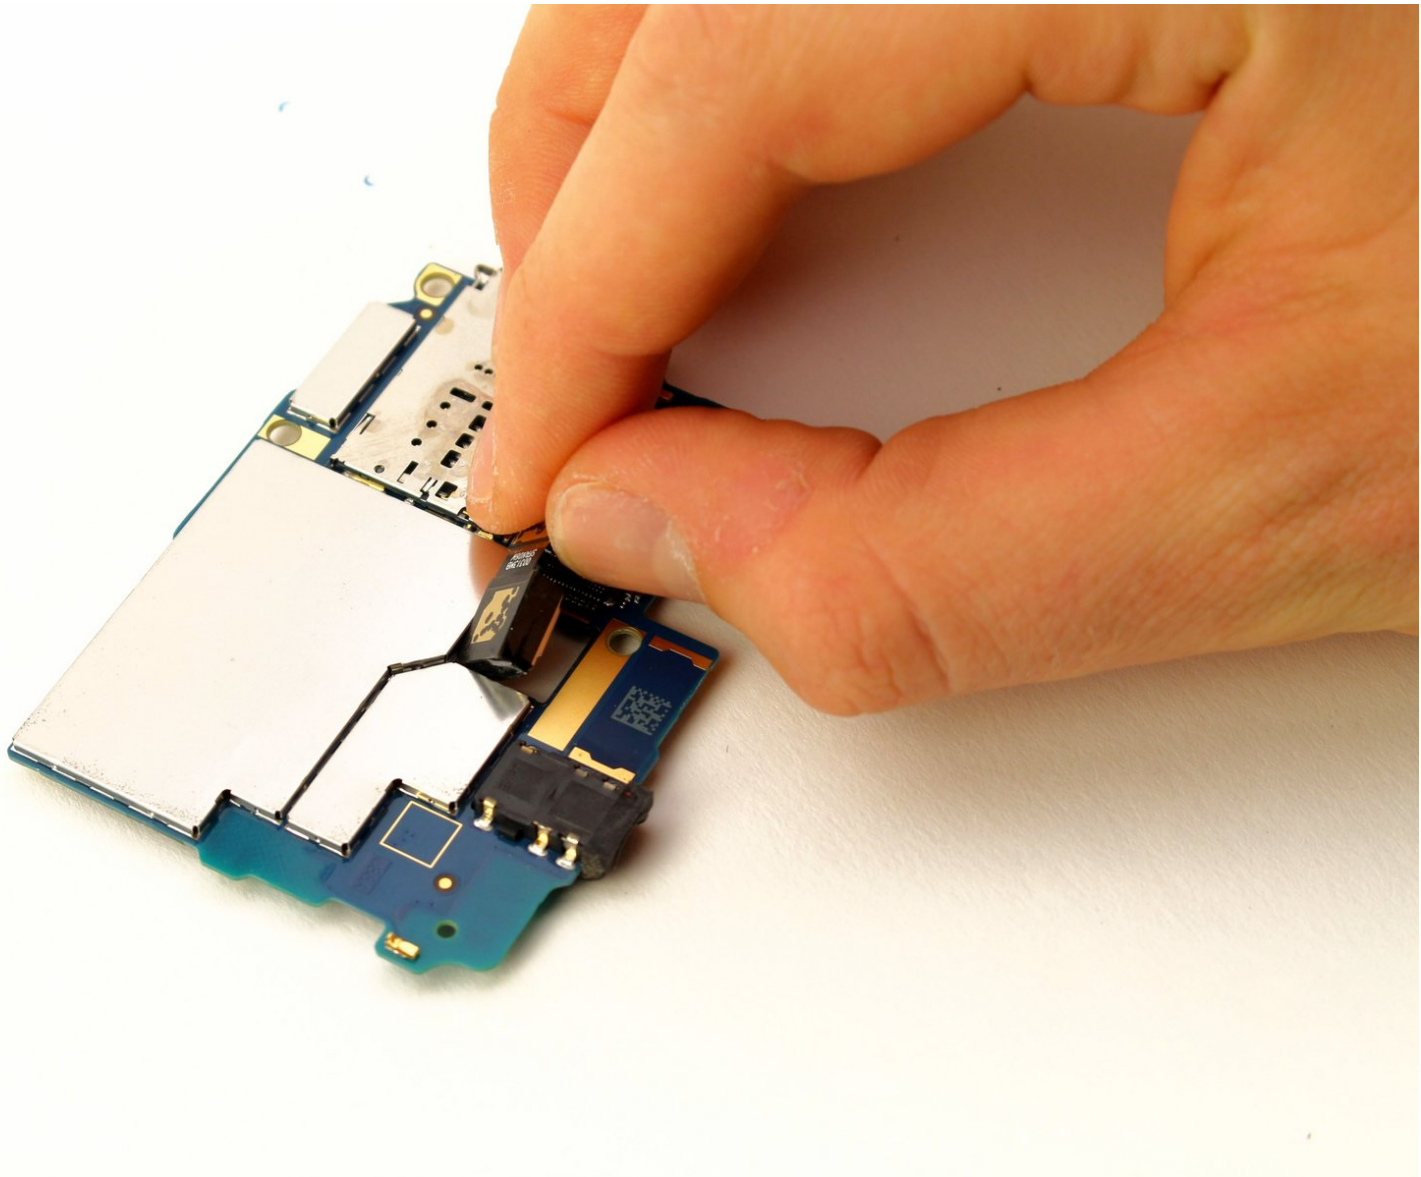

Remplacement de la caméra arrière du ZTE ZMax Pro

Comment remplacer la caméra arrière du modèle ZTE ZMax Pro Z981.

Rédigé par: Nicholas Leacox



INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment remplacer la caméra arrière. Vous aurez besoin d'un outil d'ouverture en plastique, d'une pince à épiler, de deux médiateurs et d'un tournevis Phillips #00 pour effectuer ces étapes.

OUTILS:

- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Assemblage boîtier arrière





- Retournez le téléphone de manière à ce que le panneau arrière du téléphone soit orienté vers le haut.
 - Calez l'outil d'ouverture en plastique entre le panneau extérieur noir et le panneau latéral argenté.
 - Appuyez sur l'outil d'ouverture en plastique pour séparer le panneau arrière du reste du téléphone.
 - Continuez à faire cela sur tous les côtés du téléphone jusqu'à ce que le panneau arrière se détache complètement.
- i** Le retrait du panneau arrière peut produire des bruits de claquement forts, ce qui est normal.

Étape 2




- À l'aide de vos doigts, faites glisser la carte SIM complètement hors du téléphone.

Étape 3

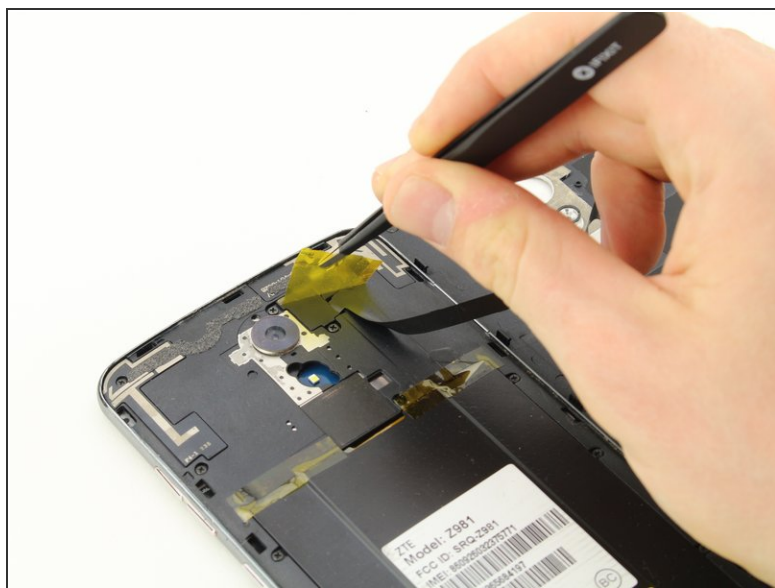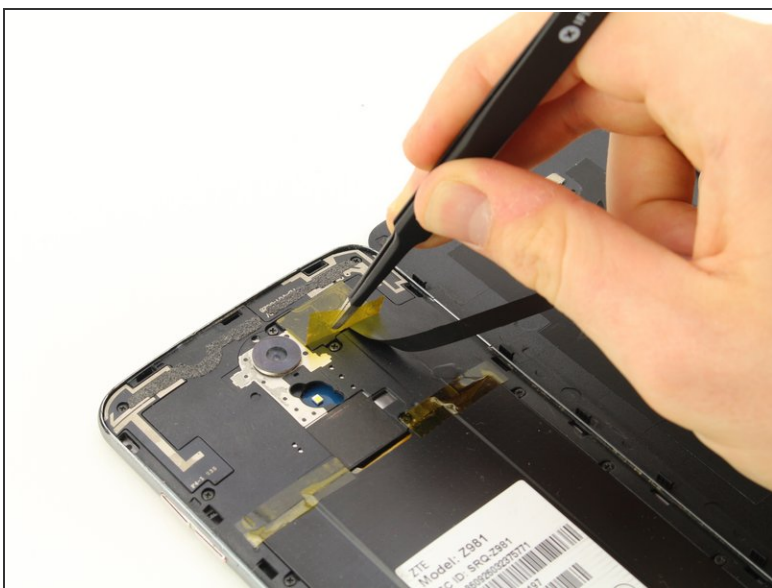


- Retirez le ruban Kapton jaune en utilisant la pince à épiler pour le décoller et l'éloigner de l'appareil.

Étape 4

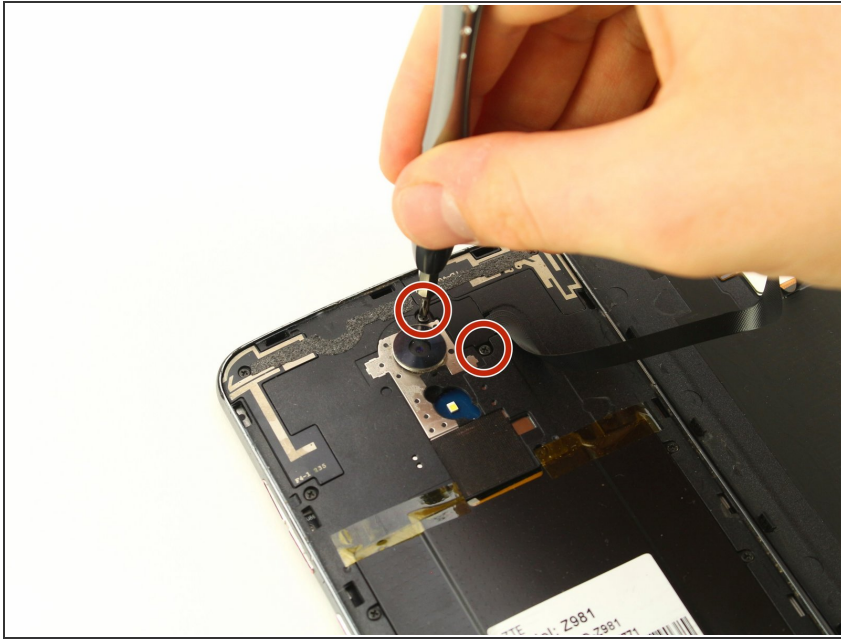

- À l'aide du tournevis Phillips #00, retirez les deux vis de 3,0 mm situées près du haut du téléphone, à côté de la caméra arrière.

Étape 5

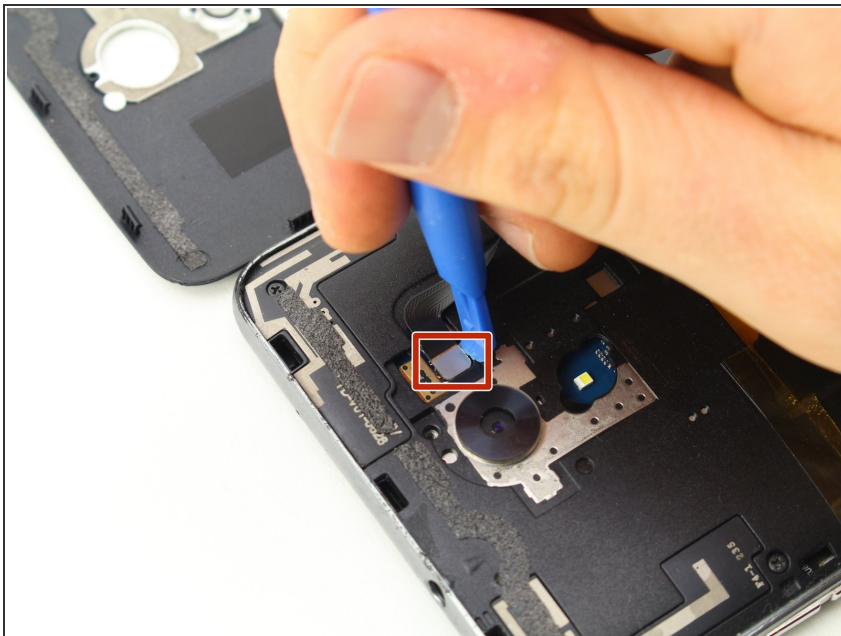


- Retirez le câble flexible du capteur d'empreintes digitales en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour le retirer.

Étape 6



- À l'aide de la pince à épiler, retirez le ruban Kapton jaune situé sur le côté droit du téléphone.

Étape 7

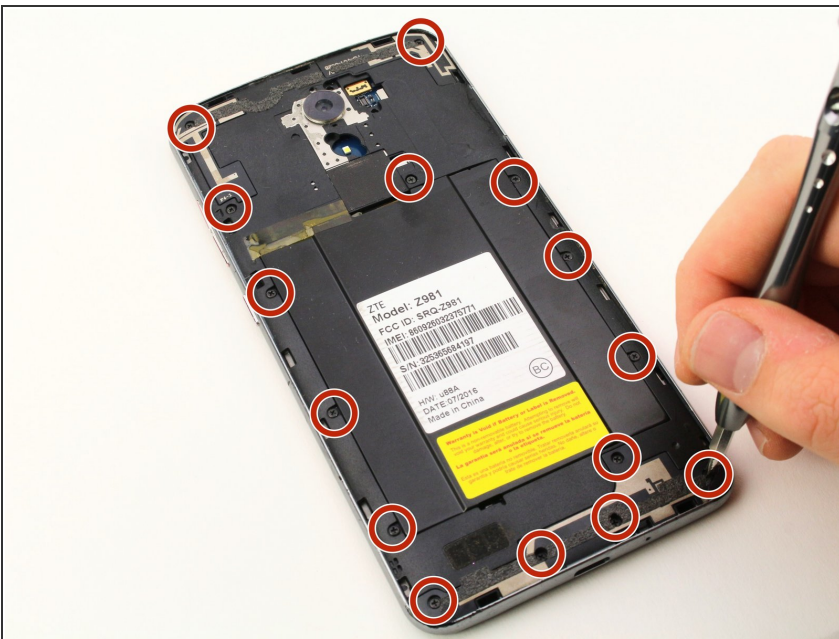

- À l'aide du tournevis cruciforme n° 00, retirez les vis de 15, 3,0 mm du panneau arrière situées autour du périmètre du téléphone.

Étape 8



- Retournez le téléphone de manière à ce que l'écran soit orienté vers le haut.
- Calez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le panneau arrière.
- Appuyez sur l'outil d'ouverture pour séparer le panneau du téléphone.
- Continuez à faire cela sur tout le téléphone jusqu'à ce que le panneau arrière ne soit plus connecté à l'appareil.


i La coque arrière et l'écran sont solidement fixés l'un à l'autre. Il peut être utile d'utiliser les médiateurs comme cales pour garder le boîtier et l'écran séparés lorsque vous exécutez l'outil d'ouverture le long des bords.

Étape 9 — Carte mère




- Utilisez la pince à épiler pour décoller le ruban Kapton jaune.

Étape 10

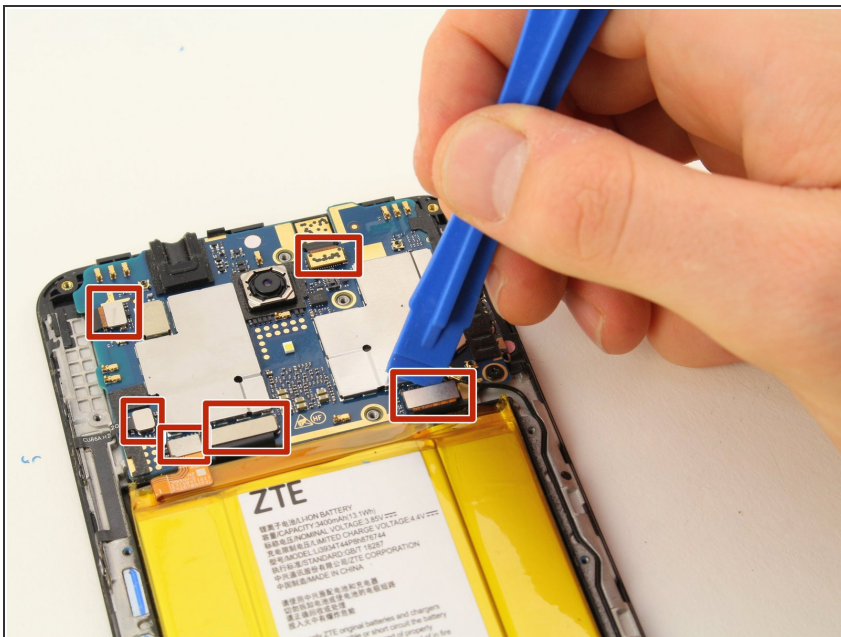


- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer les connecteurs de la carte mère.

Étape 11

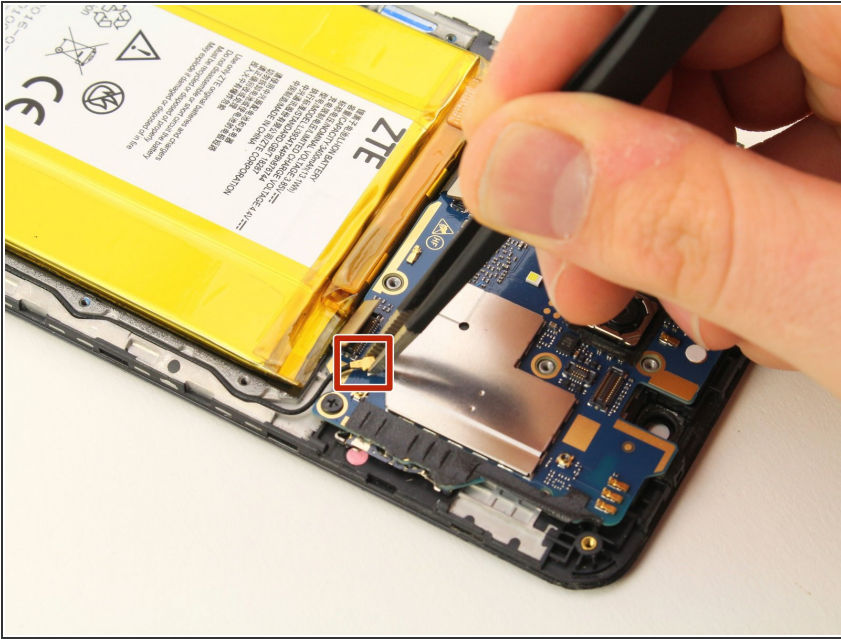

- Utilisez une pince à épiler pour retirer l'antenne. L'antenne se place sur le côté droit du téléphone, à côté de la batterie, et est fixée à la carte mère.

Étape 12

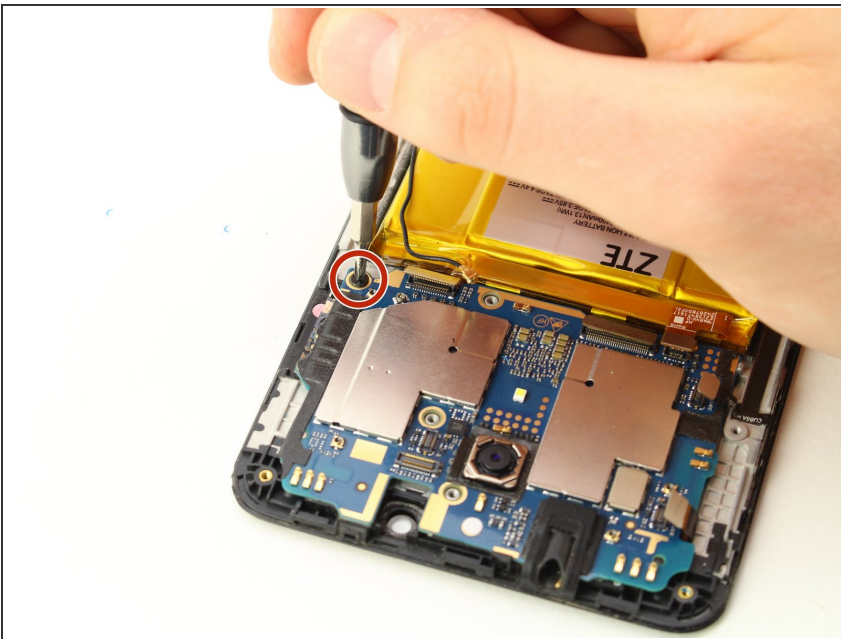


- À l'aide du tournevis cruciforme #00, retirez la vis de 3,0 mm située sur le bord droit du téléphone, au-dessus de la batterie.

Étape 13




- Calez l'outil d'ouverture en plastique sous la carte mère qui se trouve en haut du téléphone.
- Appuyez sur l'outil d'ouverture en plastique, en soulevant la carte mère du téléphone.
- Continuez à faire cela sur tous les côtés de la carte mère jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée du téléphone.

Étape 14 — Caméra arrière

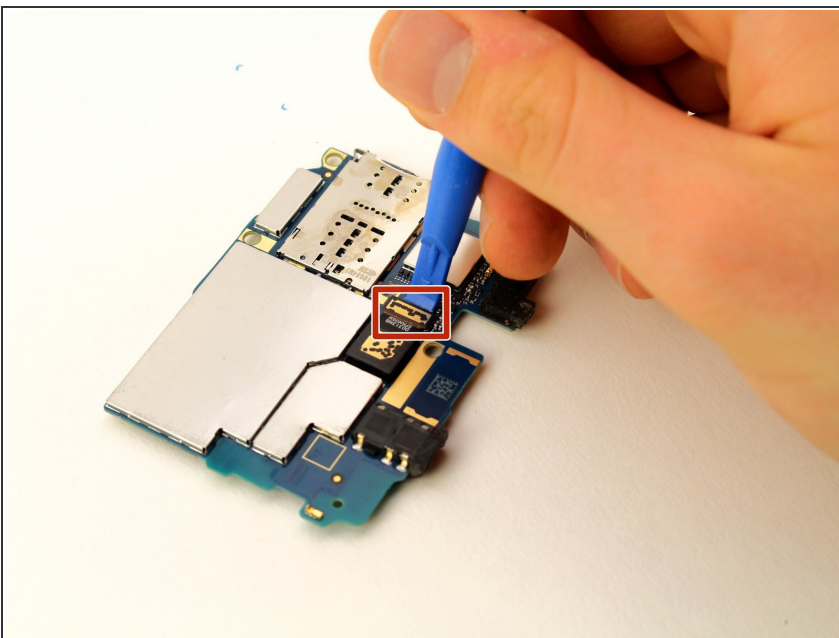

- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la caméra arrière de la carte mère.

Étape 15

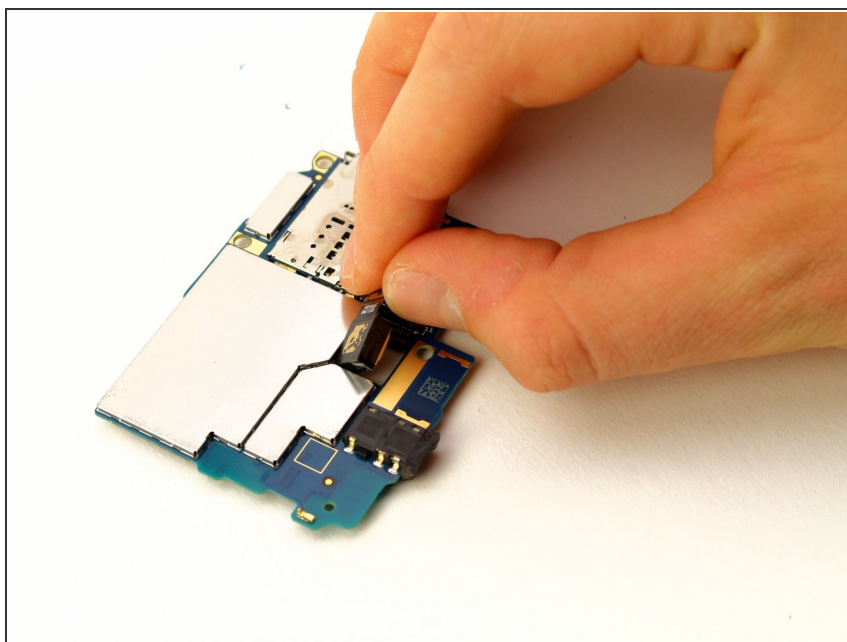

- À l'aide de vos doigts, retirez complètement la caméra de la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.