




Remplacement de la batterie du ASUS Portable AiO PT2001

Comment remplacer la batterie d'un ordinateur portable ASUS Portable AiO PT2001.

Rédigé par: Runjia Chen

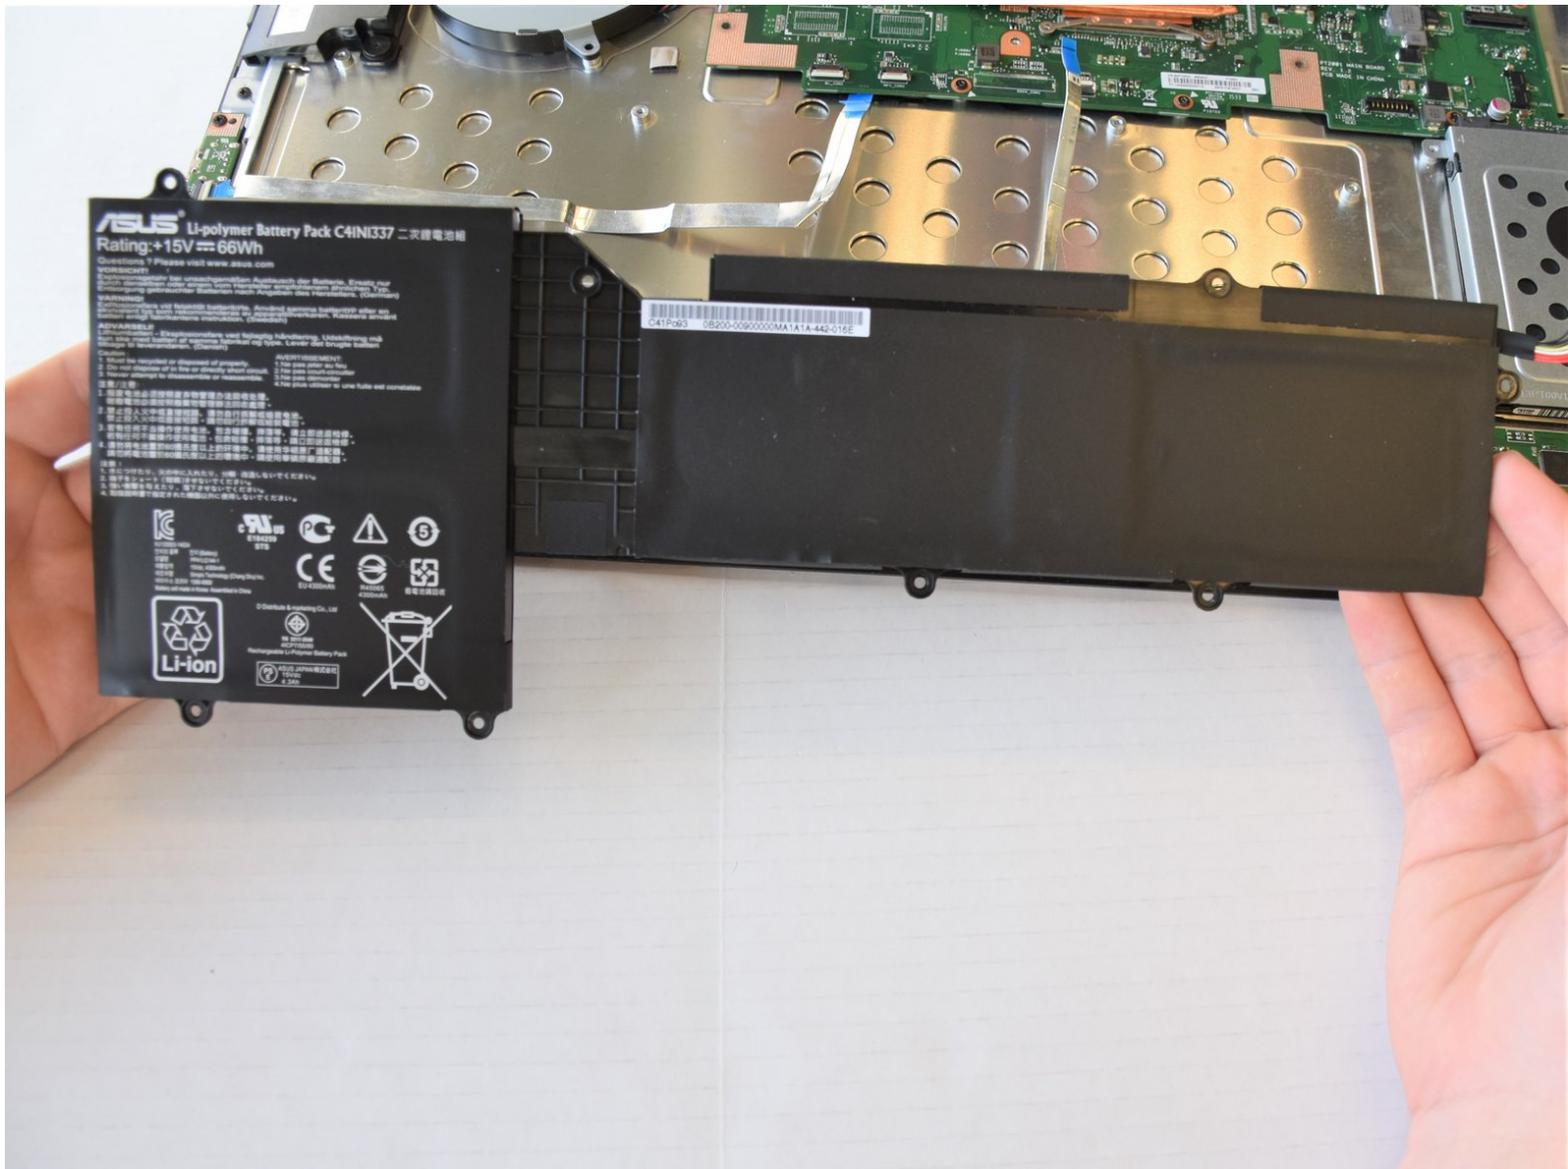

INTRODUCTION

Ce guide explique comment retirer la batterie, l'un des composants les plus essentiels de l'appareil.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (2)

At least one wide plastic opening tool.

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière



- Retirez la protection anti-érayflure grise située au bas du PC en appuyant dessus et en la tirant.
- Soulevez la charnière et retirez les onglets gris en caoutchouc de chaque côté des informations de modèle du PC.
- Retirez les deux vis cruciformes n ° 1 de 7,62 mm sous les languettes en caoutchouc situées sous la charnière et les quatre vis cruciformes de 7,62 mm n ° 1 à l'endroit où la protection anti-usure a été retirée.
- Retirez les deux vis Phillips n ° 1 de 4,74 mm sous la charnière (près des joints de charnière) et une vis cruciforme n ° 1 de 4,74 mm sous la poignée.

Étape 2




- Utilisez 1-2 outils d'ouverture en plastique ou des spudgers en nylon pour ouvrir fermement le panneau arrière.
- ⓘ Nous vous recommandons de commencer à extraire le panneau où la protection anti-éraflure a été retirée.
- ⓘ Le fait de soulever le panneau arrière provoquera de forts bruits de claquement. Il s'agit simplement du son des clips qui maintiennent le panneau arrière du PC.
- ⚠ Le fait de soulever le panneau arrière provoquera de forts bruits de claquement. Il s'agit simplement du son des clips qui maintiennent le panneau arrière du PC.

Étape 3




- Débranchez les trois câbles reliant les ports du panneau arrière à la carte mère.
- Relevez le loquet de verrouillage en tenant les deux câbles ruban avec un outil d'ouverture en plastique et retirez les câbles.
- Sortez doucement le troisième connecteur de son support.

Étape 4 — Batterie

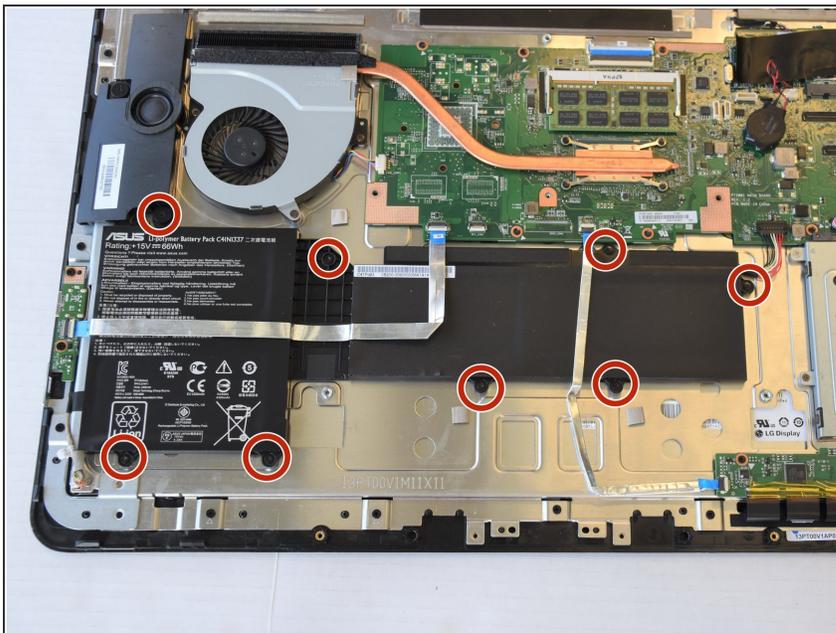


- Retirez les huit vis Phillips 3,5 mm qui fixent la batterie.

Étape 5

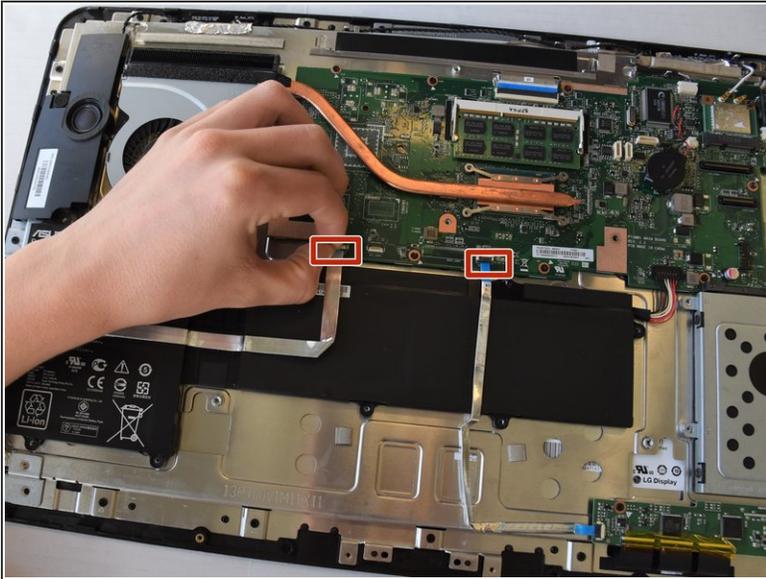


- Débranchez les fils en tirant sur la languette. Débrancher ces fils permettra de retirer la batterie.

Étape 6

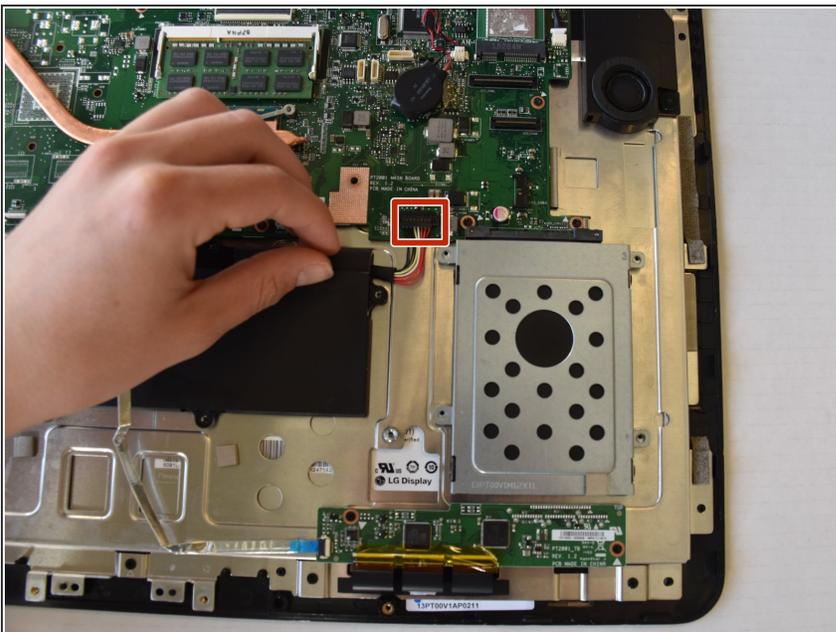

- Débranchez le connecteur de la batterie de la carte mère.

Étape 7

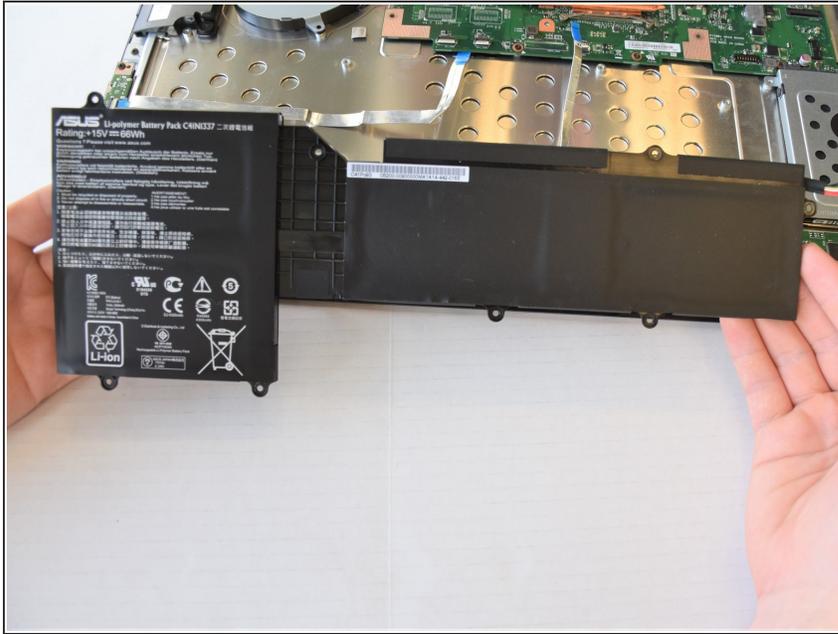

- Retirez la batterie. Veillez à ne pas casser les câbles sur le dessus.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.