



Remplacement des batterie du Apple iPod Hi-Fi

Comment retirer et remplacer les piles de l'iPod Hi-Fi d'Apple.

Rédigé par: Timothy Scheuermann



INTRODUCTION

Ce guide explique comment remplacer les piles du système de haut-parleurs Apple iPod Hi-Fi.

OUTILS:


- [Coin](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Placez votre pièce dans le verrou de la batterie situé à l'arrière de la chaîne hi-fi. Tournez la pièce à gauche pour libérer le panneau de la batterie.
- Retirez le panneau de la batterie avec vos mains.
- ⓘ Vous pouvez également utiliser un spudger en métal ou un tournevis à tête plate pour ouvrir le verrou de la batterie au lieu d'une pièce de monnaie.

Étape 2

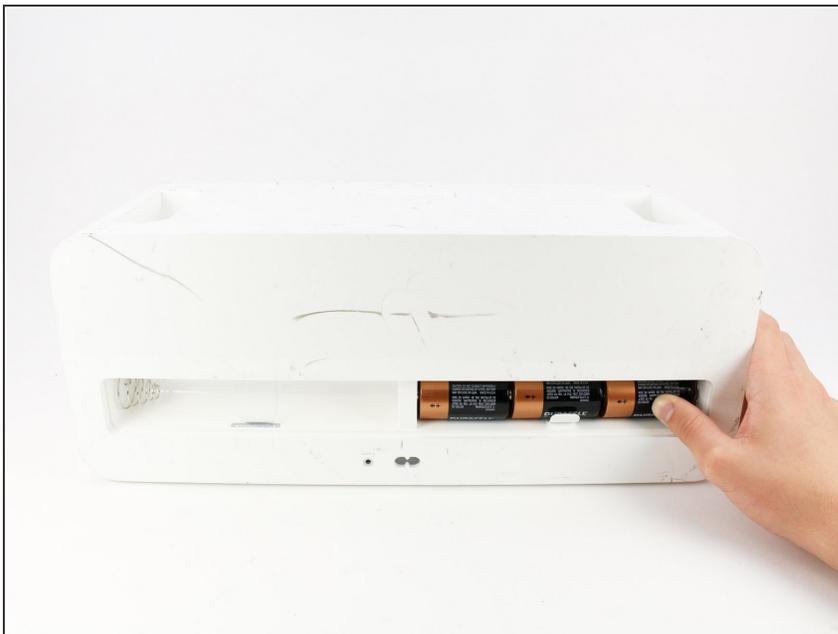

- Retirez les six piles D de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.