

Remplacement de la source de courant du Apple iPod Hi-Fi

Ce guide explique comment remplacer...

Rédigé par: Tanner McCormack



INTRODUCTION

Ce guide explique comment remplacer l'alimentation du système de haut-parleurs Apple iPod Hi-Fi.

OUTILS:

[JIS Driver Set](#) (1)

[Metal Spudger Set](#) (1)

[Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

[Heat Gun](#) (1)

Étape 1 — Grille



- Réchauffez la colle en utilisant le sèche-cheveux sur la grille pendant 5 à 10 minutes.
- ⓘ Vous pouvez ignorer cette étape si vous n'avez pas accès à un sèche-cheveux. Toutefois, si vous ignorez cette étape, la prochaine étape prendra plus de temps et sera plus difficile.

Étape 2



- Prenez un spudger et placez-le sous la grille.
 - Utilisez votre premier spudger pour soulever et faire de la place pour insérer un second.
 - Séparez les connexions de colle entre la grille et l'appareil en déplaçant un spudger et en tranchant la colle.
 - Utilisez l'autre spudger pour soulever la grille, ce qui vous permet de voir où vous travaillez.
- Puisque vous coupez la colle, la calandre risque de ne pas adhérer aussi bien au remontage.

Étape 3




- Retirez la grille de l'iPod Hi-Fi d'Apple avec vos mains.

Étape 4 — Connexions panneau avant et haut-parleur




- Retirez toutes les huit vis JIS n ° 1 de 3,3 mm retenant le panneau avant en place en plaçant le tournevis dans la tête de la vis et en tournant dans le sens anti-horaire.
- Retirez les quatre vis JIS n ° 1 de 3,3 mm retenant le grand haut-parleur en place en plaçant le tournevis dans la tête de la vis et en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Étape 5

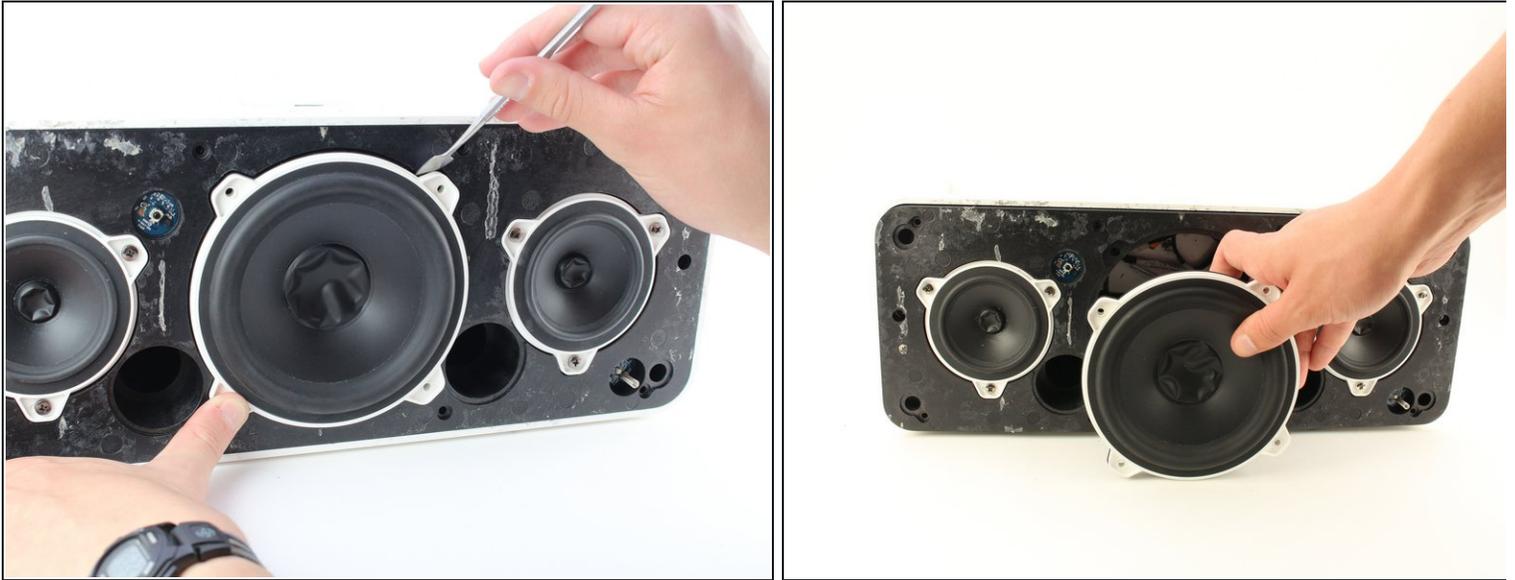

- Soulever le grand haut-parleur avec un spudger en métal sur le bord.
- Retirez le haut-parleur lentement de sa prise avec vos mains.
- ⓘ Tourner le haut-parleur sur le côté facilitera grandement cette étape.
- ⓘ L'enceinte est toujours attachée par plusieurs connexions à ce stade, de sorte qu'elle ne pourra pas être retirée complètement à cette étape.

Étape 6

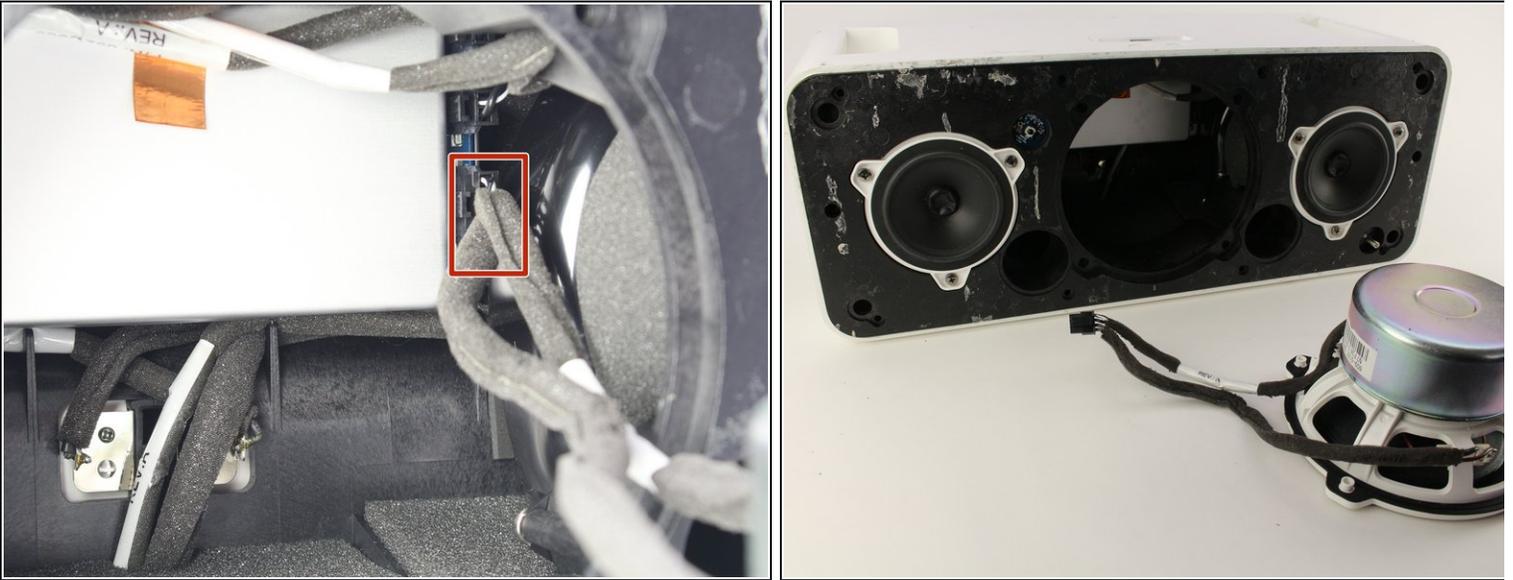

- Appuyez sur la languette et tirez avec les mains pour retirer le câble reliant le grand haut-parleur au reste de l'appareil.
- Tirez complètement la grande enceinte et mettez-la de côté.

Étape 7



- Retirez le capteur en le tirant tout droit avec la main.

Étape 8



- Retirez l'ensemble de l'ensemble avant en le soulevant avec le spudger et en le soulevant avec vos mains vers le haut de la chaîne Hi-Fi.
- ⓘ Des connexions sont encore attachées à ce stade afin que l'ensemble avant ne se déconnecte pas complètement du reste de l'appareil.

Étape 9




- Retirez les clips des deux autres haut-parleurs en répétant l'étape 6.
 - Supprimez la dernière connexion reliant les haut-parleurs au boîtier d'alimentation.
 - Retirez complètement le panneau avant.
- Lors du réassemblage, les ports sont étiquetés "droite" et "gauche" pour vous aider à brancher le haut-parleur droit au port droit.

Étape 10 — Insertions iPad dock




- Placez l'enceinte sur le dos, le dock face à vous.

Étape 11

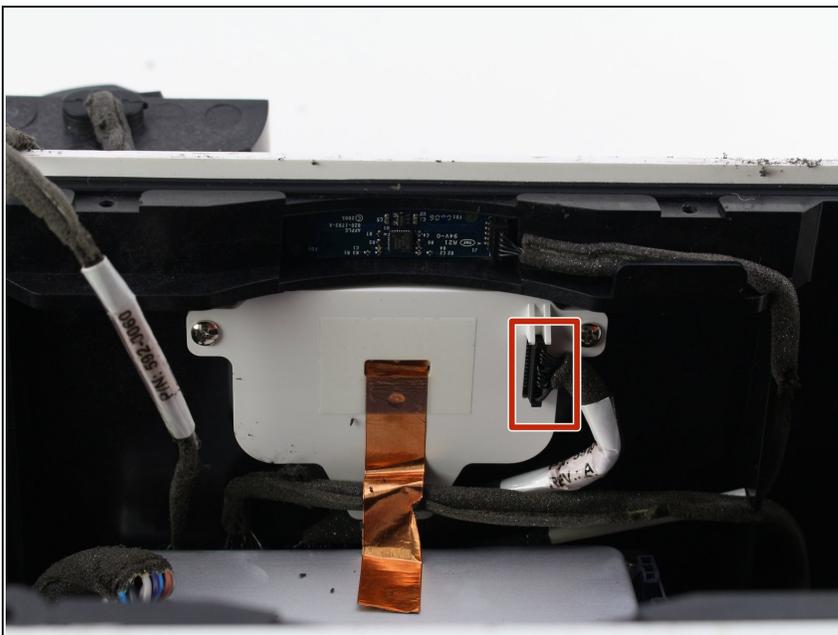

- Retirez le câble connecté à l'insert de dock en le tirant tout droit.

Étape 12

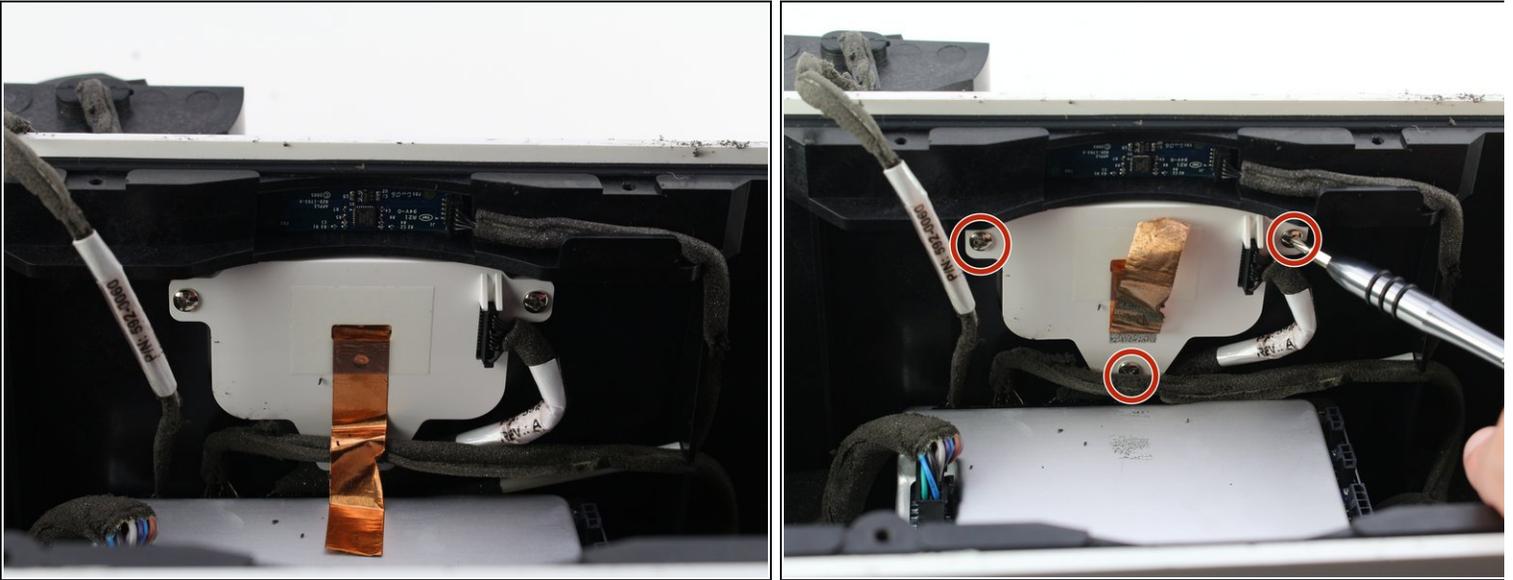


- Retirez le ruban d'or fixant l'insert à l'unité.
- Retirez les trois vis Phillips n ° 1 de 2 mm retenant les inserts de la station d'accueil en plaçant le tournevis dans la tête de la vis et en tournant dans le sens anti-horaire.

Étape 13



- Retirez l'insert de dock avec vos mains.

Étape 14 — Source de courant

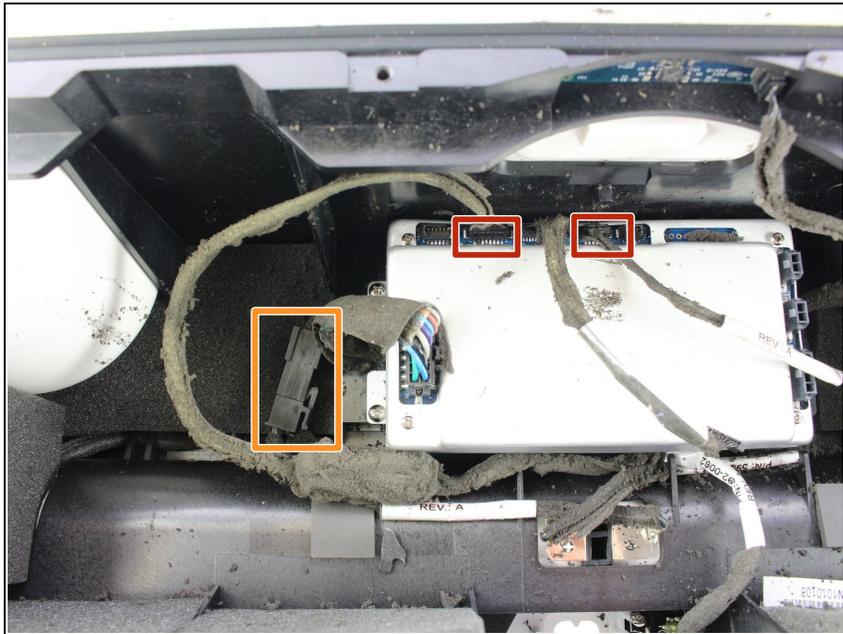

- Débranchez les 2 câbles sur le dessus du boîtier d'alimentation.
- Déclipez les câbles clipsés ensemble à gauche du boîtier d'alimentation.

Étape 15




- Retirez le panneau en mousse central de la paroi de l'appareil le plus proche de vous en tirant la mousse avec votre main.

Étape 16



- Retirez deux vis Phillips n ° 1 de 2 mm du port d'alimentation arrière en plaçant le tournevis dans la tête de la vis et en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Tirez le port d'alimentation tout droit sorti de sa prise avec vos mains. Le port d'alimentation devrait sortir tout de suite.

Étape 17

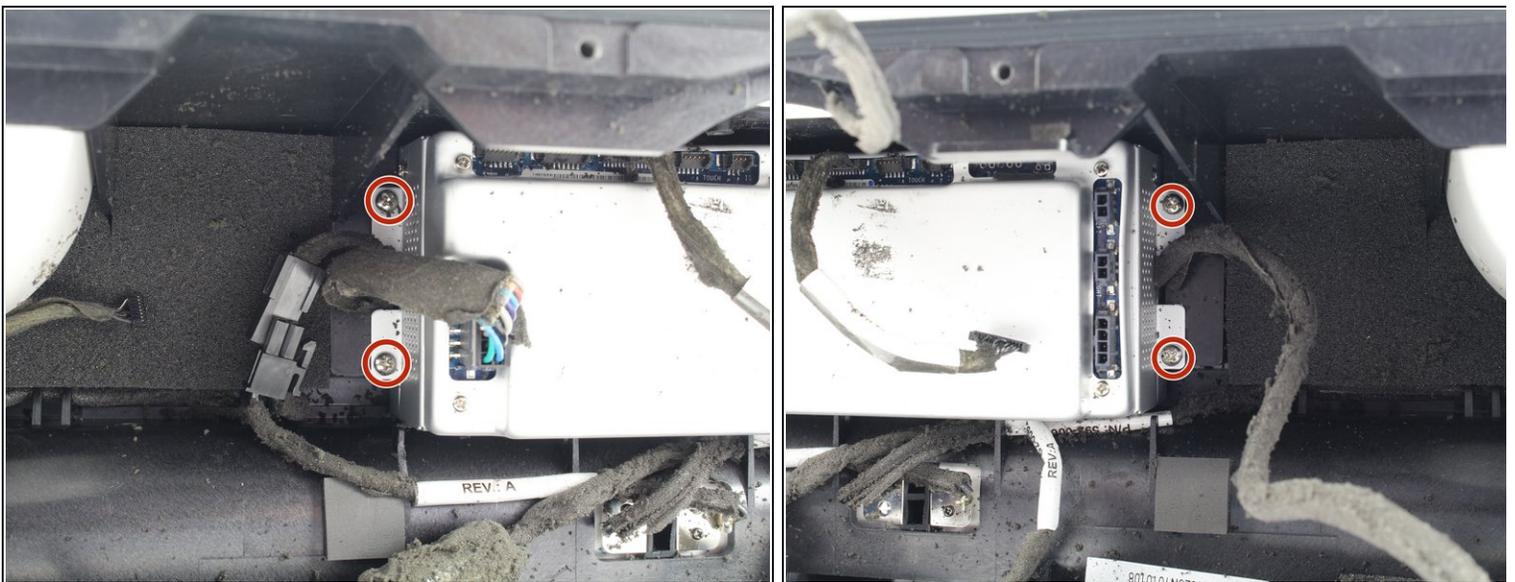

- Retirez quatre vis Phillips n ° 1 de 2 mm de la base du boîtier d'alimentation en plaçant le tournevis dans la tête de la vis et en tournant dans le sens anti-horaire.

Étape 18



- Retirez le bloc d'alimentation avec vos mains.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.