



Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813

Comment remplacer un appareil photo arrière Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813.

Rédigé par: Nash Elder



INTRODUCTION

Ce remplacement nécessite le retrait de l'écran et du panneau central. Notez que le connecteur entre l'appareil photo et la carte mère se retourne pour être retiré.



OUTILS:

- [JIS #00 Screwdriver](#) (1)
- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)

A set of 6 picks will suffice, but more picks will make removing the screen easier.


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

Étape 1 — Ecran



- Chauffez les iOpeners dans un four à micro-ondes pendant 1-2 minutes.
- ⚠ Les iOpeners seront chauds. Faites attention et tenez les onglets aux extrémités.
- Placez des iOpeners chauffés sur les bords de l'écran pour chauffer l'adhésif.
- ⓘ Pour des instructions plus détaillées sur l'utilisation des iOpeners, veuillez vous reporter aux [instructions iOpener](#).

Étape 2

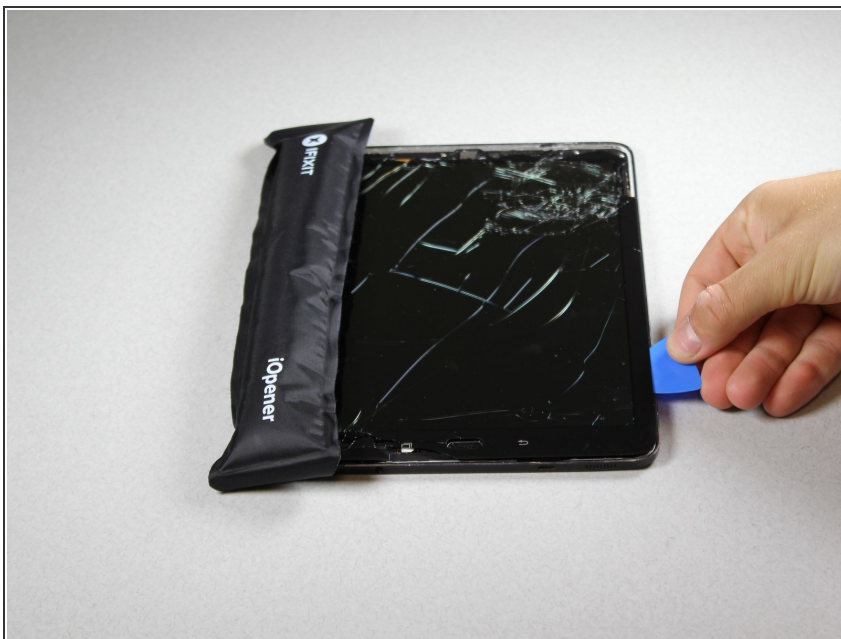


- Séparer l'assemblage de l'écran de l'arrière en calant les pics entre les deux composants.
- Faites glisser les pics le long du bord et laissez-les en maintenant l'appareil ouvert tout autour des bords.

Étape 3



- Placez le dispositif d'aspiration près du coin de l'écran et soulevez-le doucement pour créer un espace entre l'assemblage du panneau avant et l'arrière.
- Insérez les pics pour séparer les deux composants une fois qu'un écart est créé.

Étape 4

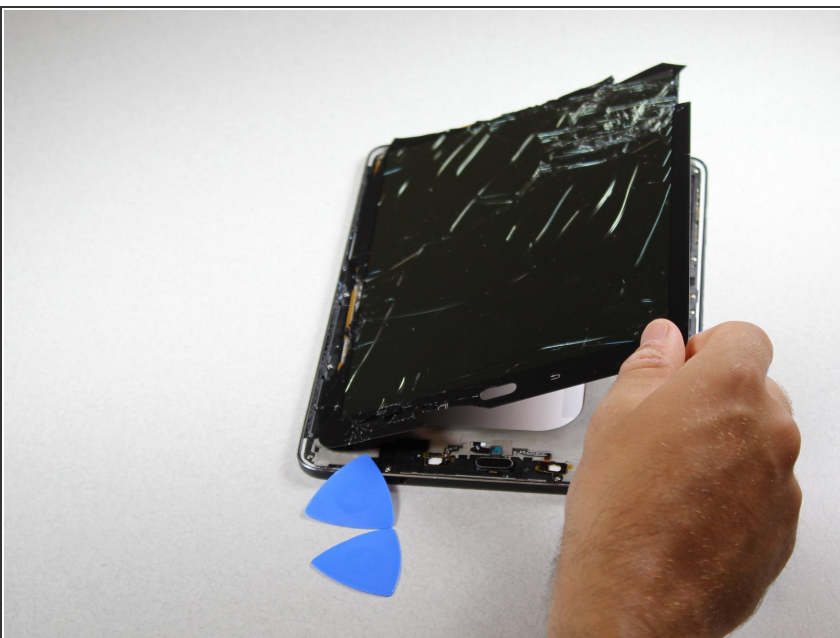

- Une fois tous les bords déconnectés, soulevez délicatement l'écran en tirant un côté vers le haut.
- ⚠ Veillez à ne pas vous couper. Tout verre brisé de l'écran sera net.

Étape 5



- En utilisant la pince à épiler, pelez doucement sur le ruban d'argent couvrant le connecteur.

Étape 6



- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour obtenir sous la pièce de connecteur. Cela vous permettra de retirer l'ensemble du panneau avant du reste de l'appareil.

Étape 7




- Détachez le connecteur de l'intérieur de l'appareil.
- Soulevez l'écran pour séparer l'assemblage du panneau avant du reste de l'appareil.

Étape 8 — Panneau central




- Retirez les 17 vis cruciformes en argent de 3,0 mm situées autour du bord de l'appareil à l'aide du tournevis.
- ⓘ Pour plus d'informations sur la procédure de retrait des vis, reportez-vous à la section [Meilleures pratiques concernant les tournevis](#).

Étape 9

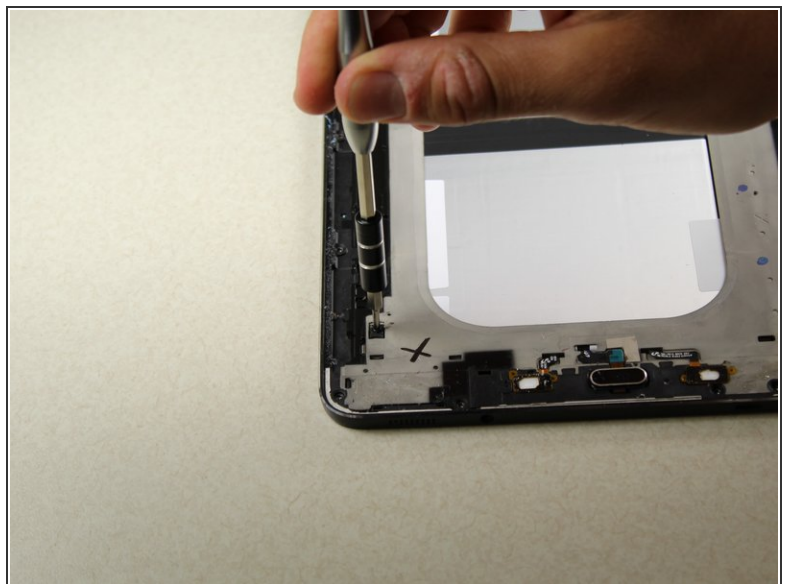

- Enlevez les 2 vis cruciformes noires 3,0 mm centrées à l'aide du tournevis.

Étape 10

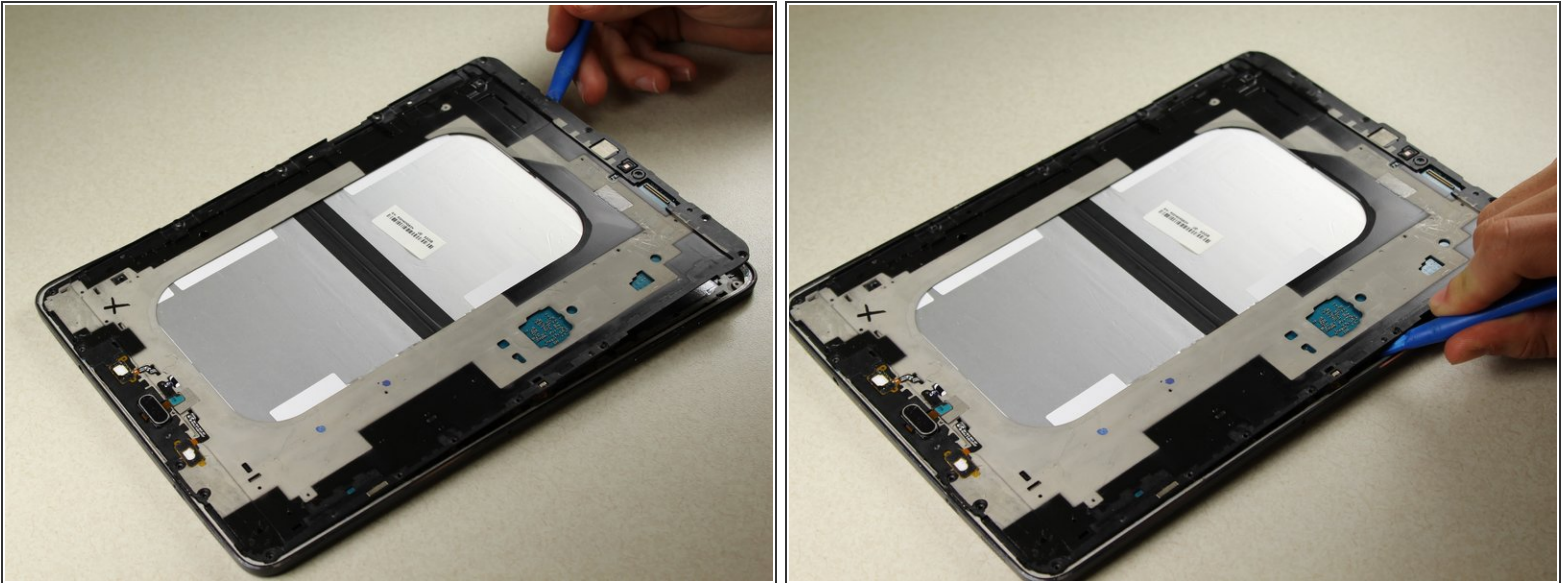



- Utilisez les outils d'ouverture en plastique pour séparer délicatement le panneau central du reste de l'appareil.
- Déplacez l'outil sous les bords jusqu'à ce que vous puissiez retirer le panneau à la main.
- ⓘ Les bruits de craquement / craquement sont complètement normaux. Ce sont les sons du panneau qui se séparent du reste de l'appareil.

Étape 11





- Soulevez le panneau central à partir d'un coin pour le séparer du reste de l'appareil.
- Tirez vers le haut de l'appareil lorsque vous le soulevez pour vous assurer que la connexion du port de charge n'est pas endommagée.

Étape 12 — Caméra arrière

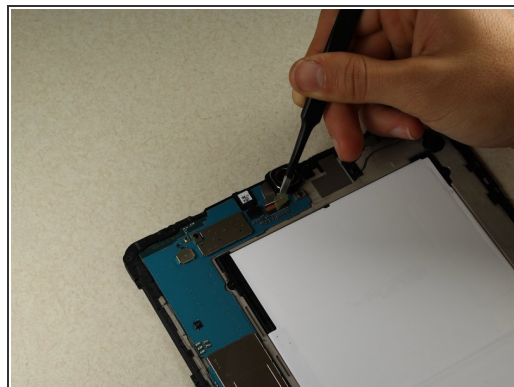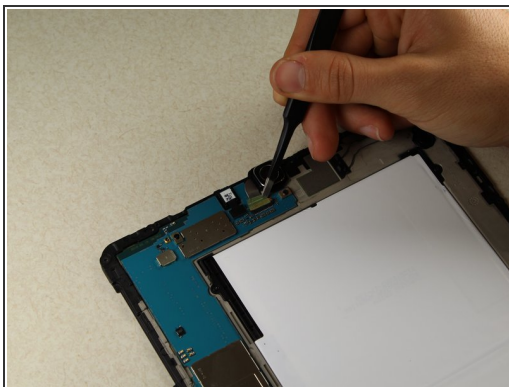



- En utilisant la pince à épiler, retirez le film de protection vert du connecteur entre la caméra arrière et la carte mère.

Étape 13

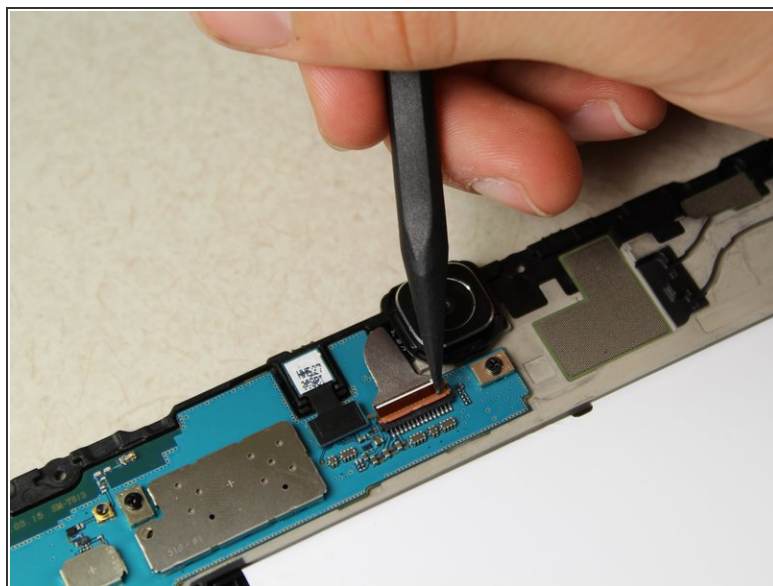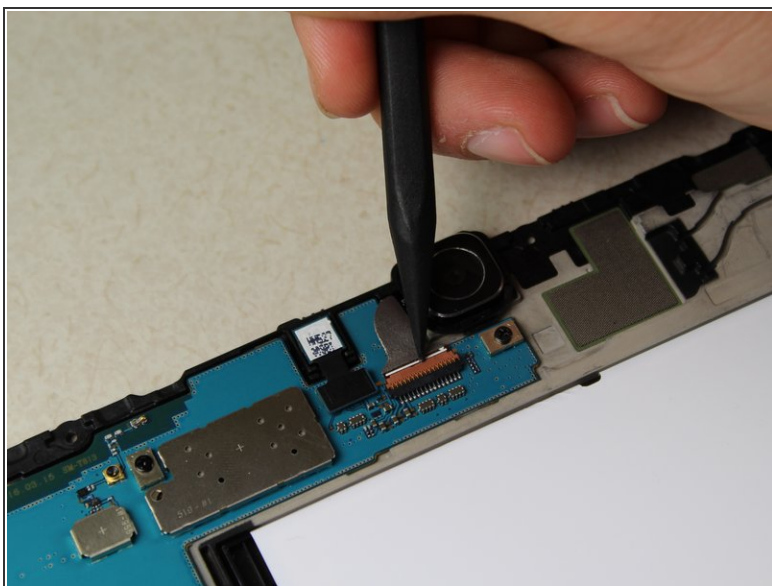

- Tirez le rabat orange sur le connecteur en utilisant le bord pointu du spudger.
- ⓘ Retirer le connecteur sans le clapet vers le haut pourrait endommager le connecteur.

Étape 14

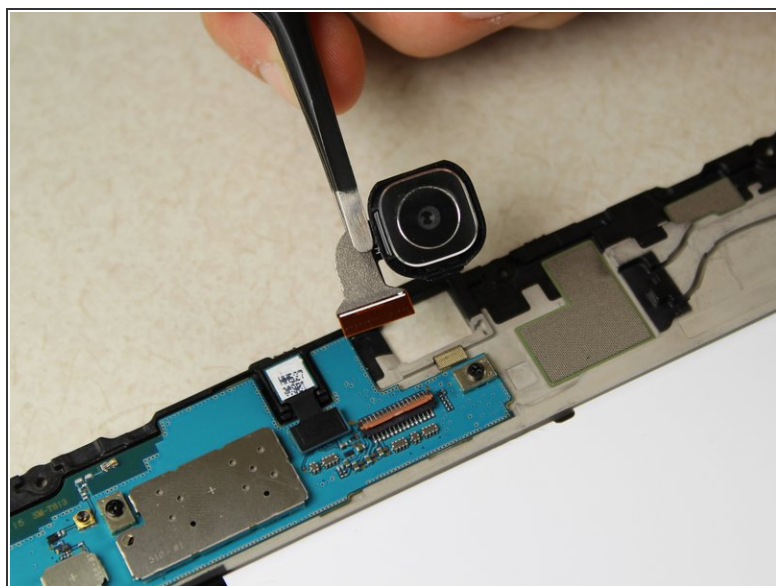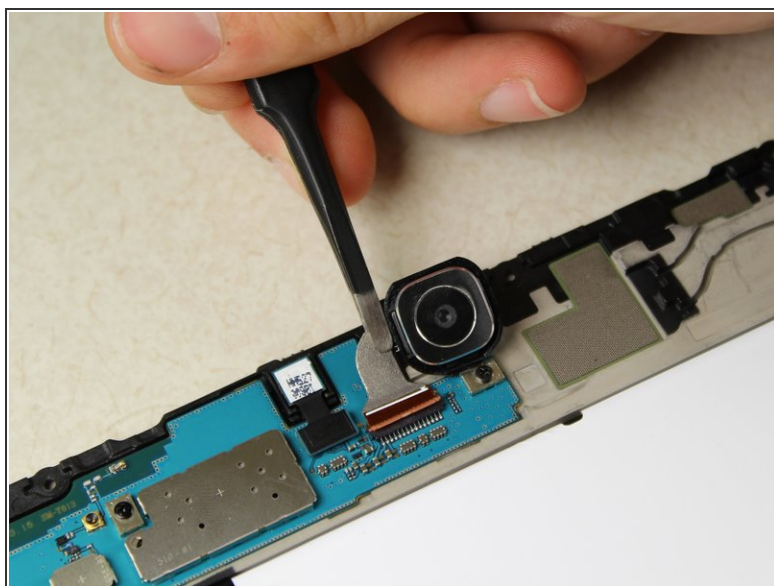

- Tirez le connecteur hors de la fente à l'aide d'une pince à épiler et retirez l'appareil photo.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.