




# Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab S2 SM-T813

Comment remplacer une batterie Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T813.

Rédigé par: Nash Elder

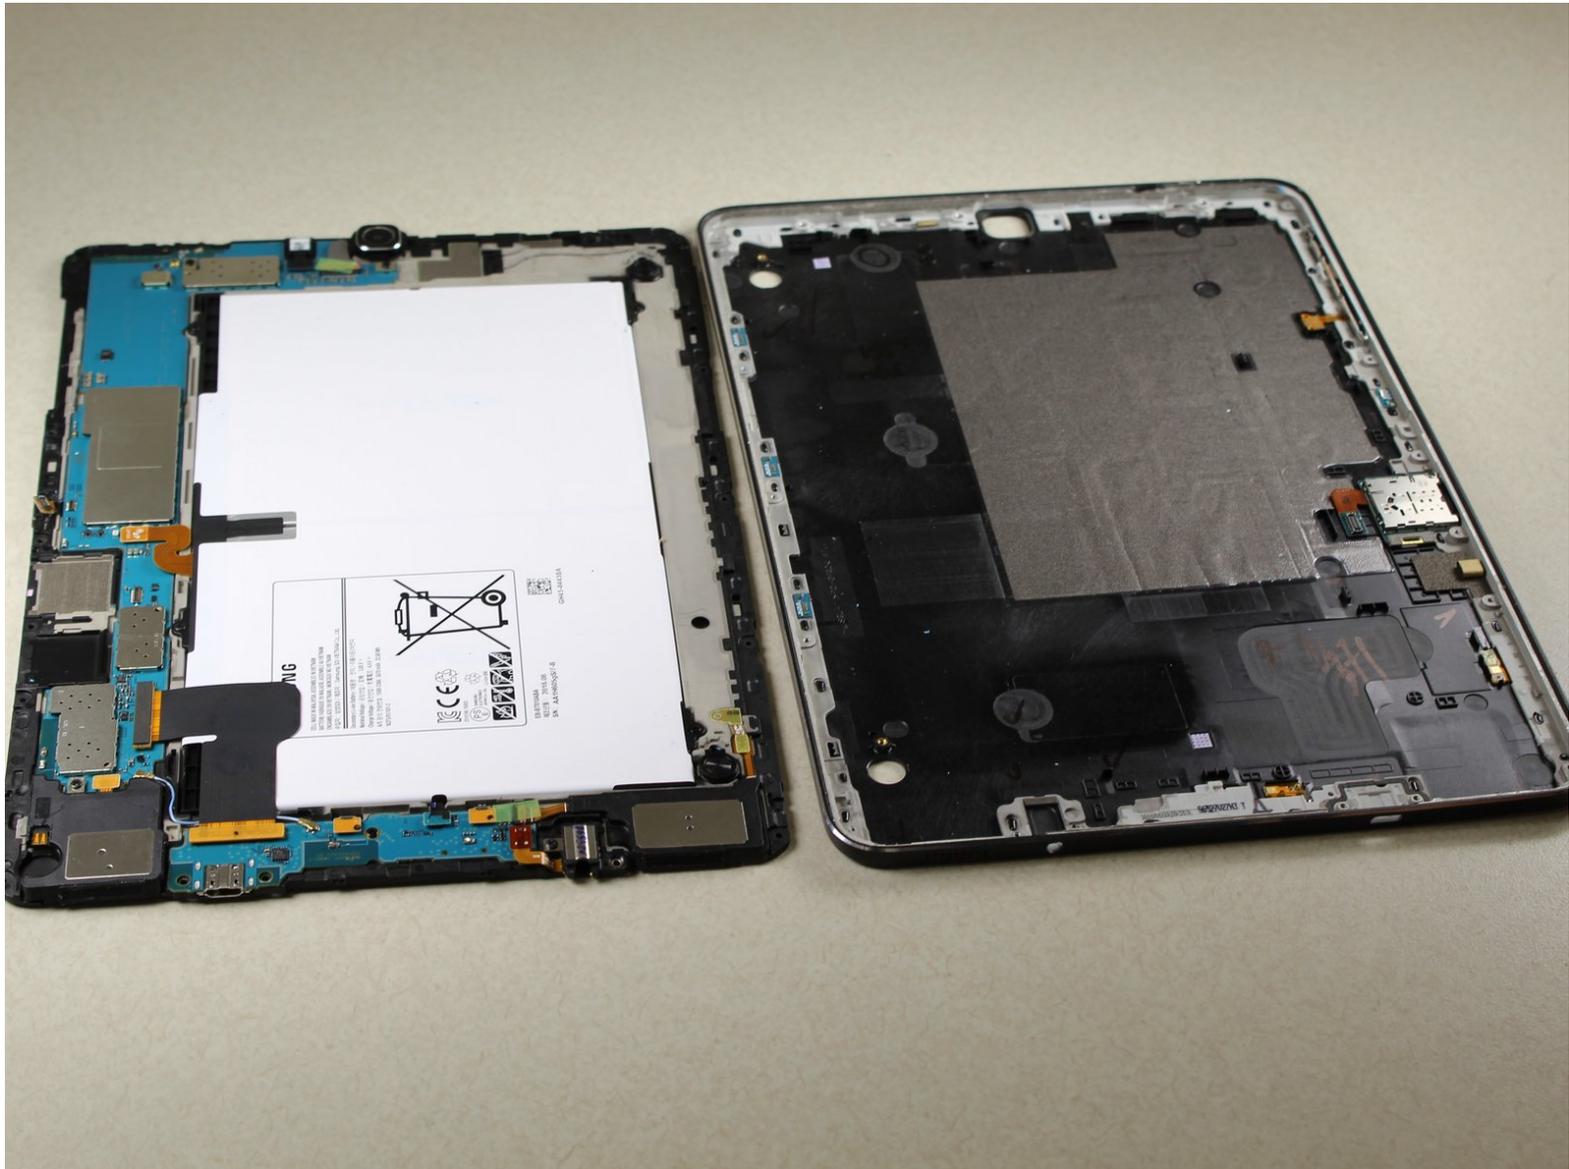

## INTRODUCTION

La batterie est essentielle à la fonction de votre appareil. Remplacez la durée de vie de votre appareil en suivant ces étapes simples.

### OUTILS:

- [JIS #00 Screwdriver](#) (1)
- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)

*A set of 6 picks will suffice, but more picks will make removing the screen easier.*

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

### PIÈCES:


- [Galaxy Tab S2 9.7 Replacement Battery](#) (1)

## Étape 1 — Ecran



- Chauffez les iOpeners dans un four à micro-ondes pendant 1-2 minutes.
- ⚠ Les iOpeners seront chauds. Faites attention et tenez les onglets aux extrémités.
- Placez des iOpeners chauffés sur les bords de l'écran pour chauffer l'adhésif.
- ⓘ Pour des instructions plus détaillées sur l'utilisation des iOpeners, veuillez vous reporter aux [instructions iOpener](#).

## Étape 2

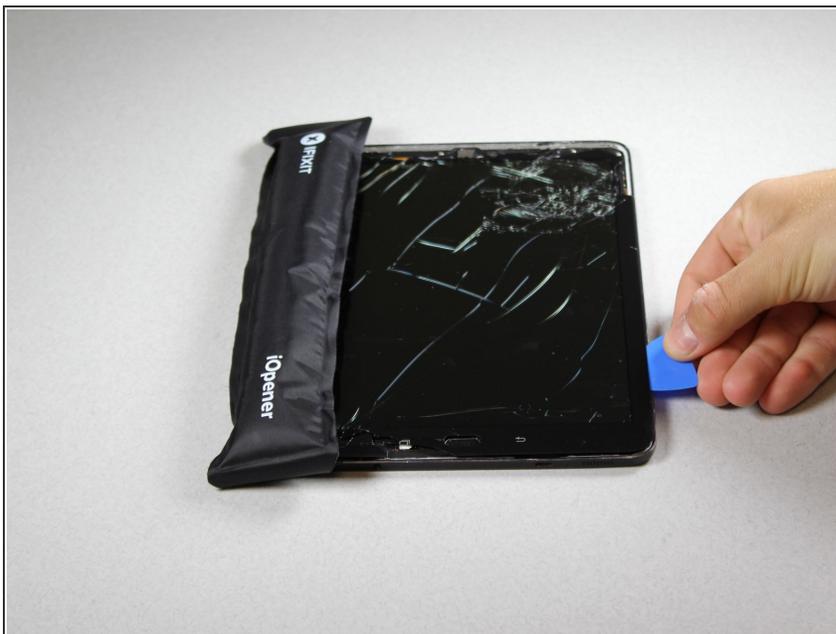


- Séparer l'assemblage de l'écran de l'arrière en calant les pics entre les deux composants.
- Faites glisser les pics le long du bord et laissez-les en maintenant l'appareil ouvert tout autour des bords.

### Étape 3



- Placez le dispositif d'aspiration près du coin de l'écran et soulevez-le doucement pour créer un espace entre l'assemblage du panneau avant et l'arrière.
- Insérez les pics pour séparer les deux composants une fois qu'un écart est créé.

### Étape 4

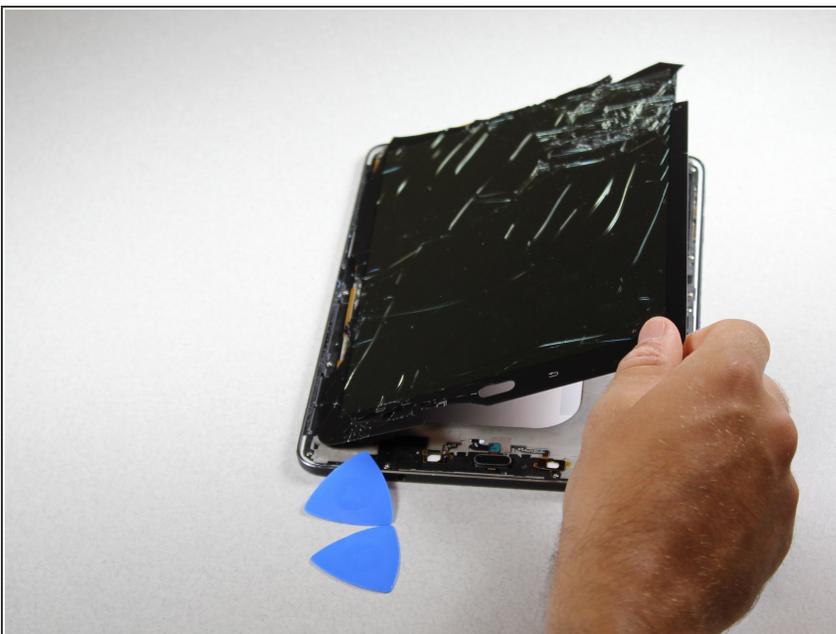


- Une fois tous les bords déconnectés, soulevez délicatement l'écran en tirant un côté vers le haut.
- ⚠** Veillez à ne pas vous couper. Tout verre brisé de l'écran sera net.

## Étape 5




- En utilisant la pince à épiler, pelez doucement sur le ruban d'argent couvrant le connecteur.

## Étape 6

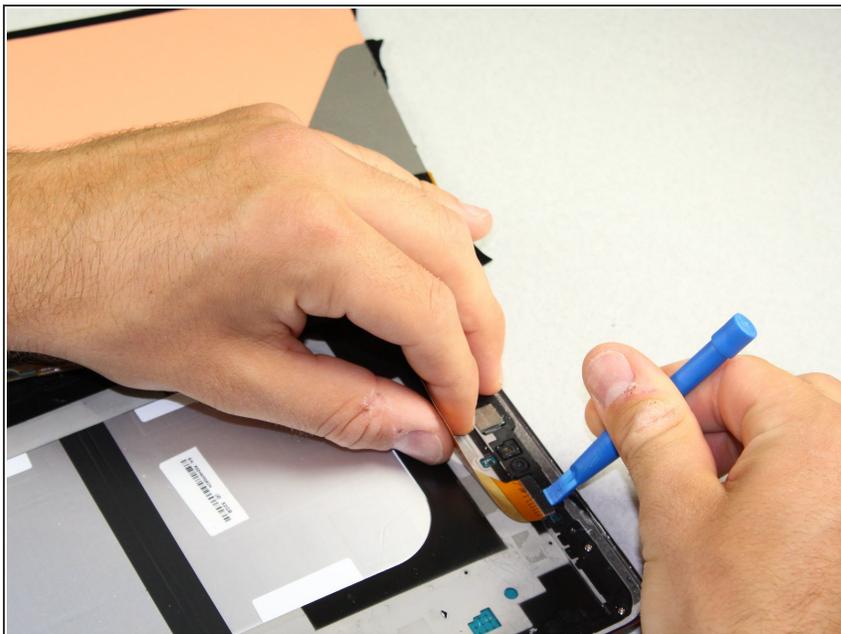

- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour obtenir sous la pièce de connecteur. Cela vous permettra de retirer l'ensemble du panneau avant du reste de l'appareil.

## Étape 7

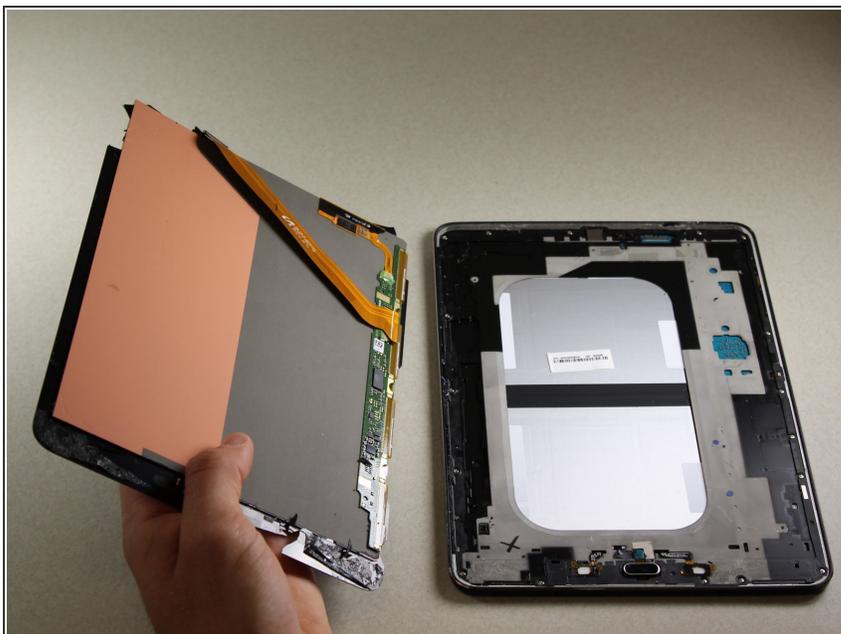


- Détachez le connecteur de l'intérieur de l'appareil.
- Soulevez l'écran pour séparer l'assemblage du panneau avant du reste de l'appareil.

## Étape 8 — Panneau central




- Retirez les 17 vis cruciformes en argent de 3,0 mm situées autour du bord de l'appareil à l'aide du tournevis.
- ⓘ Pour plus d'informations sur la procédure de retrait des vis, reportez-vous à la section [Meilleures pratiques concernant les tournevis](#).

## Étape 9

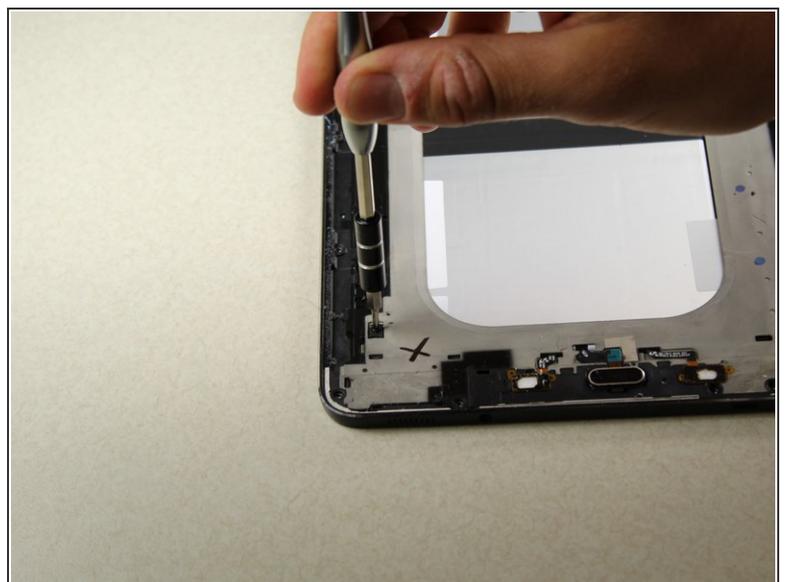

- Enlevez les 2 vis cruciformes noires 3,0 mm centrées à l'aide du tournevis.

## Étape 10

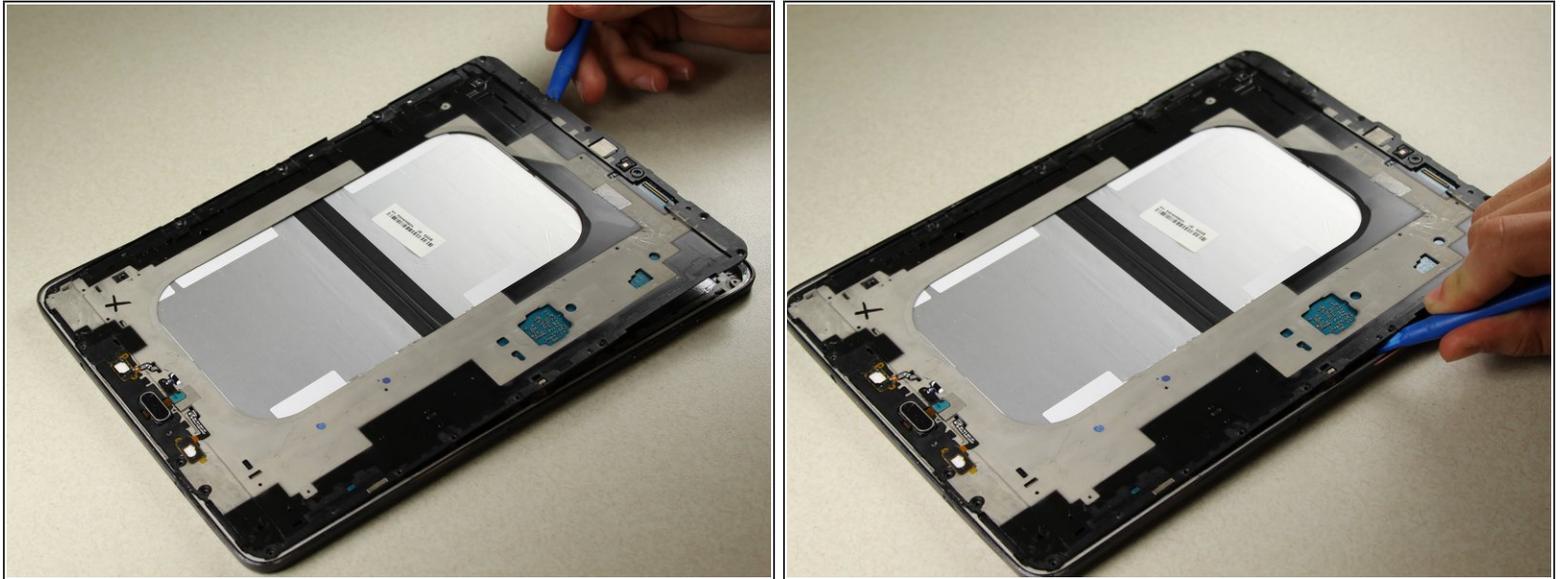


- Utilisez les outils d'ouverture en plastique pour séparer délicatement le panneau central du reste de l'appareil.
- Déplacez l'outil sous les bords jusqu'à ce que vous puissiez retirer le panneau à la main.
- ⓘ Les bruits de craquement / craquement sont complètement normaux. Ce sont les sons du panneau qui se séparent du reste de l'appareil.

## Étape 11






- Soulevez le panneau central à partir d'un coin pour le séparer du reste de l'appareil.
- Tirez vers le haut de l'appareil lorsque vous le soulevez pour vous assurer que la connexion du port de charge n'est pas endommagée.

## Étape 12 — Batterie

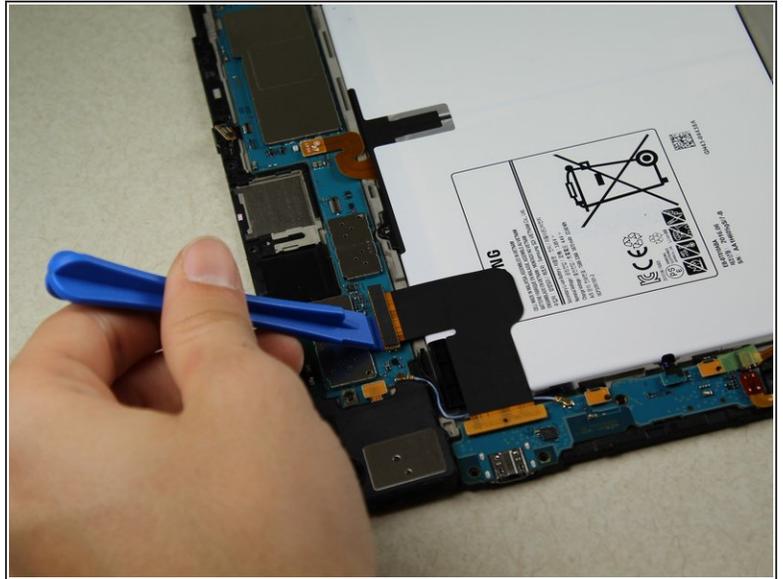


- Placez le panneau central de manière à ce que le logo de la batterie soit orienté vers le haut.
- Placez délicatement l'outil d'ouverture en plastique plus grand sous le connecteur ZIF en bas à gauche de l'appareil.
- Soulevez pour détacher ce connecteur du panneau.

## Étape 13

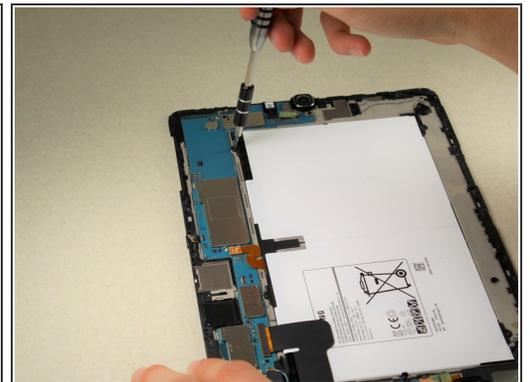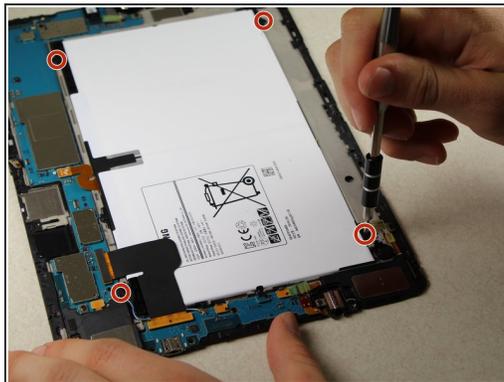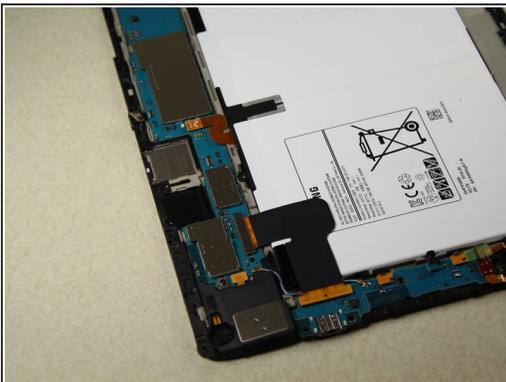


- Retirez les 4 vis cruciformes noires 3,0 mm des coins du boîtier de la batterie à l'aide du tournevis.

## Étape 14

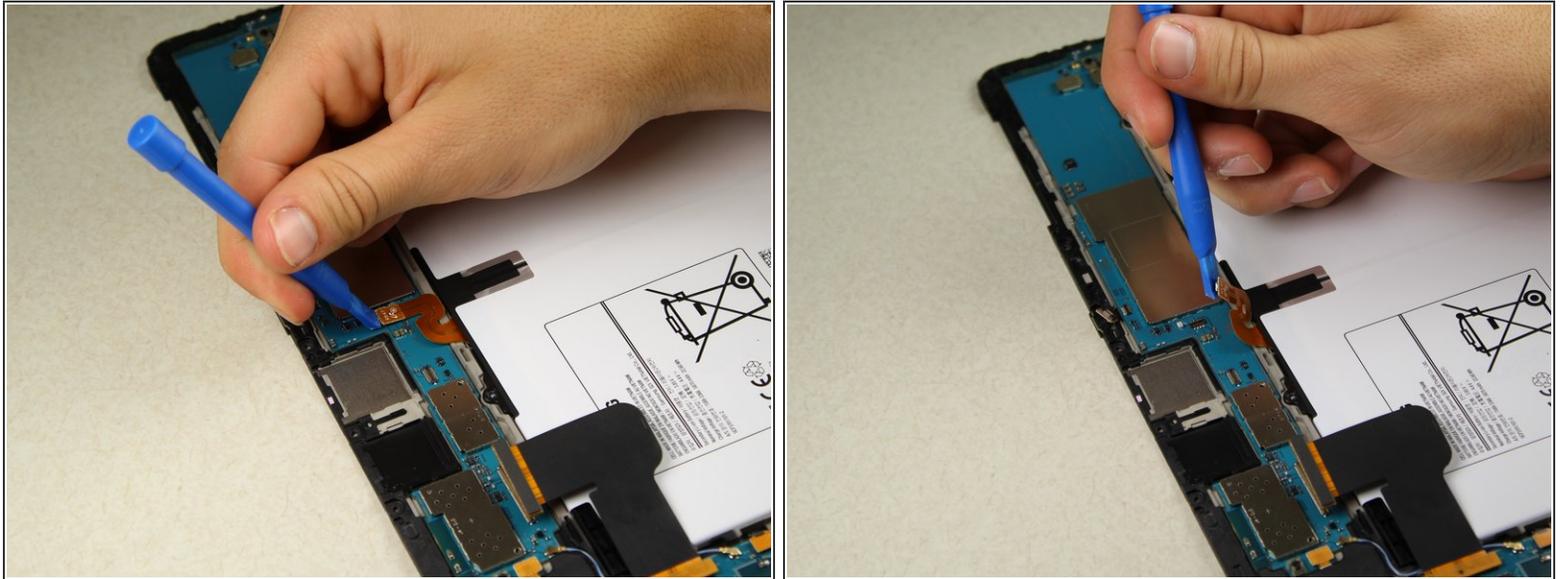

- Placez délicatement l'outil d'ouverture en plastique plus gros sous le connecteur du câble et soulevez-le pour détacher le connecteur du panneau.

## Étape 15

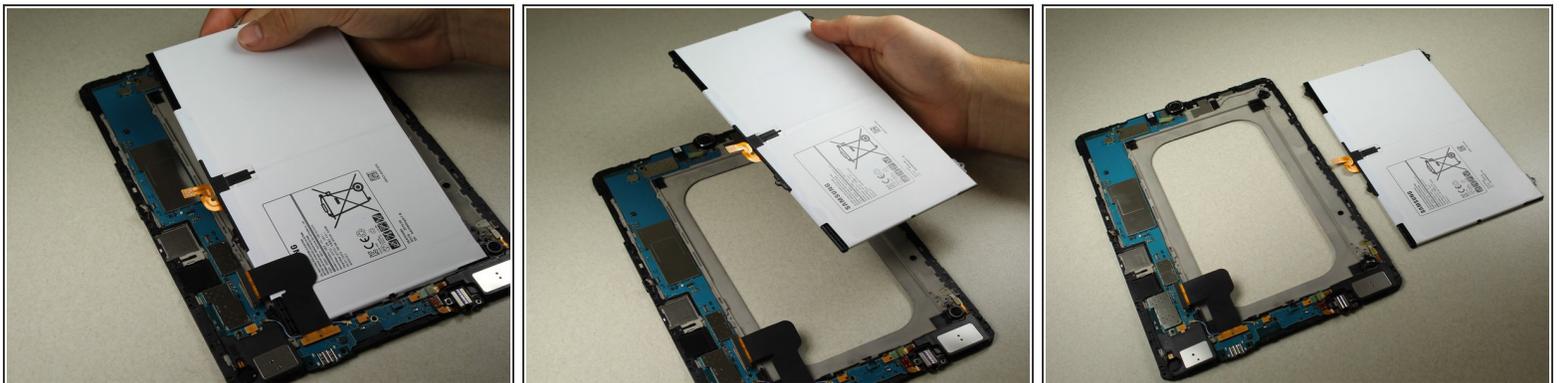

- Soulevez doucement la batterie d'un coin en utilisant vos mains pour l'enlever du reste du panneau central.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.