




Installation du blindage EMI sur les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118

Rédigé par: Walter Galan



Étape 1 — Installation du blindage EMI sur les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118

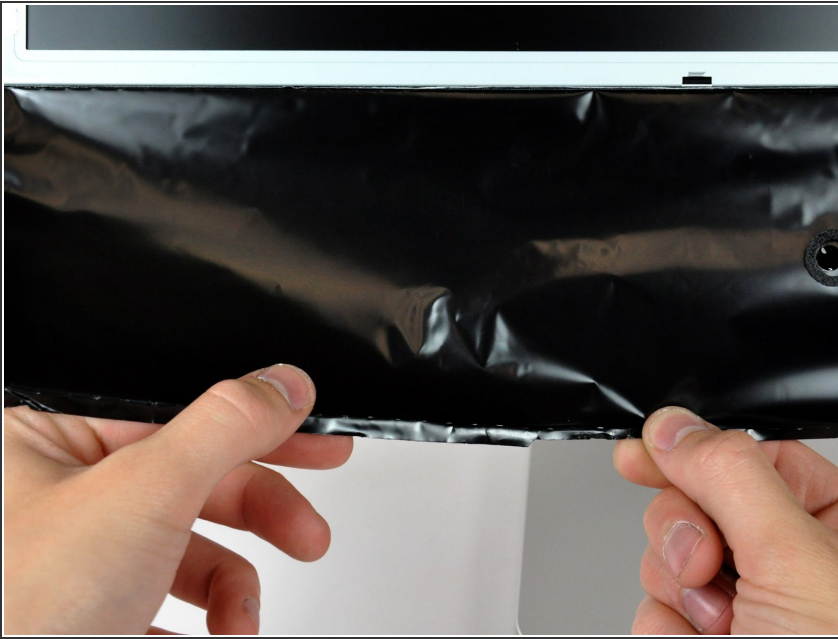

- Décollez le blindage EMI inférieur du boîtier arrière.
- ❗ Il suffit de le décoller sur trois côtés. Gardez-le attaché à l'écran.
- ❗ Si vous déchirez le blindage EMI, recouvrez la déchirure à l'aide d'un morceau de ruban d'aluminium.

Étape 2



- Collez le blindage EMI sur la face avant de l'écran afin qu'il ne vous gêne pas.

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.