


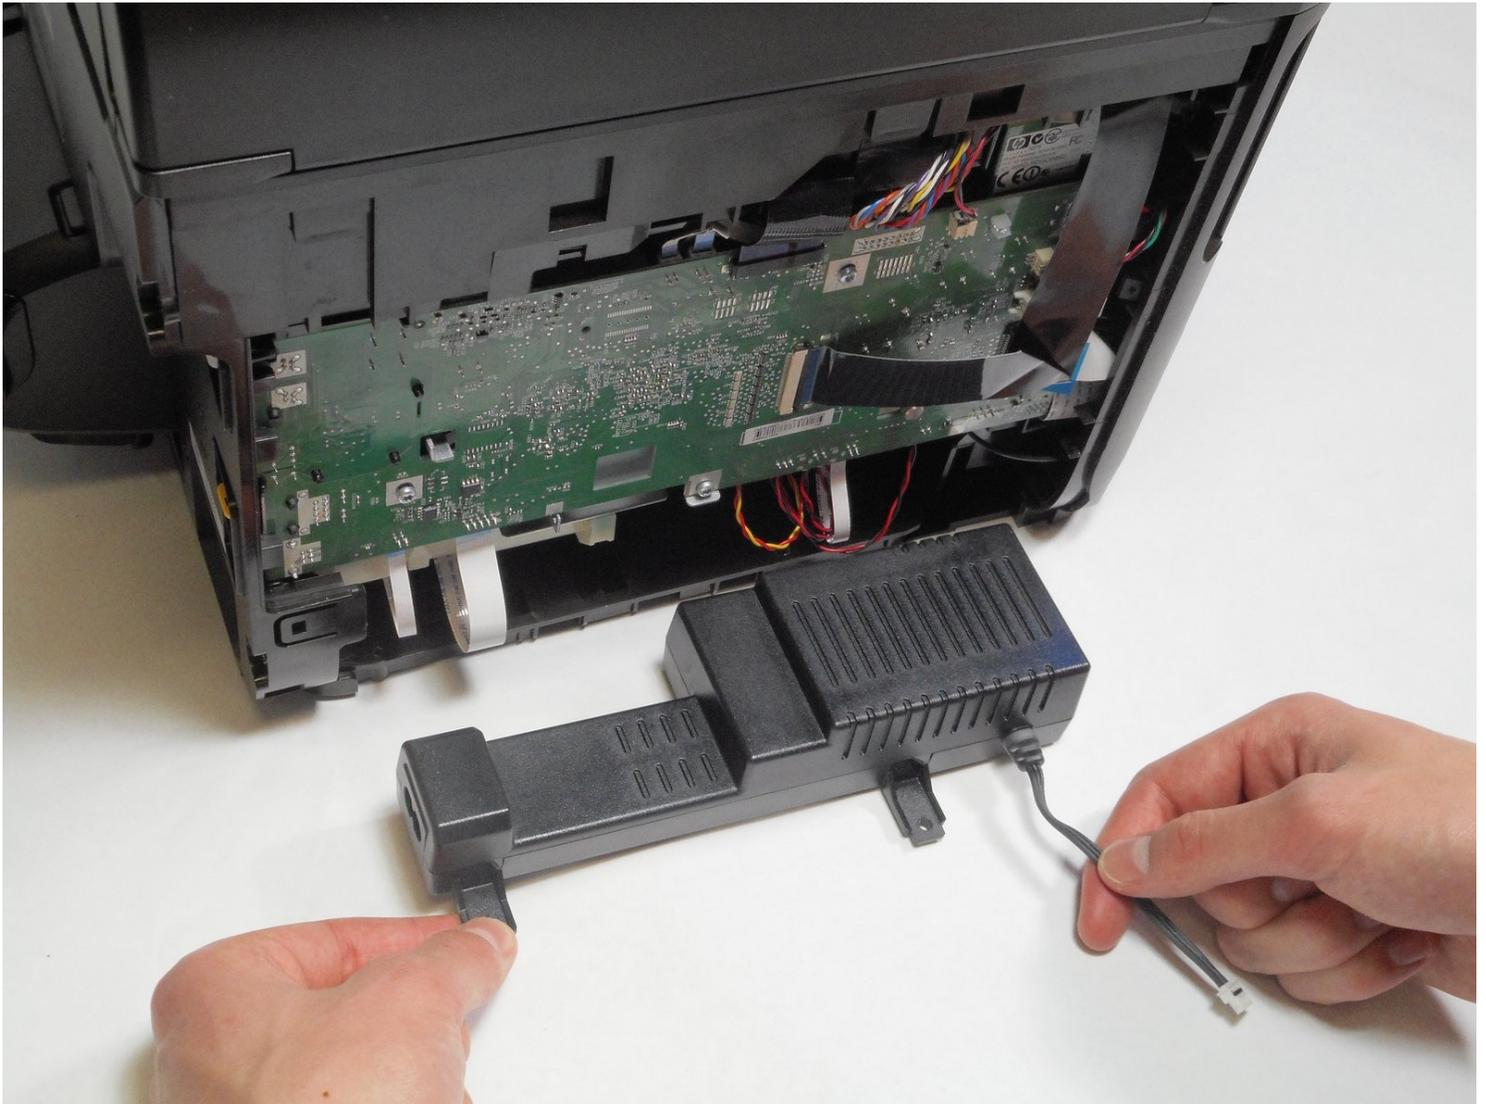

Remplacement de l'adaptateur de source d'alimentation HP Officejet Pro 8600 Plus

L'adaptateur de source d'alimentation sur le HP...

Rédigé par: Karissa Roof



INTRODUCTION

L'adaptateur de source d'alimentation sur le HP Officejet Pro 8600 plus peut avoir des problèmes de connexion après une usure et une utilisation répétée. Ce guide décrit comment remplacer l'adaptateur de source d'alimentation.

OUTILS:

[iFixit Opening Tool](#) (2)

[TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Adaptateur de source d'alimentation



- Tournez l'imprimante de sorte que l'arrière soit face à vous.
- Mettez l'imprimante en position verticale en soulevant son côté droit.

Étape 2



- Retirez les deux vis Torx 12 mm-T10 sur le bord supérieur de l'imprimante.

Étape 3



- Faites pivoter l'imprimante dans le sens des aiguilles d'une montre afin que le bas de l'imprimante soit face à vous.

Étape 4



- Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous la fente à droite qui s'aligne avec le bord du panneau arrière.
 - Insérez un deuxième outil d'ouverture en plastique dans l'encoche en l'alignant avec le pli du panneau arrière.
- i** Cette étape nécessite d'appliquer une force importante sur l'encoche gauche. Ne vous inquiétez pas si vous entendez des bruits de claquement.

Étape 5





- Retirez le panneau latéral de l'imprimante en le soulevant vers vous.
- ★** Pour le remontage, faites glisser le panneau latéral de gauche à droite en place.

Étape 6




- Faites pivoter l'imprimante dans sa position standard.

Étape 7

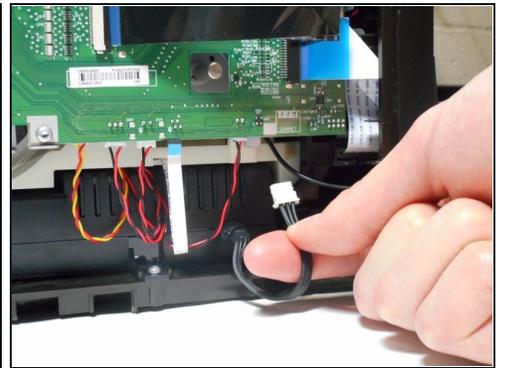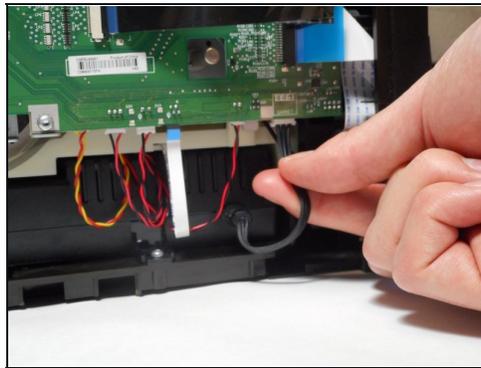



- Débranchez le fil noir avec le capuchon blanc reliant l'alimentation à la carte mère.

Étape 8

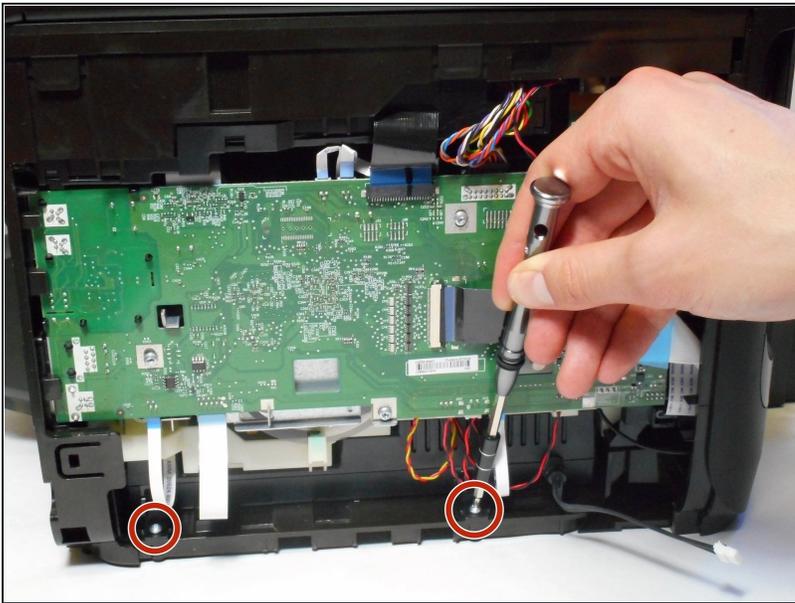


- Retirez les deux vis Torx 12 mm-T10 de la base du support d'alimentation.

Étape 9

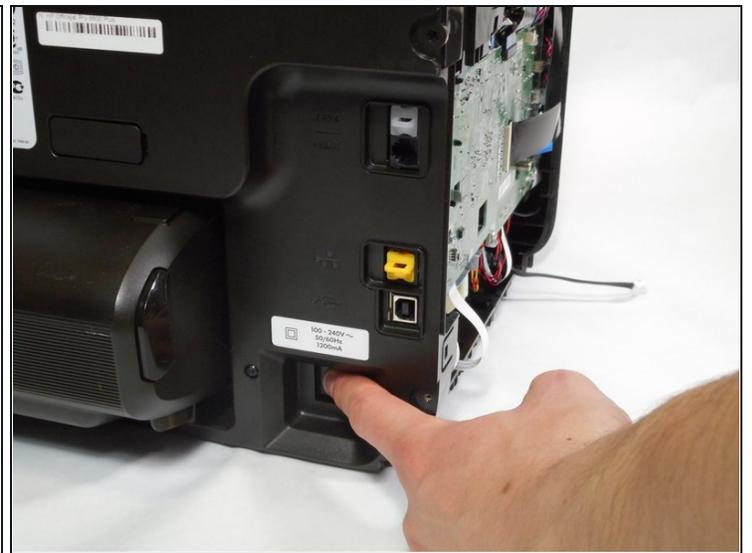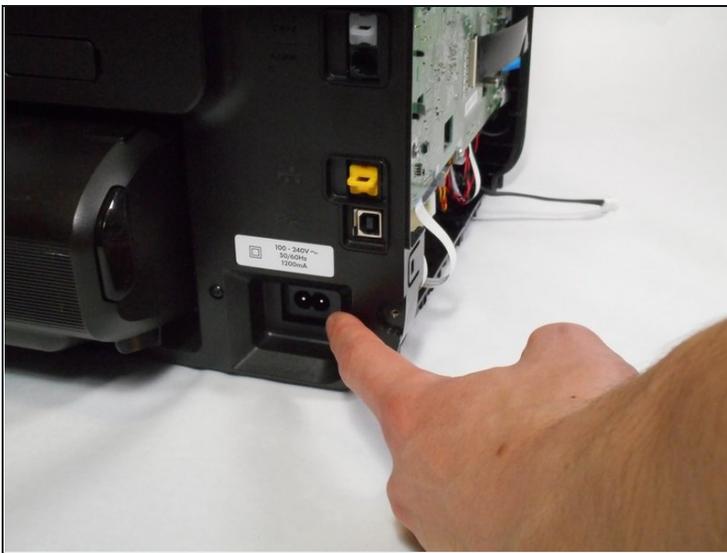

- Placez votre main gauche sur le côté gauche du bloc d'alimentation à travers l'ouverture sur le côté de l'imprimante.

Étape 10

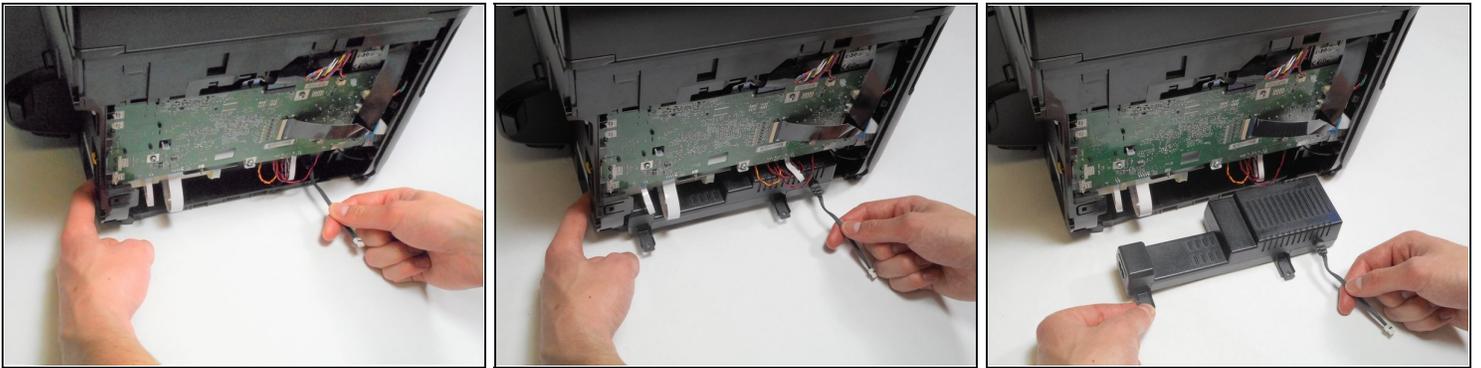

- Saisissez la base du câble sur le côté droit de l'alimentation avec votre main droite.
- Retirez le bloc d'alimentation en tirant votre main droite vers vous et en poussant vos doigts gauches vers vous.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.