



Remplacement du haut-parleur du ASUS Portable AiO PT2001

Comment remplacer les haut-parleurs d'un ordinateur portable ASUS Portable AiO PT2001.

Rédigé par: Erich Fenczik Warnock



INTRODUCTION

Ce guide expliquera comment retirer la paire de haut-parleurs. Ce processus est simple et aucun outil spécial n'est nécessaire.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (2)

At least one wide plastic opening tool.

Étape 1 — Boîtier arrière



- Retirez la protection anti-éraflure grise située au bas du PC en appuyant dessus et en la tirant.
- Soulevez la charnière et retirez les onglets gris en caoutchouc de chaque côté des informations de modèle du PC.
- Retirez les deux vis cruciformes n ° 1 de 7,62 mm sous les languettes en caoutchouc situées sous la charnière et les quatre vis cruciformes de 7,62 mm n ° 1 à l'endroit où la protection anti-usure a été retirée.
- Retirez les deux vis Phillips n ° 1 de 4,74 mm sous la charnière (près des joints de charnière) et une vis cruciforme n ° 1 de 4,74 mm sous la poignée.

Étape 2




- Utilisez 1-2 outils d'ouverture en plastique ou des spudgers en nylon pour ouvrir fermement le panneau arrière.
- i* Nous vous recommandons de commencer à extraire le panneau où la protection anti-éraflure a été retirée.
- i* Le fait de soulever le panneau arrière provoquera de forts bruits de claquement. Il s'agit simplement du son des clips qui maintiennent le panneau arrière du PC.
- !* Le fait de soulever le panneau arrière provoquera de forts bruits de claquement. Il s'agit simplement du son des clips qui maintiennent le panneau arrière du PC.

Étape 3





- Débranchez les trois câbles reliant les ports du panneau arrière à la carte mère.
- Relevez le loquet de verrouillage en tenant les deux câbles ruban avec un outil d'ouverture en plastique et retirez les câbles.
- Sortez doucement le troisième connecteur de son support.

Étape 4 — Haut-parleur

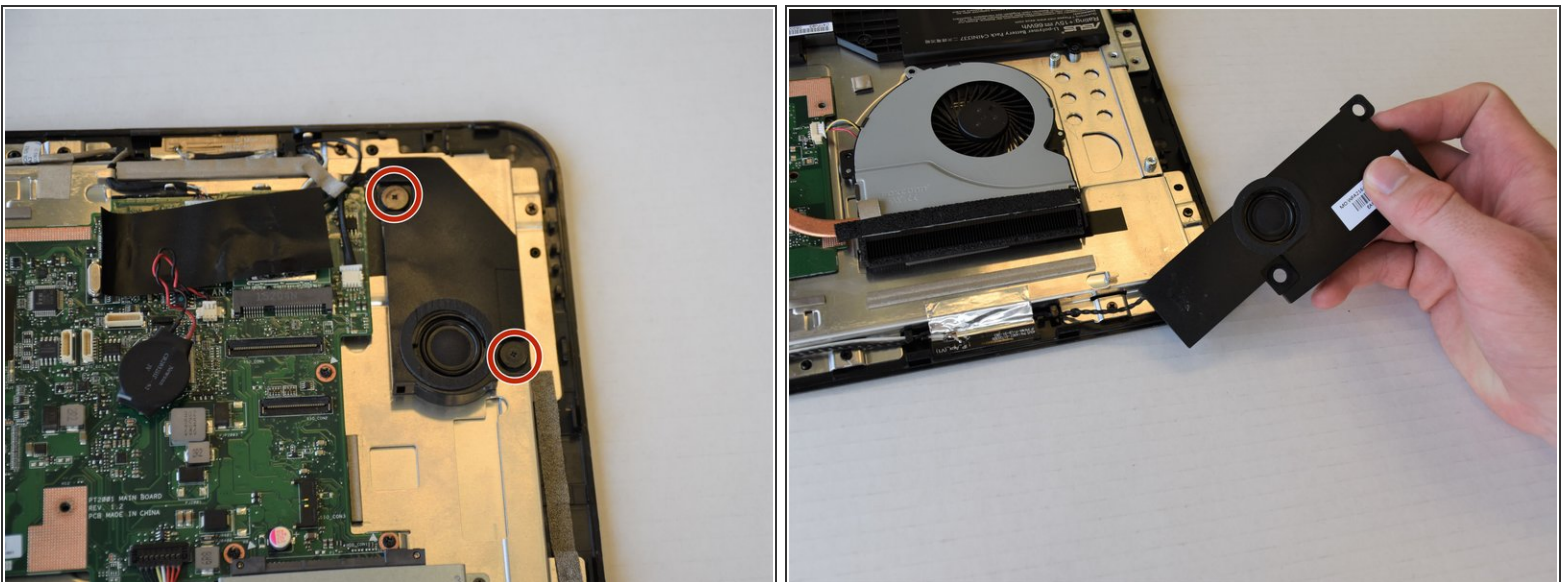


- Les deux haut-parleurs internes sont situés près des côtés de l'appareil avec la carte mère entre les deux.
- Retirez les deux vis cruciformes n ° 1 de 2,35 mm de chaque enceinte.

Étape 5

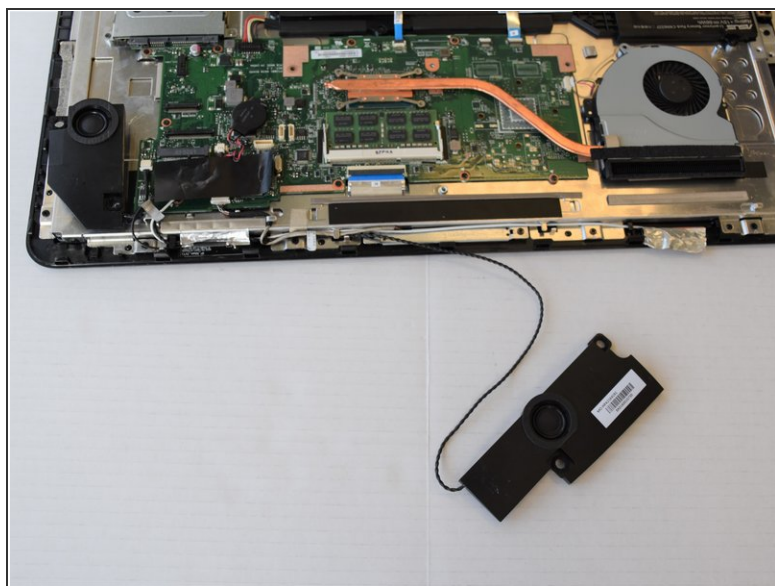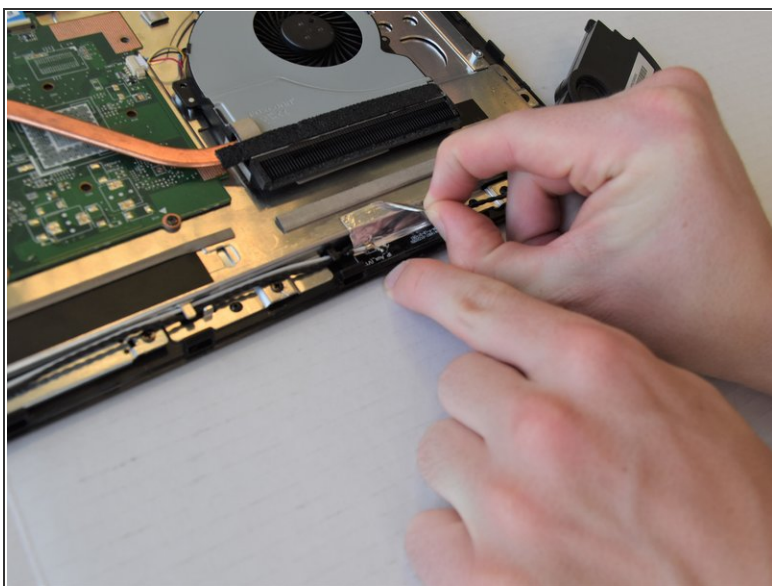

- Les deux haut-parleurs sont reliés l'un à l'autre par un cordon fileté sur le côté du boîtier. Tirez doucement sur le fil
- ⓘ Le cordon est fixé sous deux morceaux de ruban adhésif avec plusieurs autres fils. Assurez-vous de ne retirer que le fil reliant les haut-parleurs.
- ☑ Gardez à l'esprit que lors du remplacement des fils, vous devrez sécuriser à nouveau la bande. Par conséquent, veillez à ne pas déchirer le ruban lorsque vous le pelez.

Étape 6

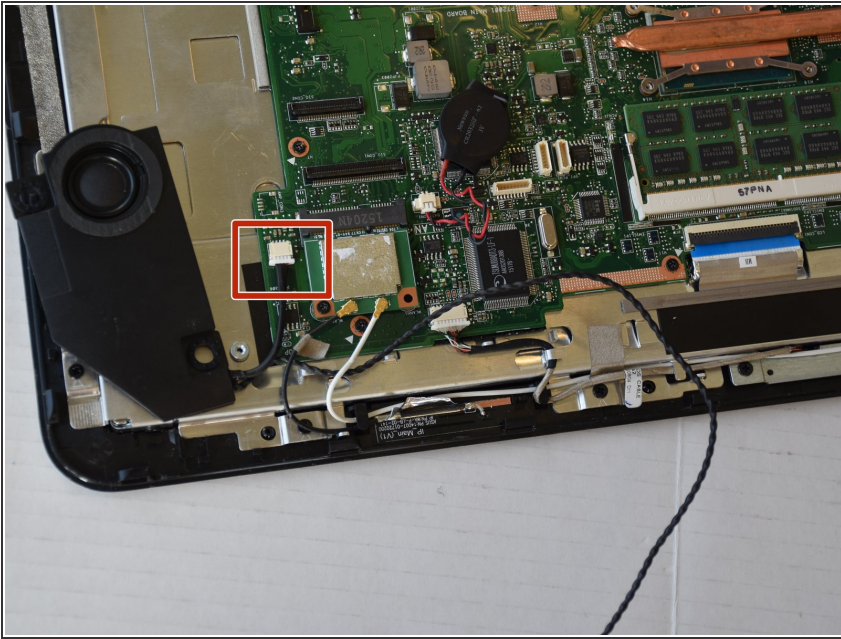

- Tirez sur le cordon attaché au haut-parleur de la carte mère

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.