


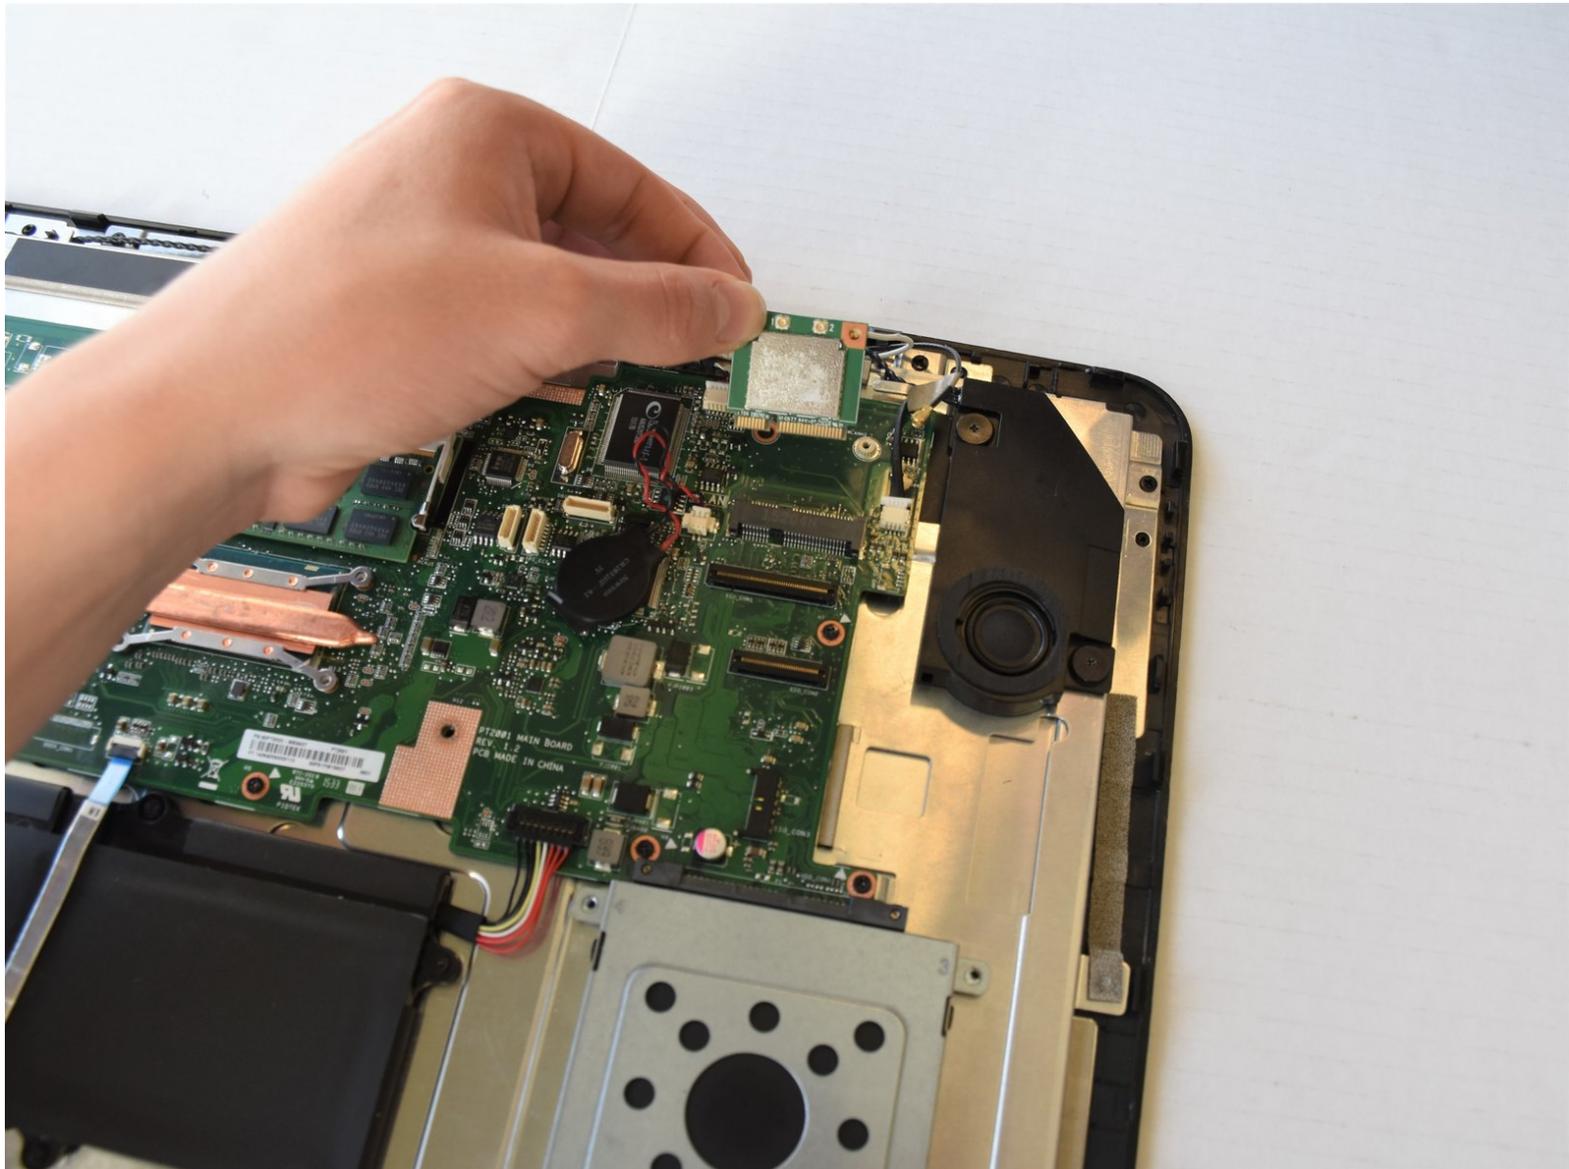

# Remplacement de la carte Wi-Fi du ASUS Portable AiO PT2001

Comment remplacer une carte sans fil sur l'Asus Portable AiO PT2001.

Rédigé par: Erich Fenczik Warnock



---

## INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment retirer la carte sans fil en quelques étapes simples.

---

### OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (2)

*At least one wide plastic opening tool.*

---

## Étape 1 — Boîtier arrière



- Retirez la protection anti-érayflure grise située au bas du PC en appuyant dessus et en la tirant.
- Soulevez la charnière et retirez les onglets gris en caoutchouc de chaque côté des informations de modèle du PC.
- Retirez les deux vis cruciformes n ° 1 de 7,62 mm sous les languettes en caoutchouc situées sous la charnière et les quatre vis cruciformes de 7,62 mm n ° 1 à l'endroit où la protection anti-usure a été retirée.
- Retirez les deux vis Phillips n ° 1 de 4,74 mm sous la charnière (près des joints de charnière) et une vis cruciforme n ° 1 de 4,74 mm sous la poignée.

## Étape 2




- Utilisez 1-2 outils d'ouverture en plastique ou des spudgers en nylon pour ouvrir fermement le panneau arrière.
- ⓘ Nous vous recommandons de commencer à extraire le panneau où la protection anti-éraflure a été retirée.
- ⓘ Le fait de soulever le panneau arrière provoquera de forts bruits de claquement. Il s'agit simplement du son des clips qui maintiennent le panneau arrière du PC.
- ⚠ Le fait de soulever le panneau arrière provoquera de forts bruits de claquement. Il s'agit simplement du son des clips qui maintiennent le panneau arrière du PC.

### Étape 3



- Débranchez les trois câbles reliant les ports du panneau arrière à la carte mère.
- Relevez le loquet de verrouillage en tenant les deux câbles ruban avec un outil d'ouverture en plastique et retirez les câbles.
- Sortez doucement le troisième connecteur de son support.

### Étape 4 — Carte Wi-Fi

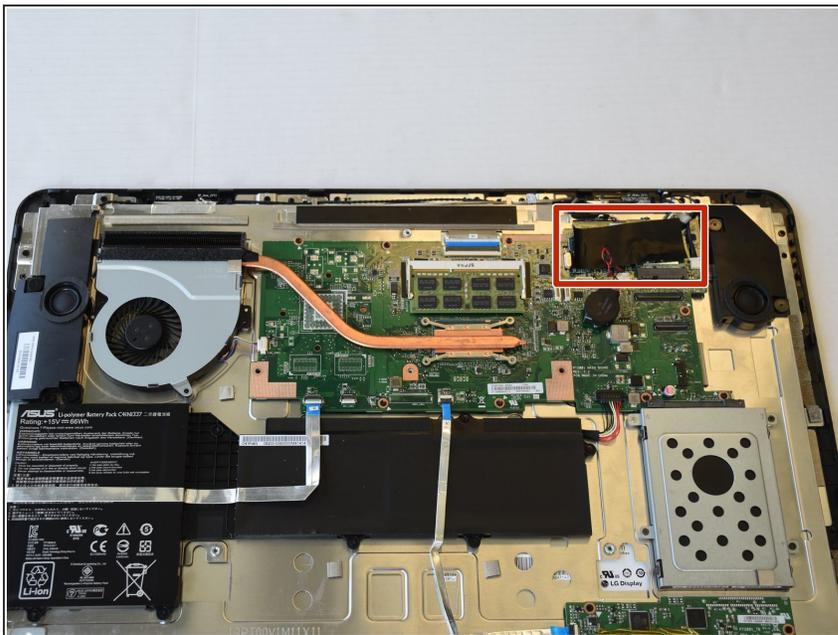



- La carte sans fil se trouve au coin de la carte mère, à côté du haut-parleur. Retirez le ruban noir pour révéler la carte sans fil.

## Étape 5



- Retirez la vis Phillips n ° 1 de 3,5 mm de la carte sans fil.
- Retirez les connecteurs en tirant vers le haut à leurs extrémités.

## Étape 6

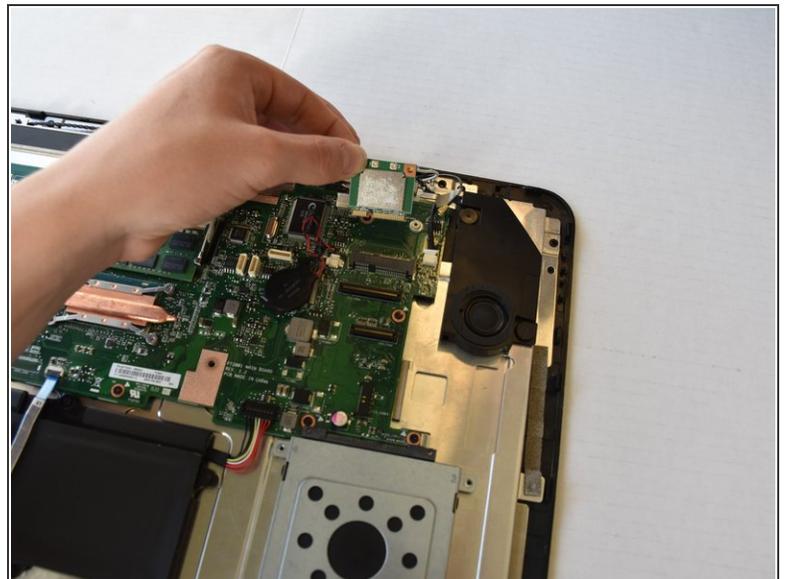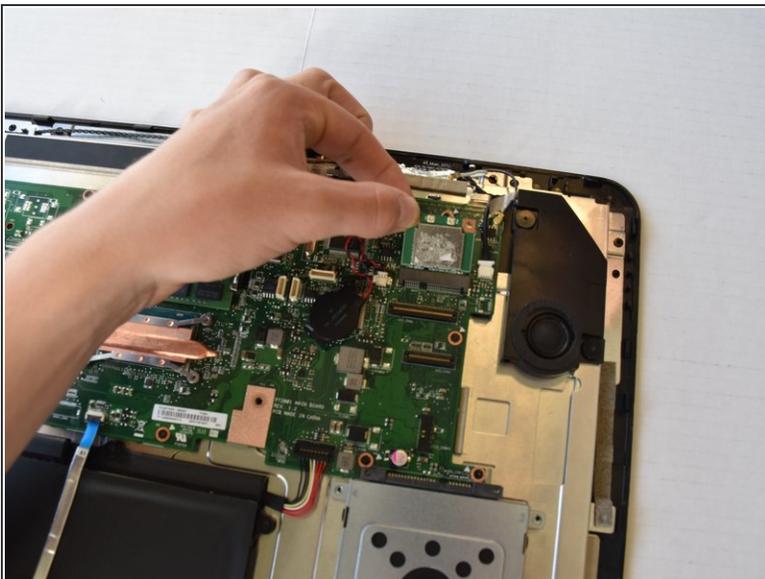

- Retirez la carte sans fil du boîtier en soulevant puis en tirant.
- ⚠ La carte sans fil est fragile. Soyez prudent lorsque vous le retirez du boîtier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.