



Remplacement des boutons de la manette du SEGA Genesis Flashback

Ce guide vous aidera à remplacer les boutons de...

Rédigé par: Viet Nguyen



INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à remplacer les boutons de votre contrôleur Sega Genesis Flashback. Vous aurez besoin d'un tournevis Phillips n ° 000 pour compléter ce guide.


OUTILS:

[Phillips #000 Screwdriver](#) (1)

[54 Bit Driver Kit](#) (1)


[Magnetic Project Mat](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière manette

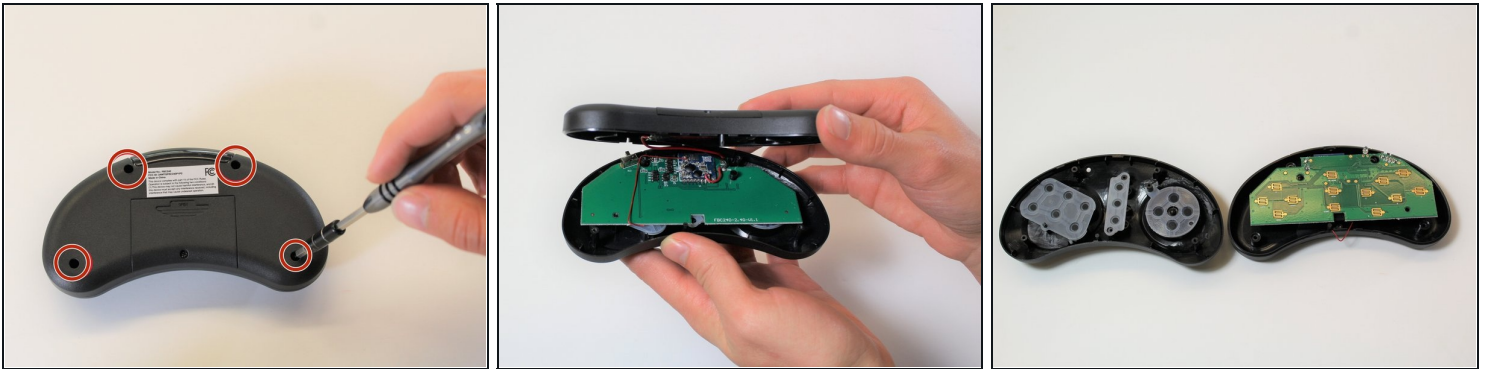

- Retirez les vis à l'arrière du contrôleur avec le tournevis cruciforme # 000.
 - Tenez le contrôleur avec la plaque inférieure dirigée vers le haut, retirez délicatement la plaque supérieure connectée à la carte mère du contrôleur. Réglez la plaque supérieure de côté.
-  **Veillez à séparer les deux plaques avec le fond tourné vers le haut pour empêcher les boutons de tomber.**
-  Placez les vis sur le tapis de projet magnétique pour éviter de perdre des vis.


Étape 2 — Boutons manette

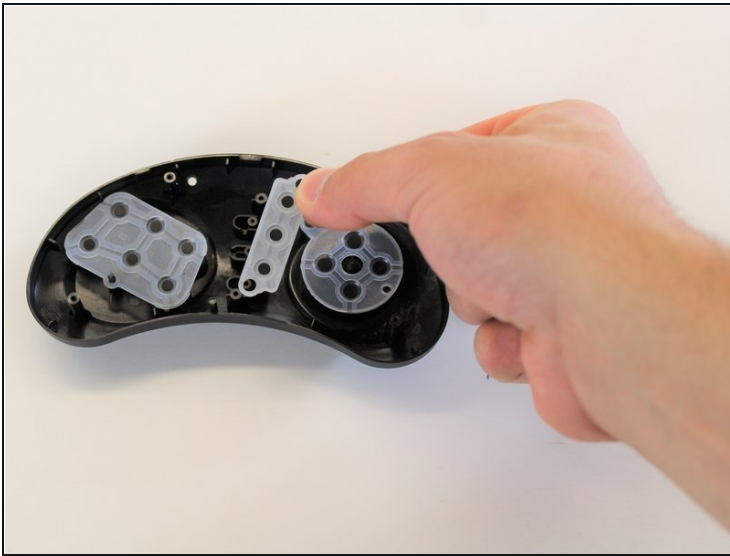

⚠ ATTENTION: tirez doucement sur les membranes en caoutchouc pour éviter les déchirures.

- Utilisez deux doigts pour retirer chaque membrane en caoutchouc qui repose sur le dessus des boutons.

Étape 3

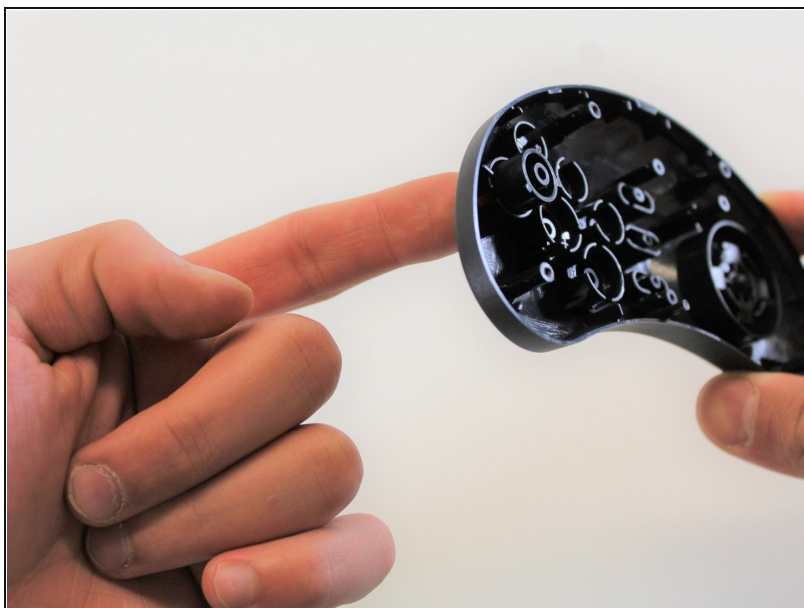

- Enlevez le bouton par l'avant du contrôleur.
- Tirez le bouton de l'arrière en utilisant l'autre main.

① **Remarque:** tous les boutons amovibles ne peuvent être placés que dans leurs trous respectifs en raison des motifs de rainure uniques sur les boutons. Gardez à l'esprit où chaque bouton appartient pour faciliter le réassemblage.

① **Remarque:** Tous les boutons peuvent être supprimés à l'exception du D-Pad.

Étape 4



- Répétez l'étape 5 pour les boutons restants.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.