



Remplacement du sac Sanitaire SC684

Rédigé par: Caycie Pascual






PIÈCES:

- [Eureka/Sanitaire Style F&G Paper Bag \(1\)](#)
-

Étape 1 — Doublure de sac

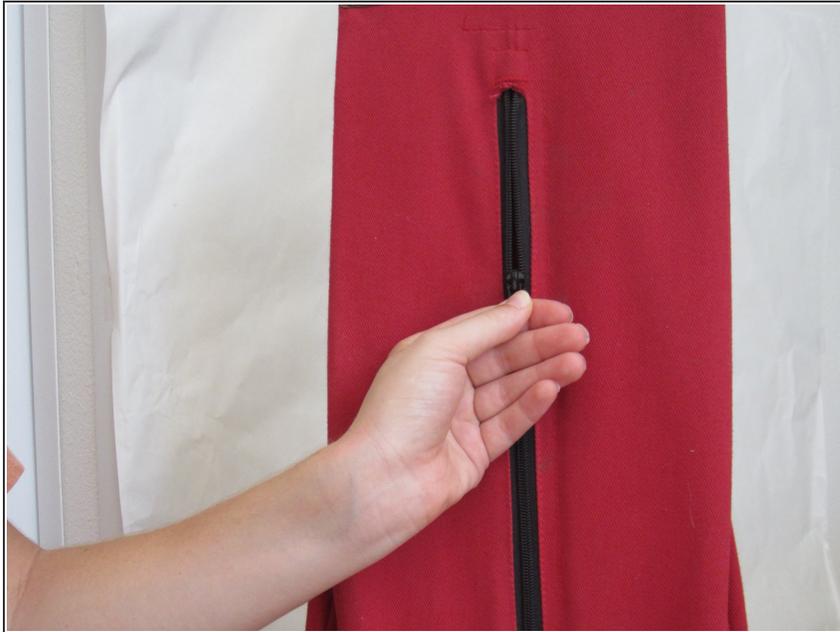

⚠ Assurez-vous de débrancher l'aspirateur avant de le démonter pour éviter les chocs électriques.

- Décompressez le sac rouge.

Étape 2



- Identifiez la doublure de sac blanche dans le sac rouge.
- Derrière la doublure de sac blanche, localisez le tuyau reliant la doublure de sac blanche et le trou d'aspiration.

Étape 3



- Rouler le ressort hélicoïdal pour retirer la doublure blanche du sac.
- Retirez le sac intérieur blanc du sac rouge en tirant fermement vers le haut et il se détachera du tube noir.
- Jetez la doublure de sac blanche.

Étape 4



- Remplacer la doublure de sac blanche

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.