




Remplacement du commutateur RS-DP-LS du Mad Catz Street Fighter IV FightPad

Installation du commutateur RS-DP-LS (Bâton analogique droit - Pavé directionnel - Bâton analogique gauche).

Rédigé par: Jefferson Hsu

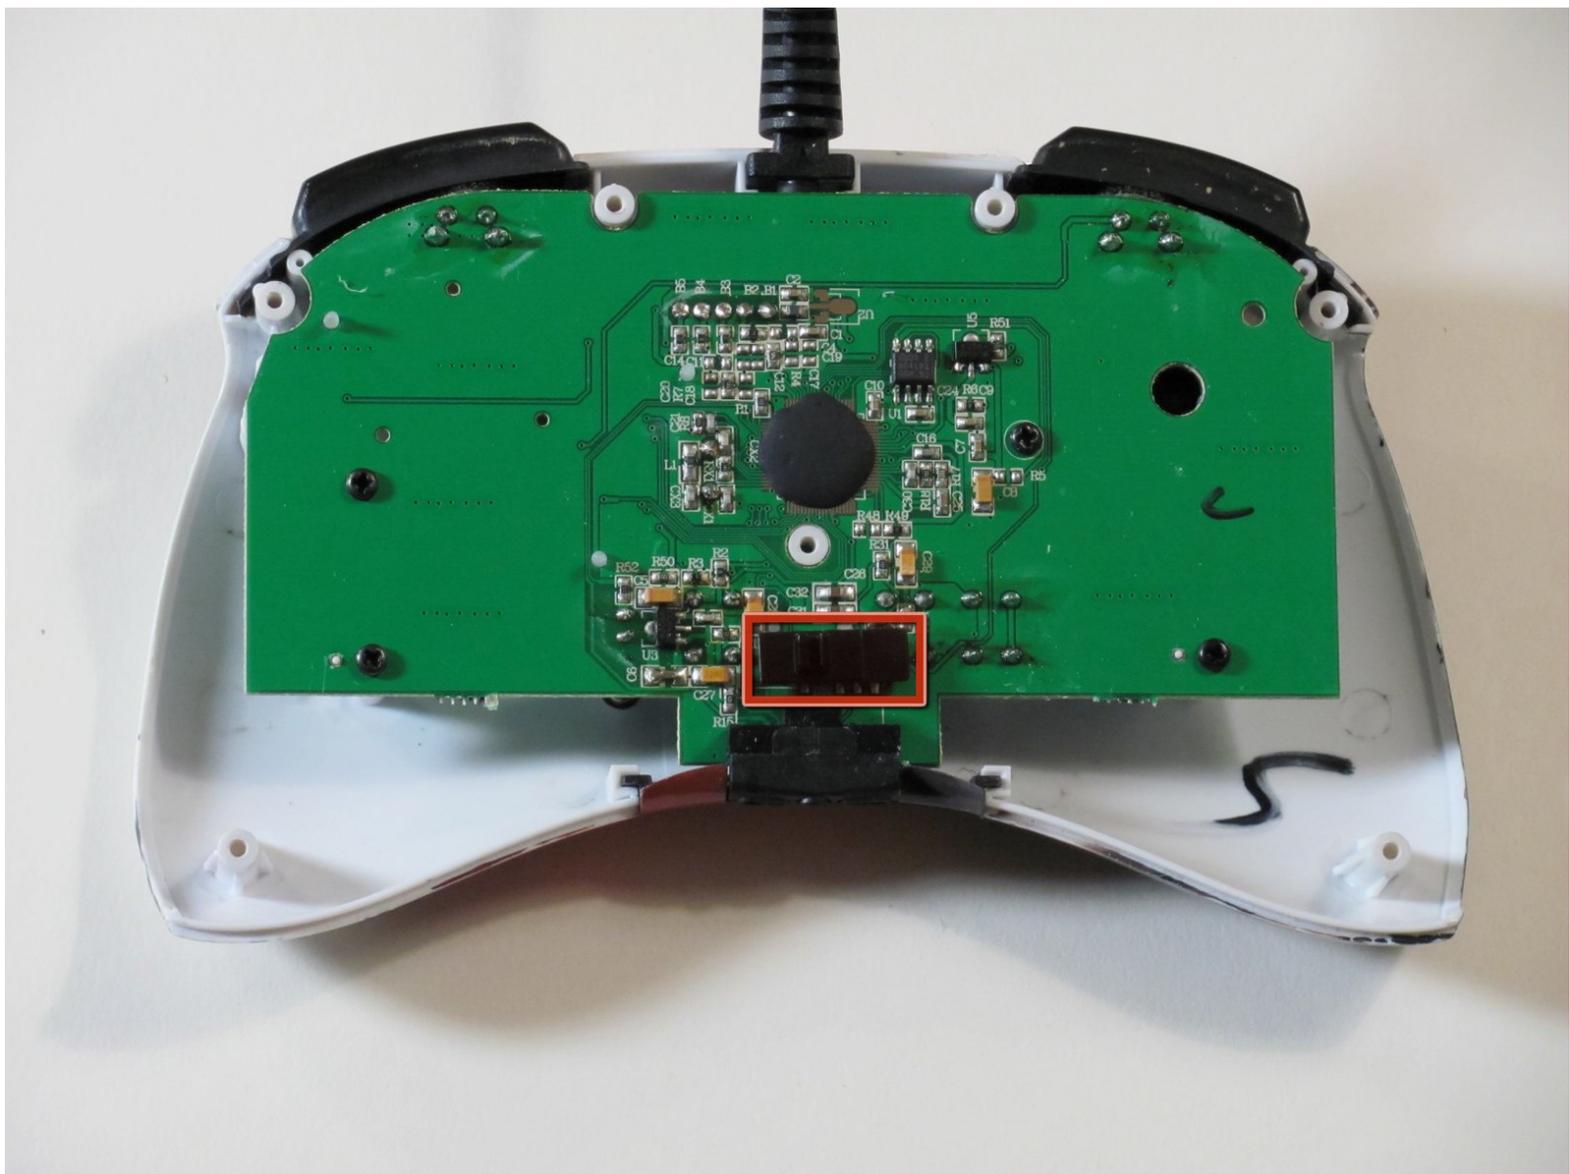

INTRODUCTION

Utilisez-le comme guide pour retirer ou remplacer le commutateur à l'arrière du FightPad.



OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière et latéral




- Utilisez une pince à épiler pour retirer complètement l'autocollant de l'arrière du contrôleur.

Étape 2





- Trouvez les sept vis cruciformes de 8,3 mm à l'arrière du contrôleur et retirez-les.

Étape 3

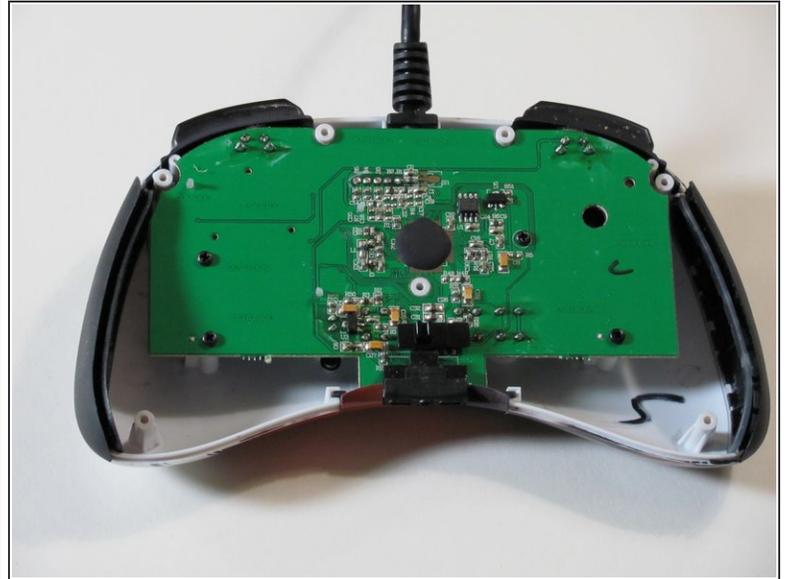



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer les boîtiers arrière et avant en l'insérant entre les deux boîtiers.
- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer les deux boîtiers.

Étape 4

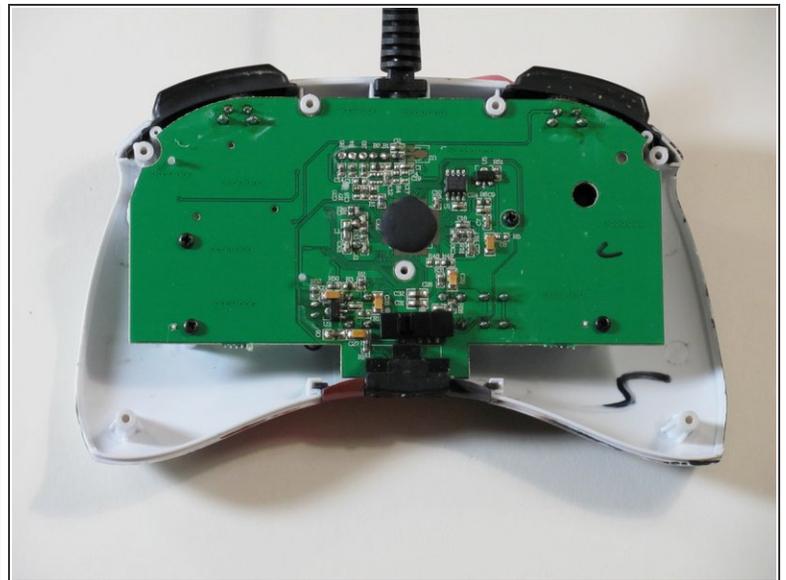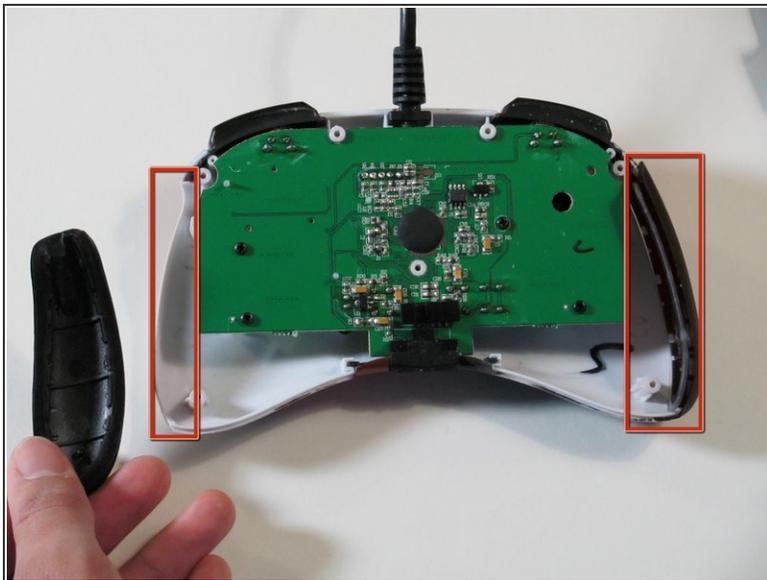

- Retirez les deux poignées latérales en caoutchouc.

Étape 5 — Commutateur RS-DP-LS

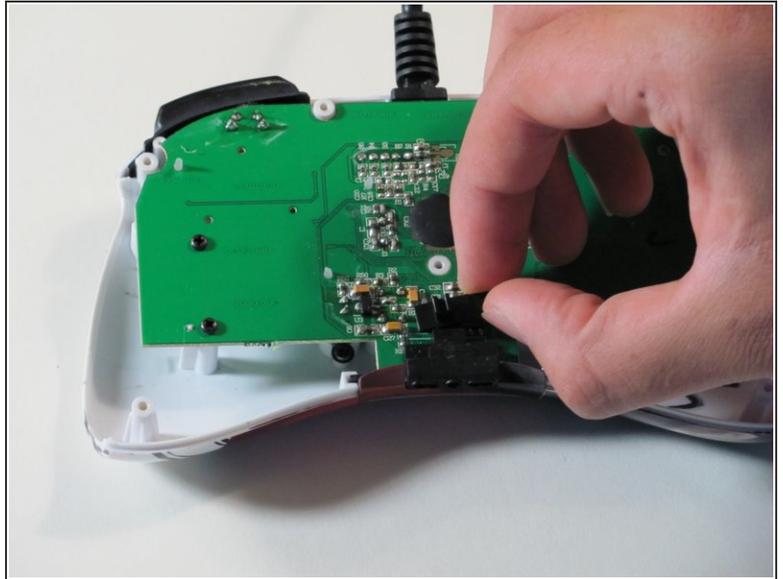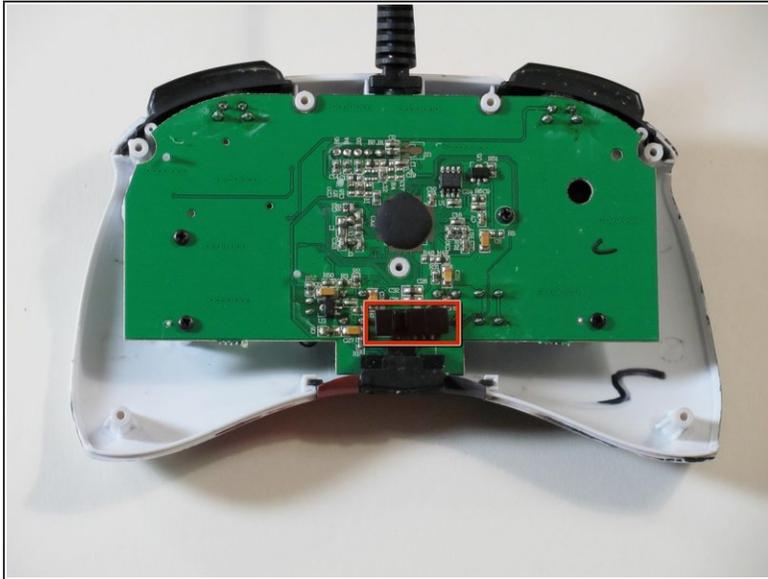

- Localisez le commutateur RS-DP-LS.
- Tirez vers le haut sur l'interrupteur pour le retirer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.