


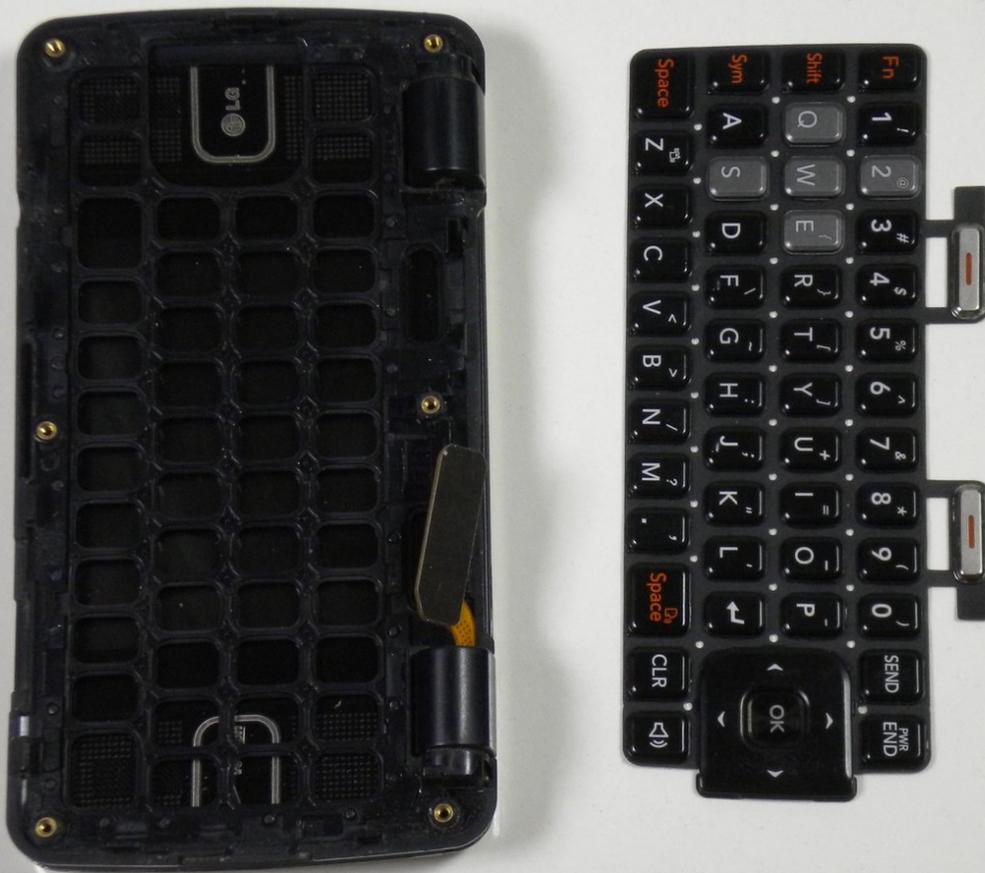

# Remplacement du clavier interne du LG env2 vx9100

Ce guide contient des instructions sur l'accès et l'installation du clavier interne.

Rédigé par: Reed Williston



---

## INTRODUCTION

Dans ce guide, vous allez retirer le panneau arrière et la carte mère pour accéder et retirer le clavier interne.

---

### OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



**⚠** Avant de dissimuler votre téléphone, assurez-vous qu'il est éteint pour éviter un choc électrique mineur ou un incendie.

- Placez le téléphone face cachée sur la table.
- Utilisez votre ongle (ou un petit tournevis) pour abaisser la languette sous la batterie.
- Soulevez la batterie.

## Étape 2 — Panneau arrière




- Localisez les cinq capuchons en caoutchouc sur le panneau arrière du téléphone.
- Utilisez la sonde métallique pour faire ressortir chaque couvercle en caoutchouc pour révéler les vis en dessous.

### Étape 3



- Localisez les six vis de 2,5 mm sur le panneau arrière du téléphone.
- Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer chaque vis de 2,5 mm.

## Étape 4

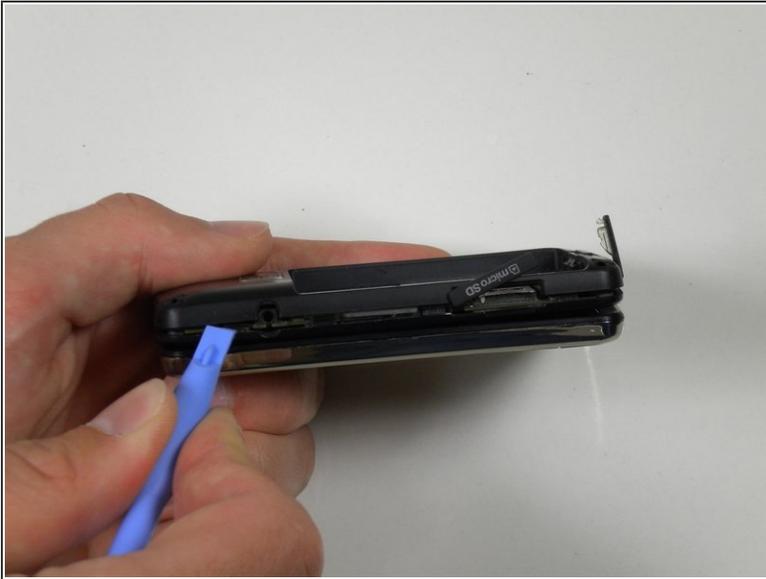

- Localisez la couture autour du bord du téléphone.
- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture et soulevez doucement pour libérer les onglets.
- Travaillez votre chemin autour du téléphone jusqu'à ce que tous les onglets soient libérés.
- Retirez le panneau arrière du téléphone.

## Étape 5 — Clavier interne



- Localisez la bande d'argent connecté à la carte logique. La bande d'argent est la plus proche de la charnière inférieure du téléphone.
- Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre la bande d'argent et la carte logique.
- Soulevez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer la bande d'argent de la carte logique.

## Étape 6



- Coincer l'outil d'ouverture en plastique entre la carte logique et le téléphone.
- Soulevez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer la carte logique du téléphone.

## Étape 7



- Localisez l'arrière du clavier intérieur.
- Sortez le clavier intérieur. Vous devrez peut-être utiliser votre ongle pour tirer l'un des coins vers le haut.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.