



# Remplacement du clavier frontal du LG env2 vx9100

Ce guide explique les étapes nécessaires à l'installation du clavier avant.

Rédigé par: Reed Williston



---

## INTRODUCTION

Dans ce guide, vous allez retirer le panneau avant du reste du téléphone pour accéder au clavier avant.

---

### OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



**⚠** Avant de dissimuler votre téléphone, assurez-vous qu'il est éteint pour éviter un choc électrique mineur ou un incendie.

- Placez le téléphone face cachée sur la table.
- Utilisez votre ongle (ou un petit tournevis) pour abaisser la languette sous la batterie.
- Soulevez la batterie.

## Étape 2 — Panneau arrière




- Localisez les cinq capuchons en caoutchouc sur le panneau arrière du téléphone.
- Utilisez la sonde métallique pour faire ressortir chaque couvercle en caoutchouc pour révéler les vis en dessous.

### Étape 3



- Localisez les six vis de 2,5 mm sur le panneau arrière du téléphone.
- Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer chaque vis de 2,5 mm.

## Étape 4

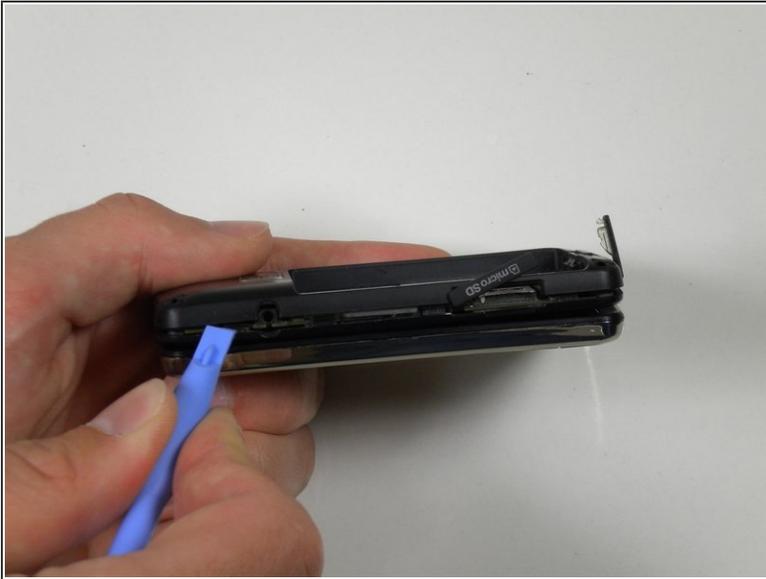

- Localisez la couture autour du bord du téléphone.
- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture et soulevez doucement pour libérer les onglets.
- Travaillez votre chemin autour du téléphone jusqu'à ce que tous les onglets soient libérés.
- Retirez le panneau arrière du téléphone.

## Étape 5 — Panneau avant



- Repérez les couvercles en caoutchouc dans les deux coins supérieurs de l'intérieur du téléphone.
- Utilisez la sonde métallique pour retirer les couvercles en caoutchouc pour révéler les vis de 2,5 mm.

## Étape 6




- Localisez les vis de 2,5 mm qui se trouvaient sous les couvercles en caoutchouc.
- Utilisez un tournevis Phillips n ° 00 pour retirer les deux vis de 2,5 mm.

## Étape 7




- Localisez les deux vis de 2,5 mm dans les deux coins inférieurs de l'intérieur du téléphone.
- ⓘ Ces vis ne seront pas visibles ou accessibles à moins que les deux côtés du téléphone soient à environ 90 degrés l'un par rapport à l'autre.
- Utilisez un tournevis Phillips n ° 00 pour retirer les deux vis de 2,5 mm.

## Étape 8

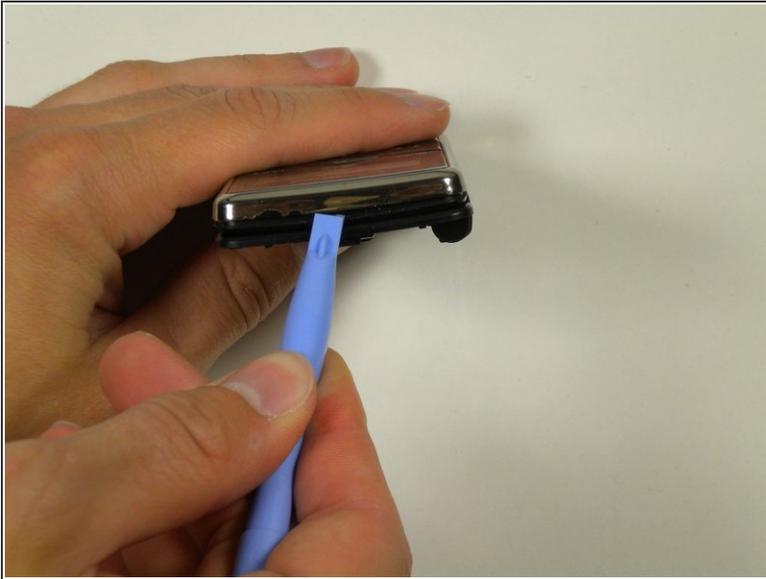

- Localisez le pli qui se déplace tout autour du bord du téléphone.
  - Coincer l'outil d'ouverture en plastique dans le pli et le déplacer le long de chaque bord du téléphone.
  - Séparez le panneau avant du reste du téléphone.
- ⚠ Veillez à ne pas endommager le ruban orange qui se connecte à la carte logique via la charnière du téléphone. Si le ruban est endommagé, le téléphone ne fonctionnera pas correctement.
- Ouvrez le téléphone pour révéler le moniteur interne.

## Étape 9

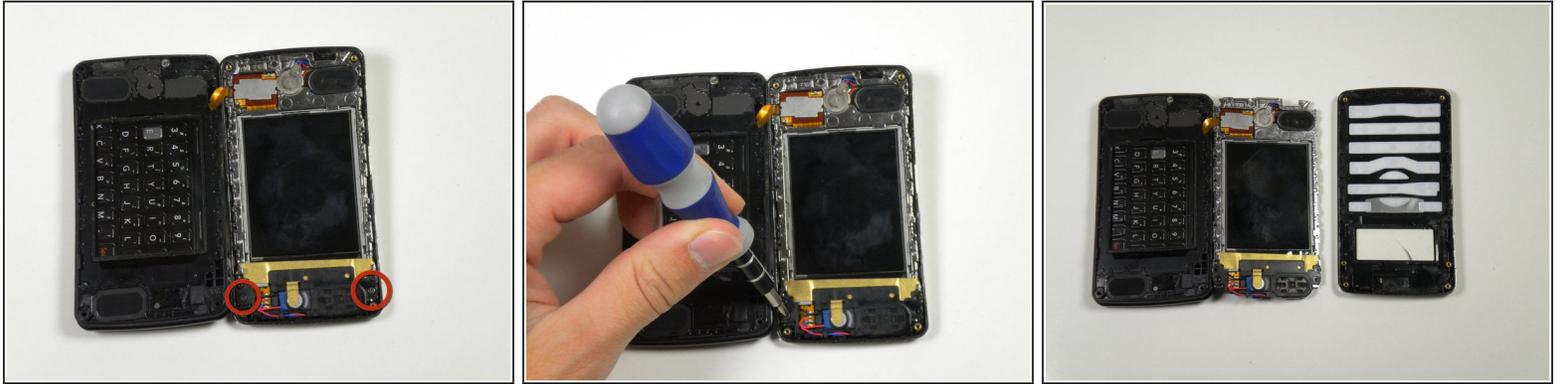

- Localisez les deux vis de 2.5mm à la droite de l'écran (sur la photo montrée qu'ils sont en bas).
- Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer chaque vis de 2,5 mm.
- En utilisant vos mains, séparez le panneau avant du téléphone en le tirant avec précaution.

## Étape 10 — Clavier frontal



- Placez le panneau avant de sorte que les boutons soient orientés vers le haut.
- Appuyez sur les boutons pour retirer le clavier de la couverture avant.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2021-04-21 01:26:48 PM (MST).

