



Remplacement du cache de la carte Sceptre X9 Komodo VII

Rédigé par: Ted Hsueh






OUTILS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)

Étape 1 — Support

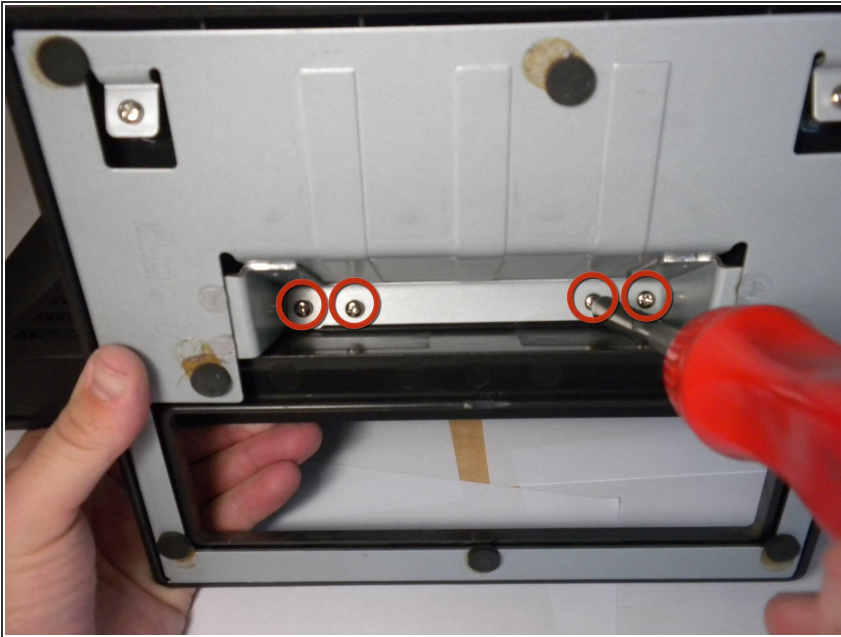

- Placez le moniteur face vers le bas.
- Retirez les quatre vis de 11,5 mm avec un tournevis cruciforme n° 2.
- Retirez le support en le tirant.

Étape 2





- Retirez deux vis de 11,5 mm avec un tournevis cruciforme n° 2.
- Retirez la barre en plastique.

Étape 3 — Cache carte




- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les six vis de 7 mm aux emplacements encerclés.

Étape 4

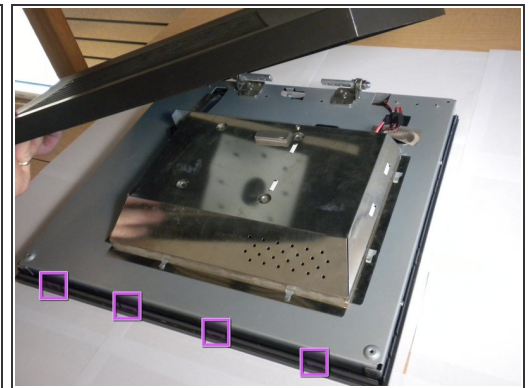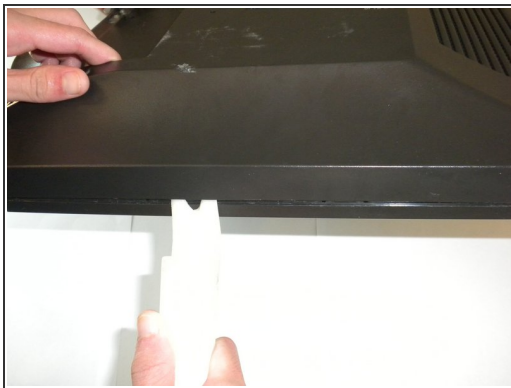

- Soulevez le moniteur à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique pour libérer les clips retenant le couvercle.
 - ❗ Il y a quatre clips de chaque côté, quatre en haut et un en bas.
 - ❗ Vous pouvez entendre un fort bruit de claquement lorsque vous relâchez les clips. Ne vous inquiétez pas, c'est naturel.
- Une fois tous les clips libérés, retirez le couvercle en le tirant vers le haut.

Étape 5

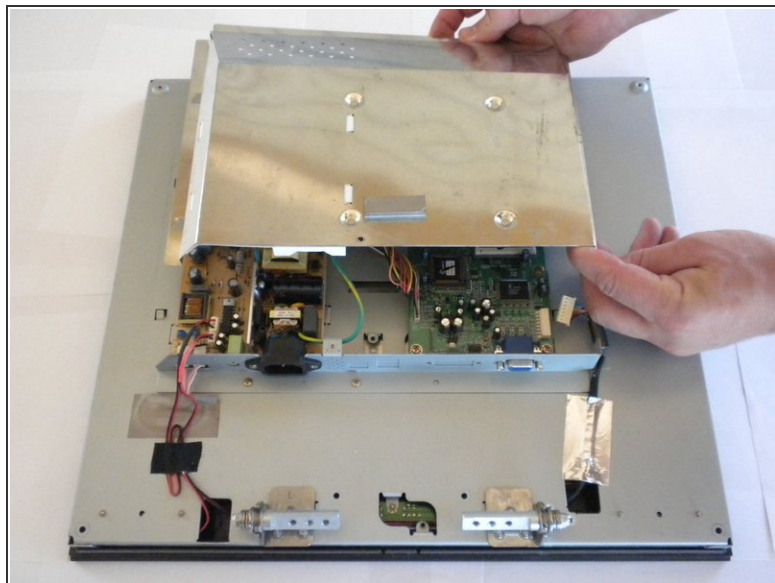

- À l'aide du tournevis cruciforme n° 2, retirez la vis de 6 mm.
- Débranchez le câble indiqué en tirant sur la base.
- Faites glisser le couvercle vers le haut du moniteur.
- Enlever le couvercle.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.