



# Remplacement de la batterie de la tablette Nook

Ce guide vous montrera comment retirer et...

Rédigé par: Holly Lowe



---

## INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment retirer et remplacer la batterie.

---

### OUTILS:


- [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier arrière



- Retournez la tablette.

## Étape 2

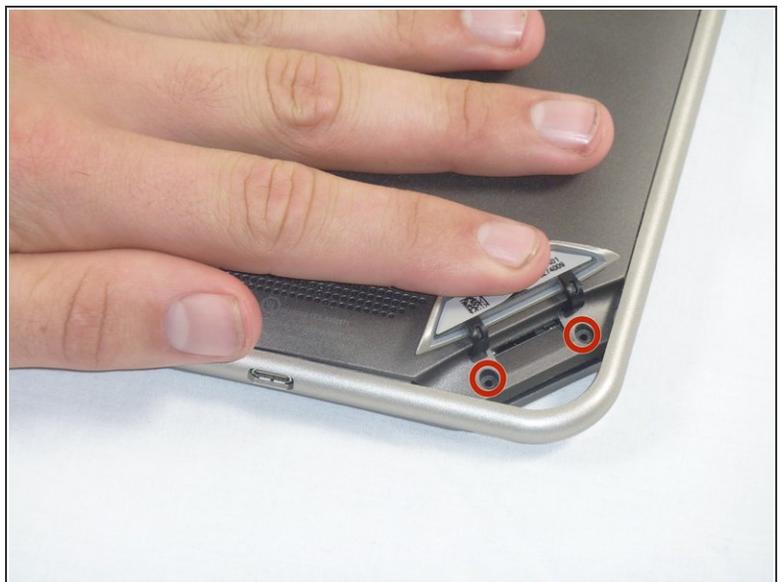

- Soulevez le volet qui se lit "Nook" pour révéler la bande qui est en dessous. Retirez la carte mémoire s'il en existe une.
- Retirez le ruban adhésif couvrant les trous ronds pour révéler deux vis T5 Torx.
- Retirez les deux vis Torx T5 fixant le capot arrière.

### Étape 3



- Insérez l'extrémité plate d'un spudger entre le panneau avant et l'arrière.
- ⓘ Bien que ces photos montrent un tournevis, utilisez un outil d'ouverture spudger ou en plastique afin d'éviter d'endommager l'appareil.
- Utilisez un spudger pour soulever le panneau arrière du reste du Nook.

## Étape 4




- Faites glisser le spudger sur les bords du Nook pour desserrer le panneau arrière.

## Étape 5




- Tirez le panneau arrière du Nook.

## Étape 6 — Cadre d'écran

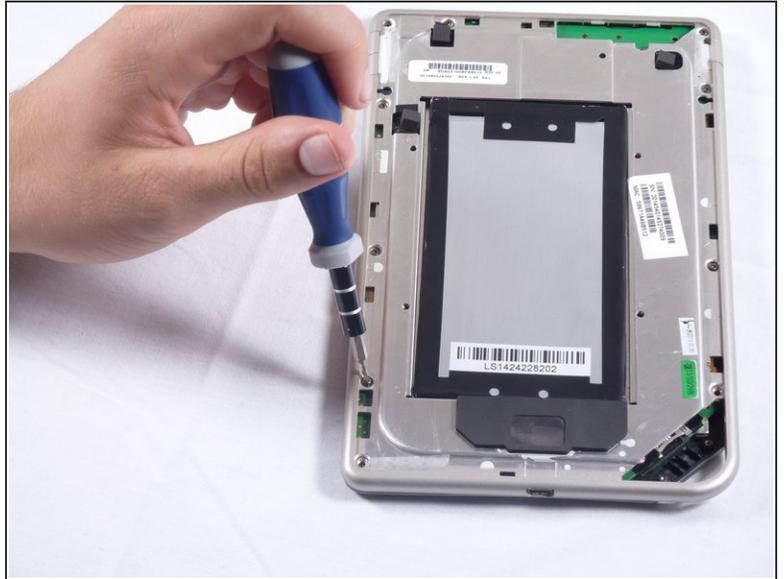


- Retirez les dix vis T5 situées sur les bords du châssis central argent.

## Étape 7

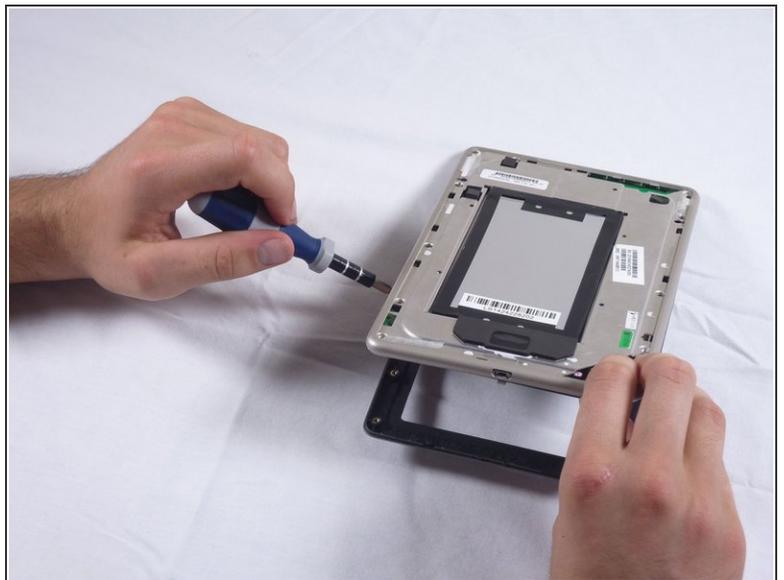

- À l'aide d'un outil d'ouverture ou d'un outil d'ouverture en plastique, écarter délicatement le cadre de l'écran du cadre central argent.

## Étape 8 — Déconnecter la batterie

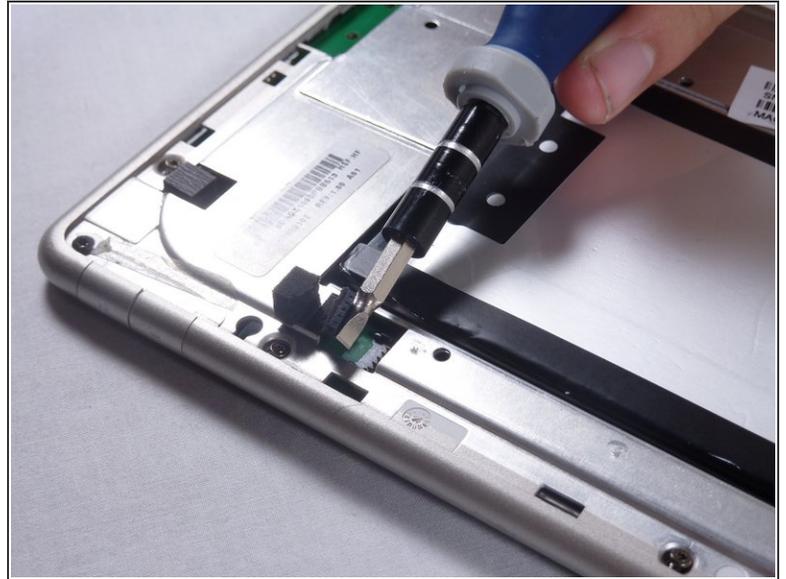

- Soulevez le coussin en mousse au coin de la batterie pour révéler le connecteur de la batterie.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou un spudger pour débrancher le câble de la batterie de la carte mère.


**⚠ Ces photos montrent un tournevis, mais nous vous recommandons d'utiliser un outil non conducteur comme un spudger pour éviter un court-circuit potentiel.**

## Étape 9 — Cadre



- Soulevez la mousse qui recouvre le connecteur d'alimentation et le connecteur de volume.
- Débranchez les câbles d'alimentation et de volume de leurs prises sur la carte mère.

## Étape 10

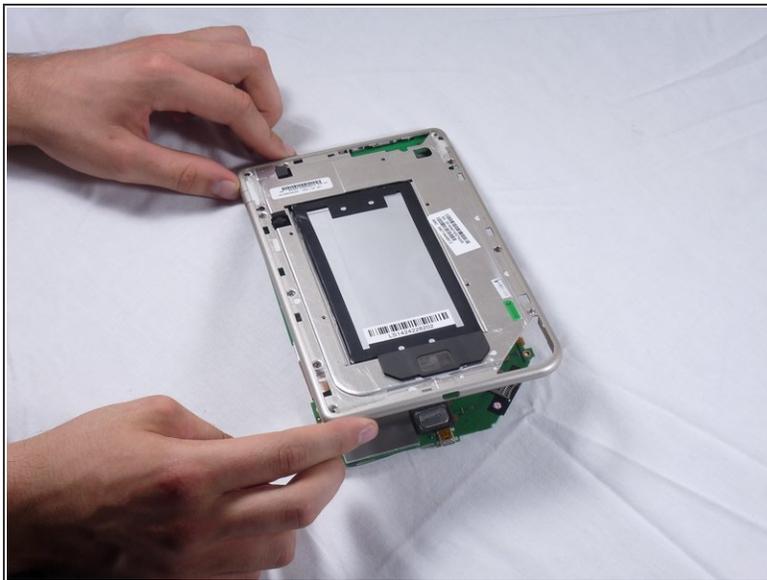

- Soulevez délicatement le châssis central argenté de la carte mère et de l'ensemble écran.

## Étape 11 — Sortir la batterie



- Mettez de côté la carte mère et concentrez-vous sur le support métallique contenant la batterie.
  - Il n'est pas nécessaire de retirer la batterie pour remplacer l'écran. Passez à l'étape 11.
  - Utilisez un tournevis ou un outil de levier en plastique sur les bords de la batterie pour la faire sortir de son logement dans le support en métal.
- ⚠ La batterie peut être maintenue avec un adhésif. Ne paniquez pas si vous avez l'impression de trop presser, appliquez un peu de force jusqu'à ce qu'elle ne soit plus bloquée.**
- Ramassez la batterie et retirez-la en veillant à libérer les cordons situés dans le coin supérieur gauche en la faisant glisser plutôt qu'en la soulevant.

## Étape 12 — Notes pour le remontage



**⚠** Lors du remplacement de la carte mère, assurez-vous que le composant d'ensemble du haut-parleur (petite pièce rectangulaire) est en place. Il n'est pas attaché et doit être correctement aligné.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.