



# Remplacement du boîtier arrière de la tablette Nook

Guide de démontage du boîtier arrière

Rédigé par: Jacob Metzinger



## INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment retirer le capot arrière révélant la batterie. Cela vous permettra d'accéder à l'intérieur de la tablette de coin et servira de condition préalable à la plupart des autres guides.



### OUTILS:


- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier arrière



- Retournez la tablette.

## Étape 2

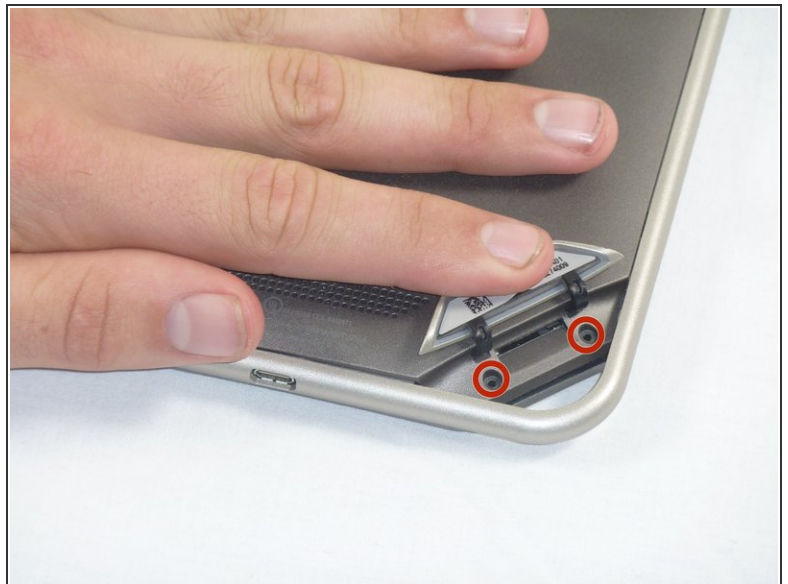

- Soulevez le volet qui se lit "Nook" pour révéler la bande qui est en dessous. Retirez la carte mémoire s'il en existe une.
- Retirez le ruban adhésif couvrant les trous ronds pour révéler deux vis T5 Torx.
- Retirez les deux vis Torx T5 fixant le capot arrière.

Ce document a été créé le 2022-08-07 06:14:52 AM (MST).

### Étape 3



- Insérez l'extrémité plate d'un spudger entre le panneau avant et l'arrière.
- ⓘ Bien que ces photos montrent un tournevis, utilisez un outil d'ouverture spudger ou en plastique afin d'éviter d'endommager l'appareil.
- Utilisez un spudger pour soulever le panneau arrière du reste du Nook.



## Étape 4



- Faites glisser le spudger sur les bords du Nook pour desserrer le panneau arrière.

## Étape 5



- Tirez le panneau arrière du Nook.

Pour réassembler votre appareil, alignez la pièce qui a été retirée sur son état antérieur, puis appuyez fermement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

