




# Remplacement du boîtier arrière de la manette du SEGA Genesis Flashback

Ce guide vous apprendra comment démonter le contrôleur SEGA Genesis Flashback.

Rédigé par: Omar Shorab

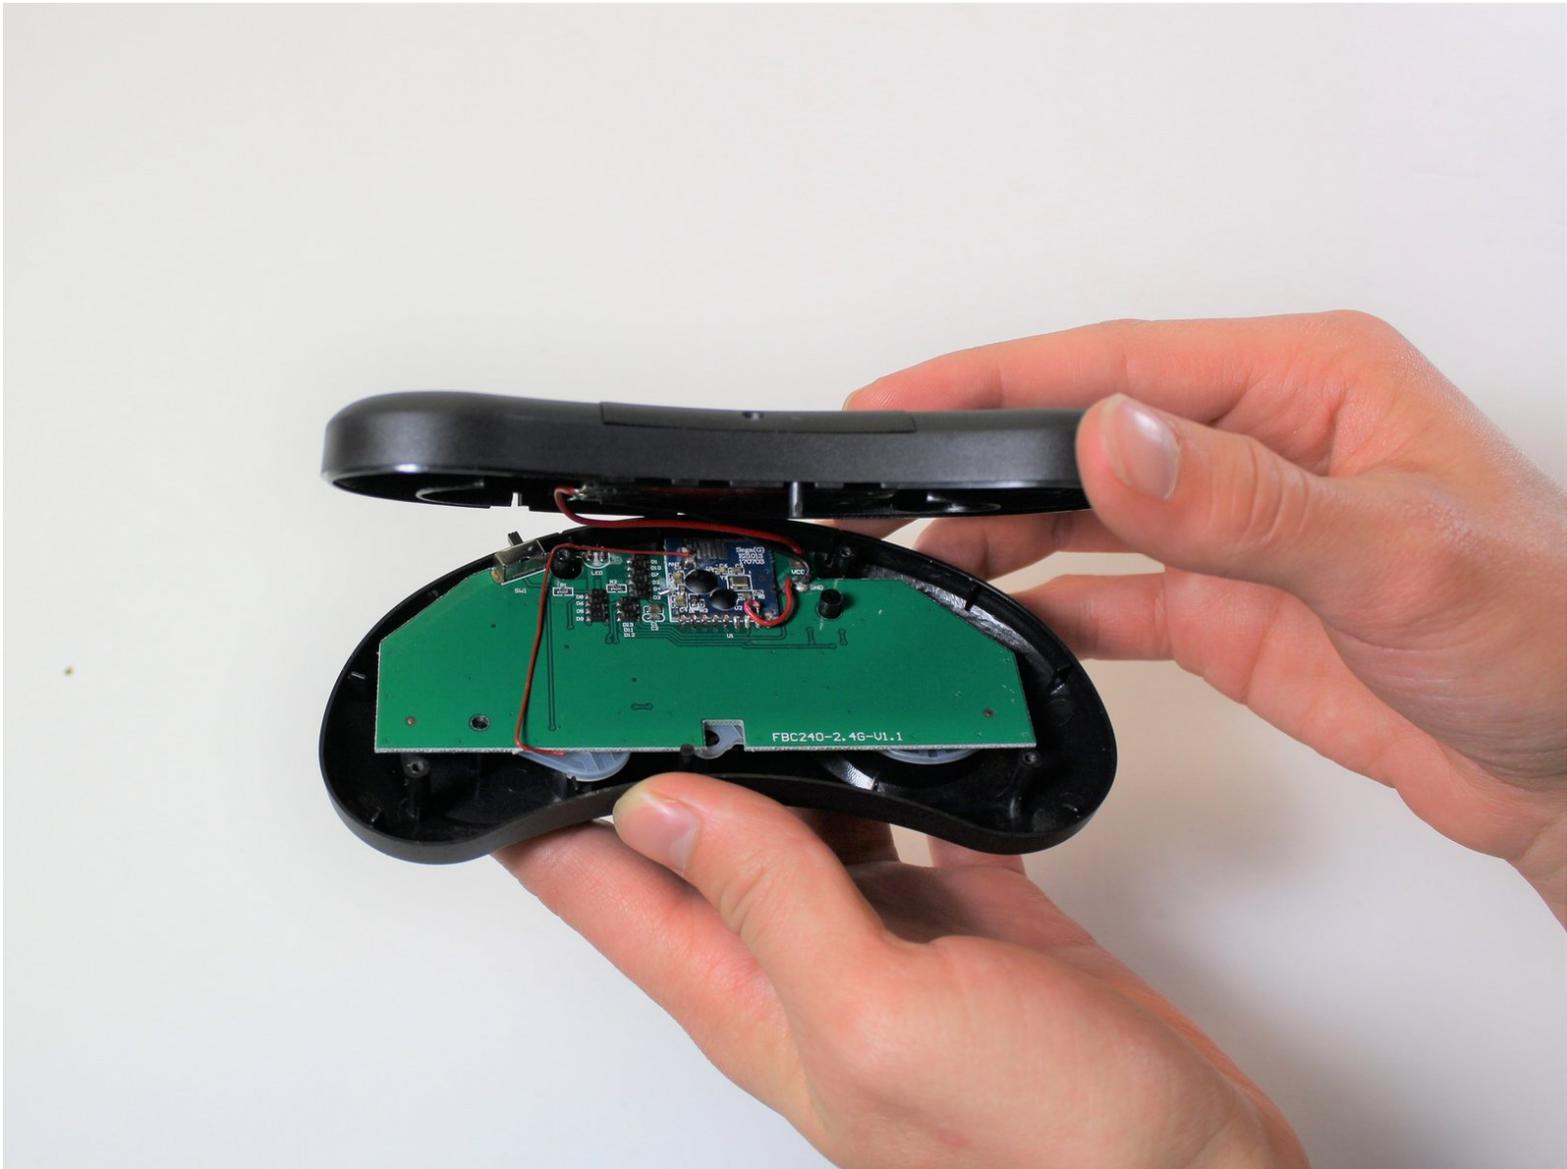

## INTRODUCTION


Ce guide vous aidera à remplacer la couverture arrière de votre contrôleur. Vous aurez seulement besoin d'un tournevis Phillips n ° 000 pour compléter ce guide.

---

### OUTILS:

- [54 Bit Driver Kit](#) (1)
  - [Magnetic Project Mat](#) (1)
  - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier arrière manette

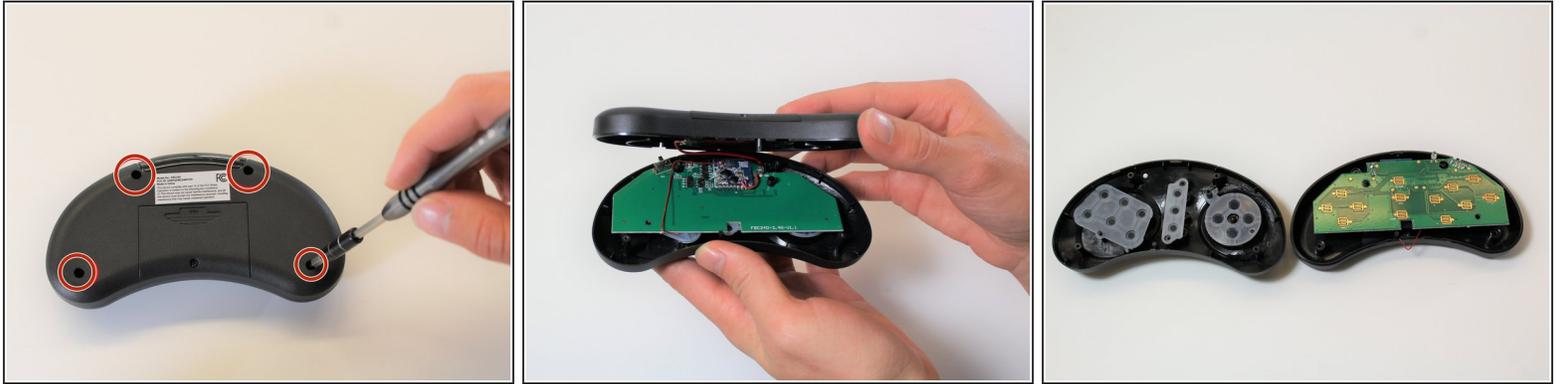

- Retirez les vis à l'arrière du contrôleur avec le tournevis cruciforme # 000.
- Tenez le contrôleur avec la plaque inférieure dirigée vers le haut, retirez délicatement la plaque supérieure connectée à la carte mère du contrôleur. Réglez la plaque supérieure de côté.
- ⚠ Veillez à séparer les deux plaques avec le fond tourné vers le haut pour empêcher les boutons de tomber.
- ℹ Placez les vis sur le tapis de projet magnétique pour éviter de perdre des vis.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.