



Remplacement du haut-parleur du LG G Pad X

8.3

Remplacez le haut-parleur de votre LG G Pad X 8.3 pour rétablir le son dans la tablette.

Rédigé par: Michael H



INTRODUCTION

S'il n'y a pas de son ou si la qualité de l'enceinte a considérablement diminué, le moment est peut-être venu pour le remplacer. Ce guide vous guidera tout au long du processus de remplacement du haut-parleur de votre LG G Pad X 8.3.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (2)
 - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Magnetic Project Mat](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Retirez le cache de la carte SD. Trouvez-le sur le côté droit de l'arrière de la tablette.
- Appuyez sur la carte SD pour la faire ressortir.

Étape 2




- Faites glisser le stylet hors du coin inférieur gauche du panneau arrière.

Étape 3



- Commencez par un coin et soulevez l'écran avec un outil d'ouverture en plastique.
 - ⓘ Vous pouvez également utiliser un spudger en plastique pour cette tâche, mais n'utilisez pas d'outils en métal. Ils peuvent être dangereux pour vous et l'appareil.
 - Faites glisser l'outil dans la couture au bord de l'écran.
 - Caler les outils d'ouverture en plastique supplémentaires dans la couture pour aider à soulever l'écran.
 - Faites glisser les deux outils d'ouverture en plastique coincés vers le bas pour faire sortir l'écran.
- ⚠ Si votre écran est fissuré, travaillez lentement pour éviter de jeter des éclats de verre lors de la levée.

Étape 4

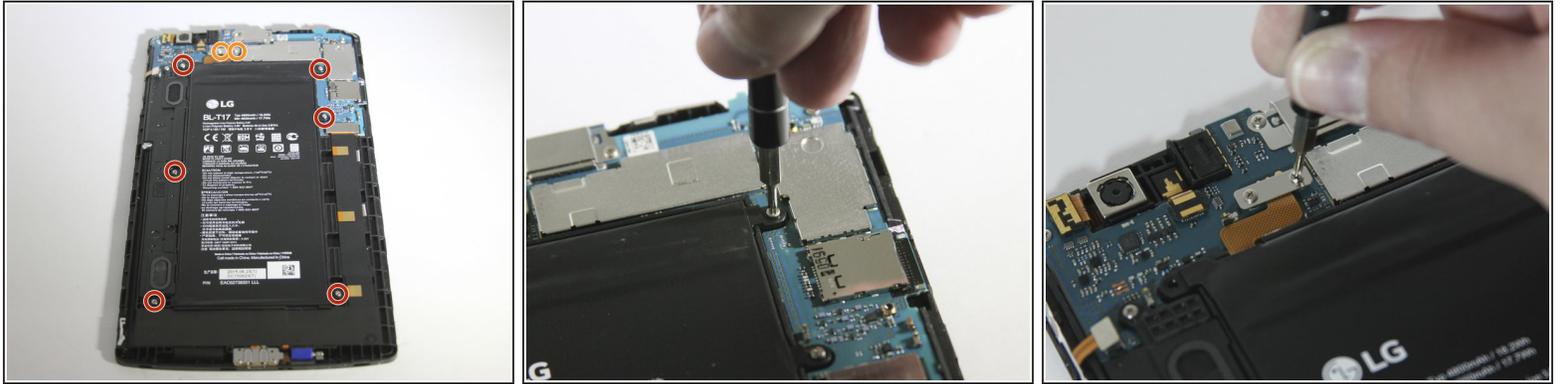

- À l'aide d'un tournevis cruciforme # 000, dévissez les six vis de 4,0 mm qui maintiennent la batterie.
- À l'aide du tournevis Phillips # 000, dévissez les deux vis de 4,0 mm qui maintiennent le connecteur du ruban de la batterie.
- Utilisez un tapis magnétique pour garder une trace de ces petites vis pour un réassemblage ultérieur.

Étape 5



- Soulevez le connecteur du ruban de la batterie avec votre doigt.

Étape 6



- Soulevez la batterie avec vos doigts et retirez-la de l'appareil.

Étape 7 — Haut-parleur



- Avec un tournevis Phillips # 000, dévisser la vis de 4,0 mm qui maintient le haut-parleur.
- Utilisez le tapis magnétique pour surveiller la ou les minuscules vis.

Étape 8



- Soulevez et retirez le haut-parleur avec votre doigt.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.