




Remplacement de la carte mère du LG G Pad X

8.3

Utilisez ce guide pour remplacer la carte mère dans votre LG G Pad X 8.3

Rédigé par: Michael H

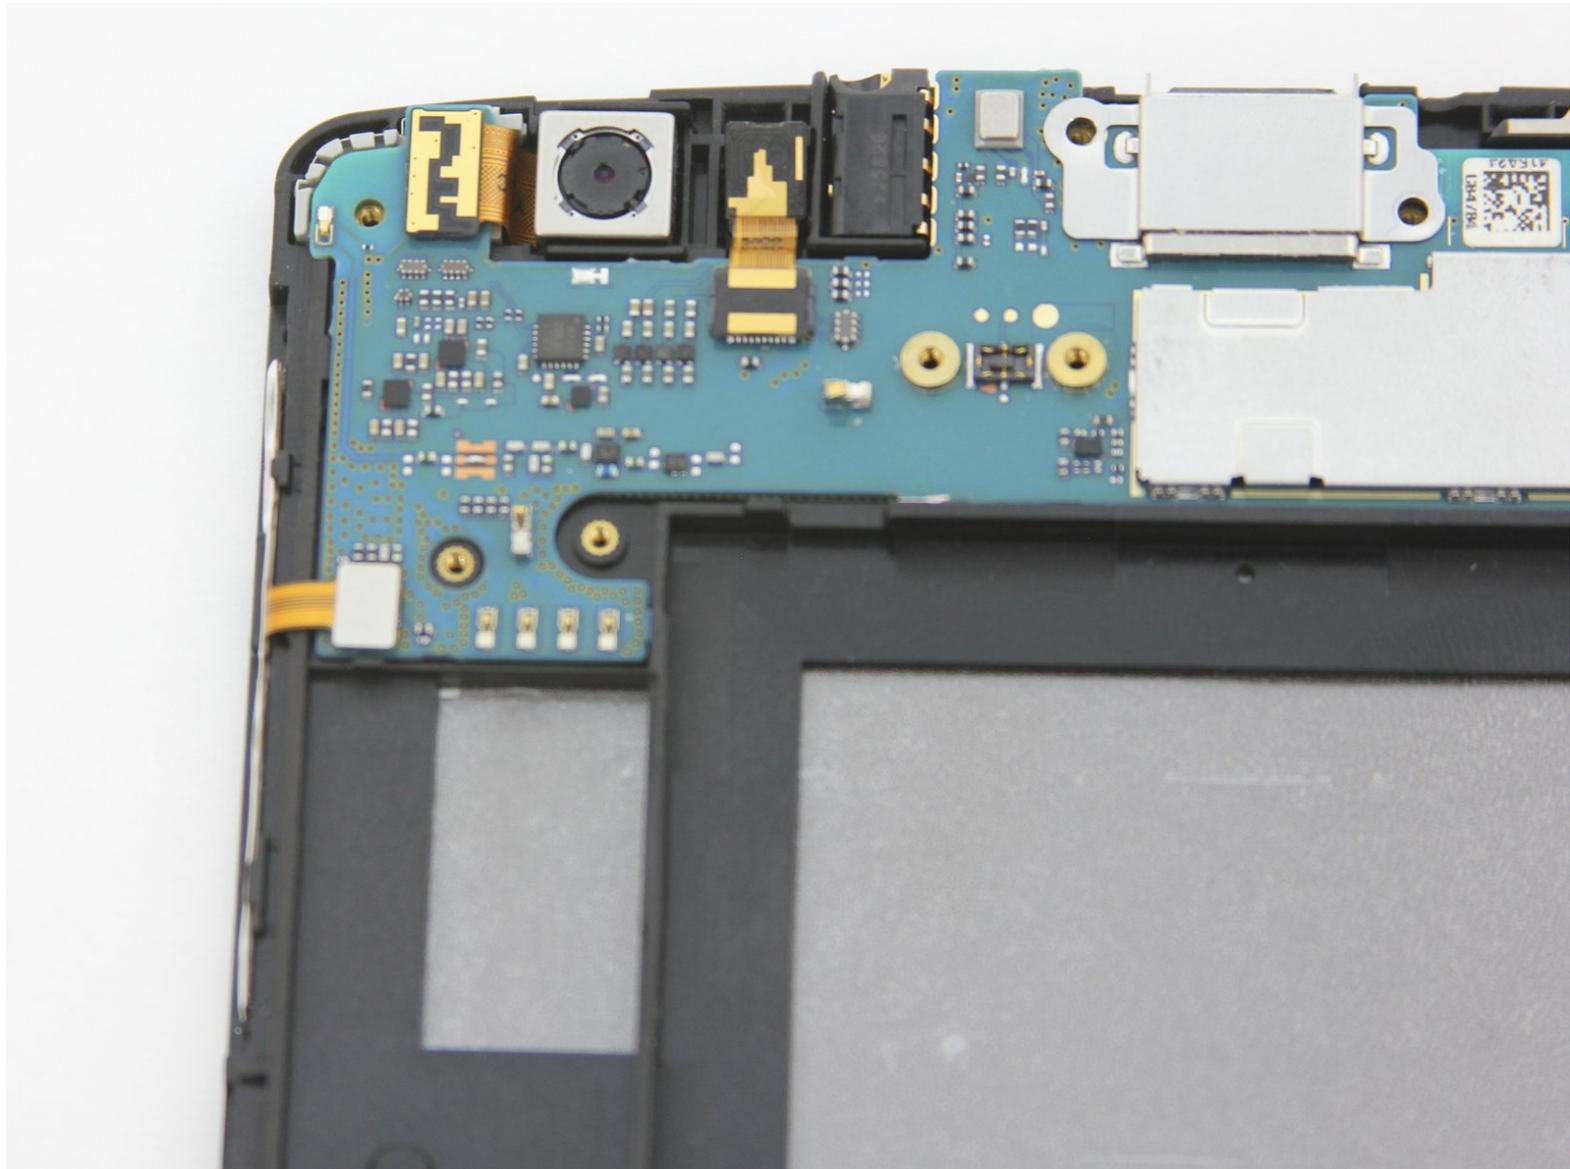

INTRODUCTION

La carte mère est la base de tout appareil électronique. Ce guide vous guidera à travers le remplacement de l'un des composants les plus essentiels du LG G Pad X 8.3.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (2)
 - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Magnetic Project Mat](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Retirez le cache de la carte SD. Trouvez-le sur le côté droit de l'arrière de la tablette.
- Appuyez sur la carte SD pour la faire ressortir.

Étape 2




- Faites glisser le stylet hors du coin inférieur gauche du panneau arrière.

Étape 3



- Commencez par un coin et soulevez l'écran avec un outil d'ouverture en plastique.
 - ⓘ Vous pouvez également utiliser un spudger en plastique pour cette tâche, mais n'utilisez pas d'outils en métal. Ils peuvent être dangereux pour vous et l'appareil.
 - Faites glisser l'outil dans la couture au bord de l'écran.
 - Caler les outils d'ouverture en plastique supplémentaires dans la couture pour aider à soulever l'écran.
 - Faites glisser les deux outils d'ouverture en plastique coincés vers le bas pour faire sortir l'écran.
- ⚠ Si votre écran est fissuré, travaillez lentement pour éviter de jeter des éclats de verre lors de la levée.

Étape 4

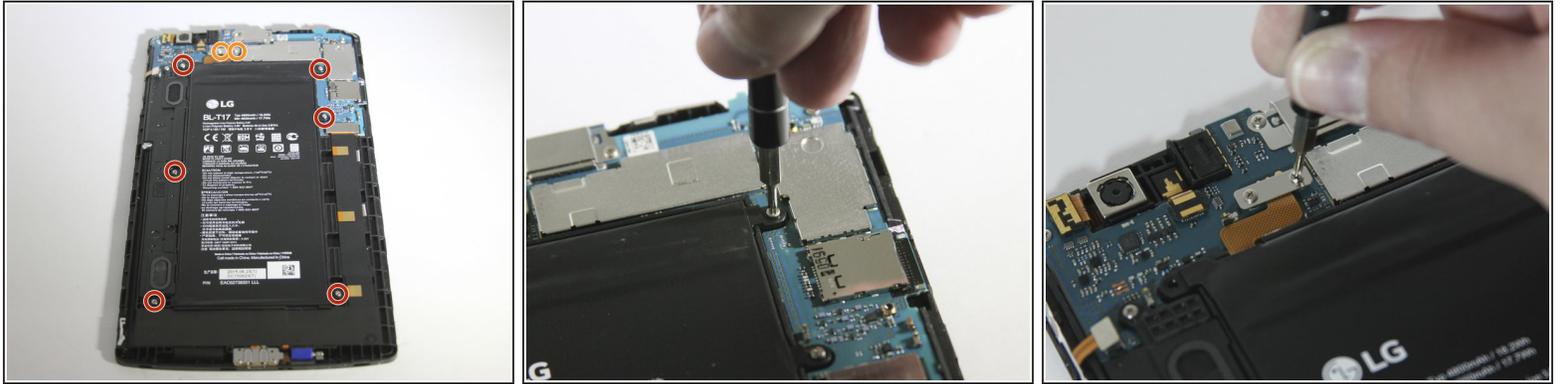

- À l'aide d'un tournevis cruciforme # 000, dévissez les six vis de 4,0 mm qui maintiennent la batterie.
- À l'aide du tournevis Phillips # 000, dévissez les deux vis de 4,0 mm qui maintiennent le connecteur du ruban de la batterie.
- Utilisez un tapis magnétique pour garder une trace de ces petites vis pour un réassemblage ultérieur.

Étape 5



- Soulevez le connecteur du ruban de la batterie avec votre doigt.

Étape 6




- Soulevez la batterie avec vos doigts et retirez-la de l'appareil.

Étape 7 — Haut-parleur





- Avec un tournevis Phillips # 000, dévisser la vis de 4,0 mm qui maintient le haut-parleur.
- Utilisez le tapis magnétique pour surveiller la ou les minuscules vis.

Étape 8

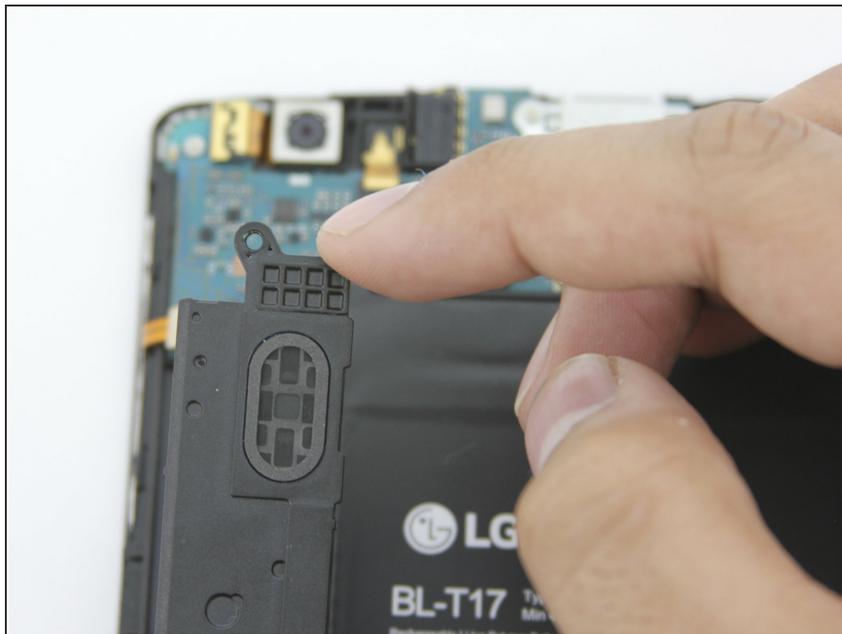


- Soulevez et retirez le haut-parleur avec votre doigt.

Étape 9 — Carte mère

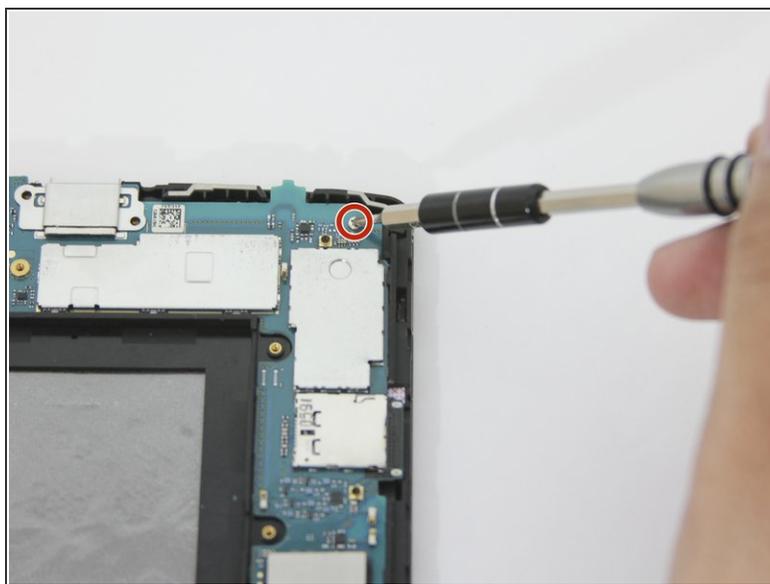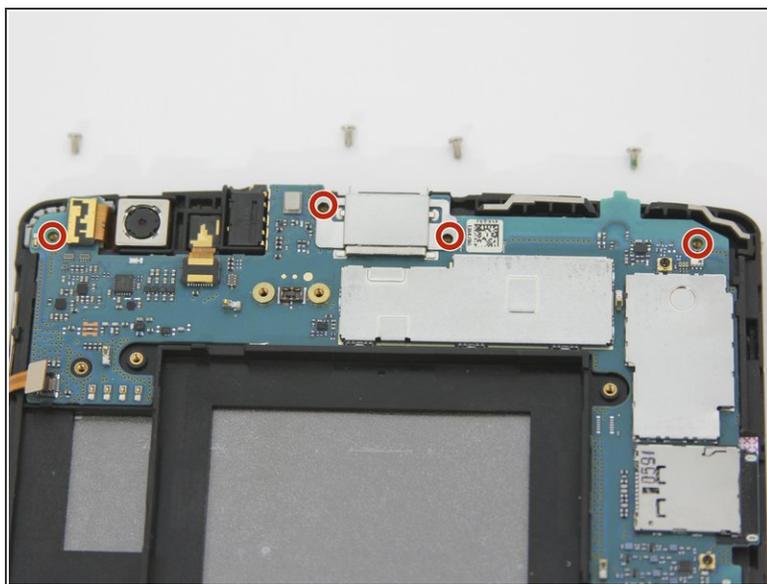

- À l'aide du tournevis Phillips n ° 000, dévissez les quatre vis de 4,0 mm qui maintiennent la carte mère.


Étape 10

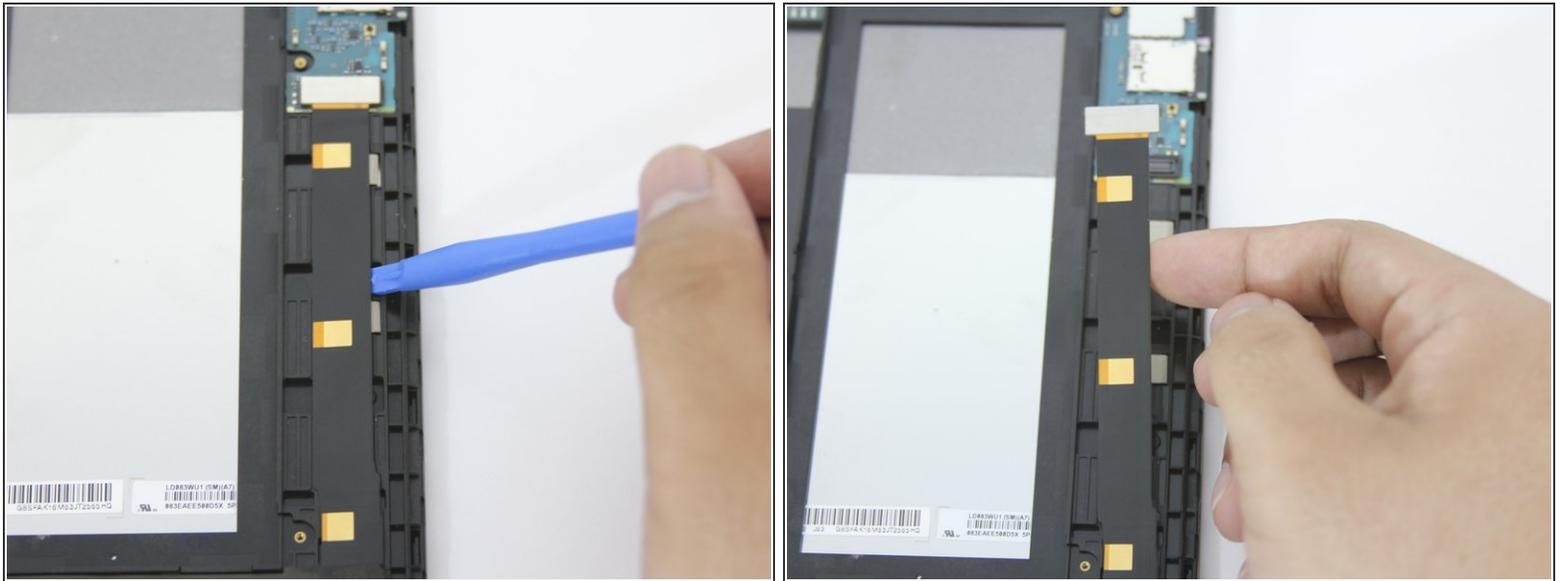

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le connecteur de ruban situé au bas de la carte mère.

⚠ Ne soulevez que l'extrémité du connecteur de ruban attaché à la carte mère. La fin à la base de la tablette doit rester attachée.


Étape 11

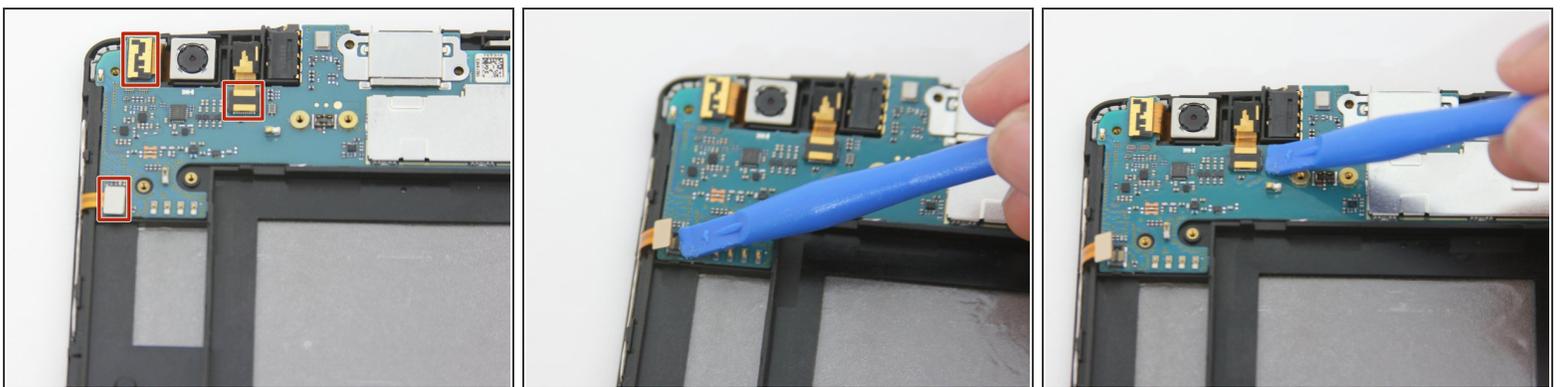

- Soulevez et libérez les connecteurs de ruban restants dans le coin supérieur gauche de la carte mère avec un outil d'ouverture en plastique.

⚠ Évitez de plier les extrémités des connecteurs de ruban pour éviter de les endommager.

Étape 12

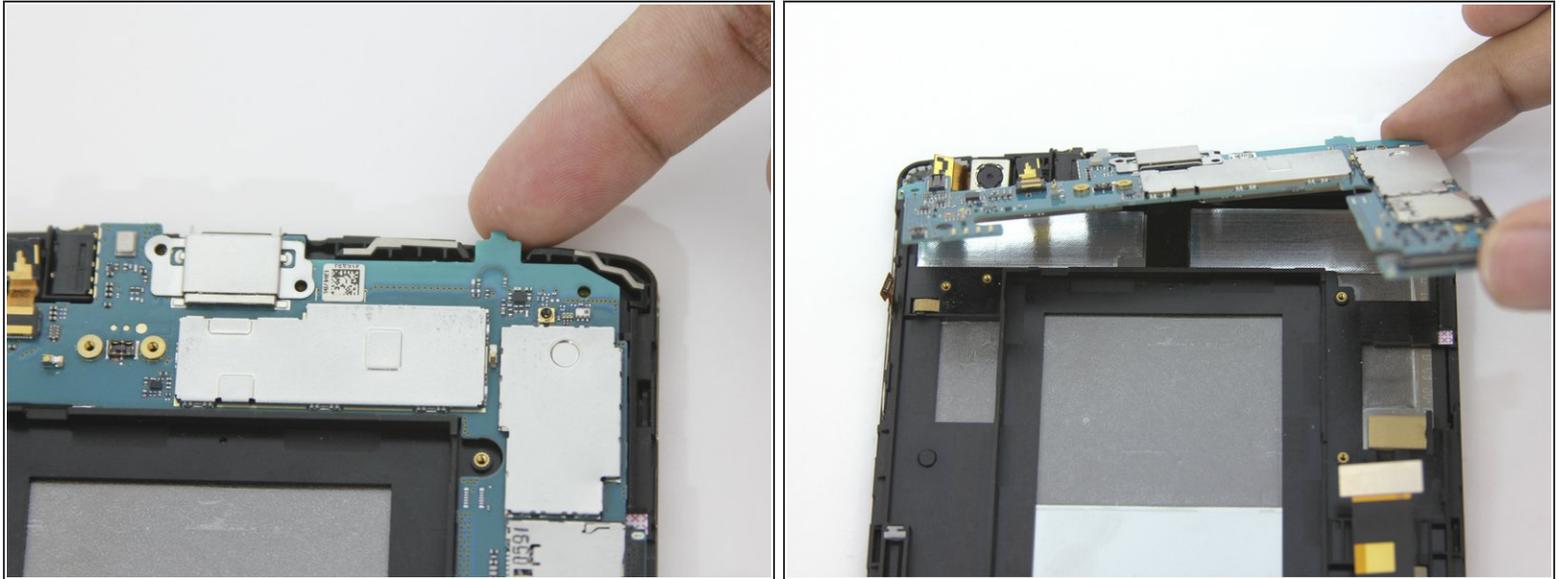

- Avec vos doigts, soulevez la carte mère par le coin supérieur droit.
- Retirez délicatement la carte mère fragile de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.