



Remplacement de l'écran du LG G Pad X 8.3

Remplacer l'écran sur votre LG G Pad X 8.3.

Rédigé par: Michael H



INTRODUCTION

Ce guide de remplacement vous montrera comment retirer correctement l'écran de votre LG G Pad X 8.3 en toute sécurité.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (2)
 - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Magnetic Project Mat](#) (1)
 - [Duct Tape](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie




- Retirez le cache de la carte SD. Trouvez-le sur le côté droit de l'arrière de la tablette.
- Appuyez sur la carte SD pour la faire ressortir.

Étape 2



- Faites glisser le stylet hors du coin inférieur gauche du panneau arrière.


Étape 3

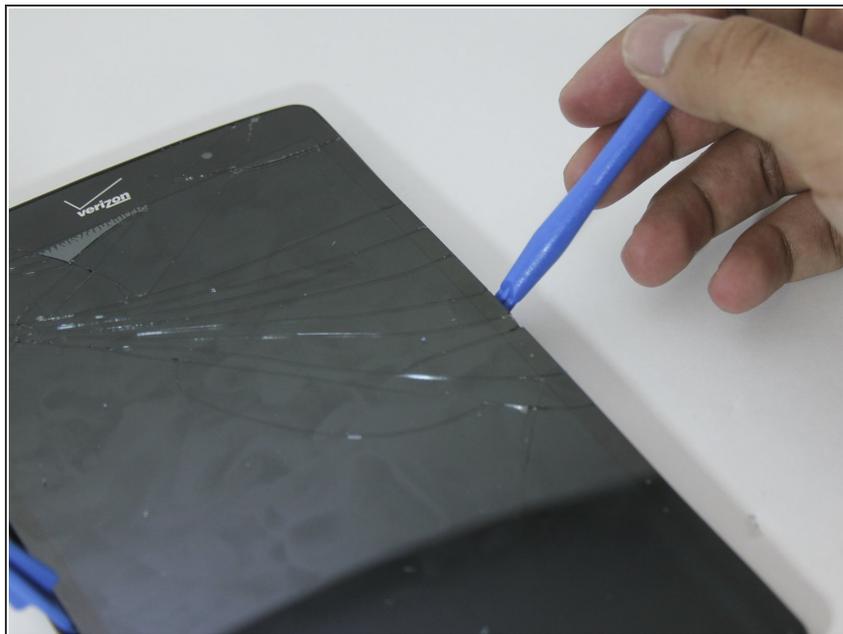

- Commencez par un coin et soulevez l'écran avec un outil d'ouverture en plastique.
- ⓘ Vous pouvez également utiliser un spudger en plastique pour cette tâche, mais n'utilisez pas d'outils en métal. Ils peuvent être dangereux pour vous et l'appareil.
- Faites glisser l'outil dans la couture au bord de l'écran.
- Caler les outils d'ouverture en plastique supplémentaires dans la couture pour aider à soulever l'écran.
- Faites glisser les deux outils d'ouverture en plastique coincés vers le bas pour faire sortir l'écran.

⚠ Si votre écran est fissuré, travaillez lentement pour éviter de jeter des éclats de verre lors de la levée.

Étape 4

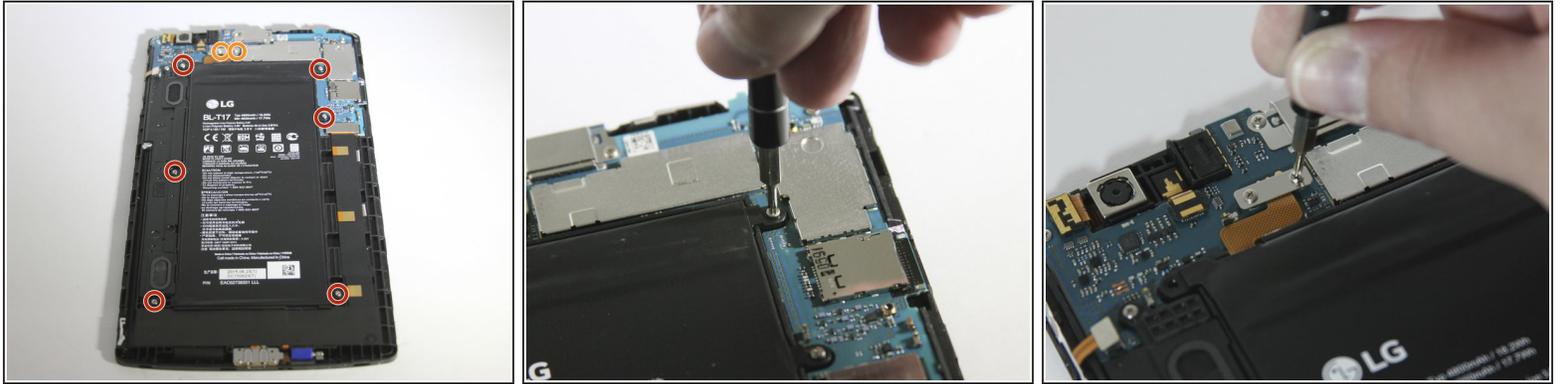

- À l'aide d'un tournevis cruciforme # 000, dévissez les six vis de 4,0 mm qui maintiennent la batterie.
- À l'aide du tournevis Phillips # 000, dévissez les deux vis de 4,0 mm qui maintiennent le connecteur du ruban de la batterie.
- Utilisez un tapis magnétique pour garder une trace de ces petites vis pour un réassemblage ultérieur.

Étape 5



- Soulevez le connecteur du ruban de la batterie avec votre doigt.

Étape 6



- Soulevez la batterie avec vos doigts et retirez-la de l'appareil.

Étape 7 — Haut-parleur





- Avec un tournevis Phillips # 000, dévisser la vis de 4,0 mm qui maintient le haut-parleur.
- Utilisez le tapis magnétique pour surveiller la ou les minuscules vis.

Étape 8




- Soulevez et retirez le haut-parleur avec votre doigt.

Étape 9 — Carte mère

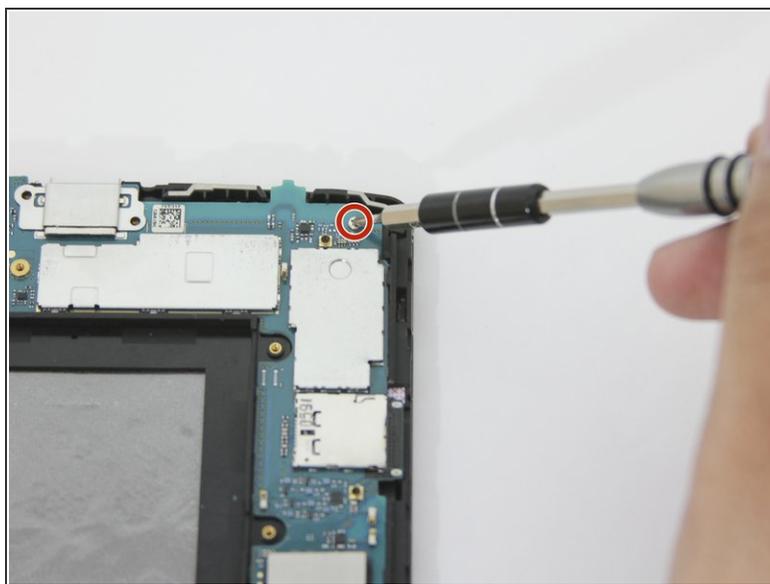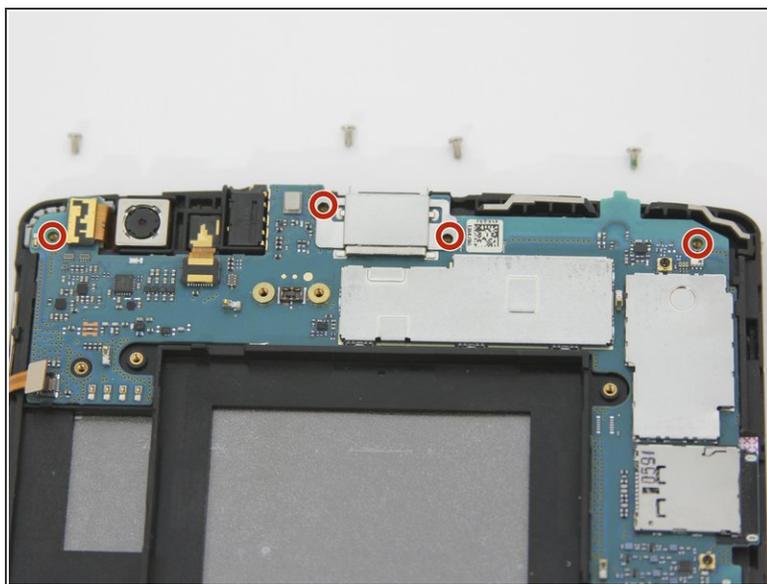

- À l'aide du tournevis Phillips n ° 000, dévissez les quatre vis de 4,0 mm qui maintiennent la carte mère.


Étape 10

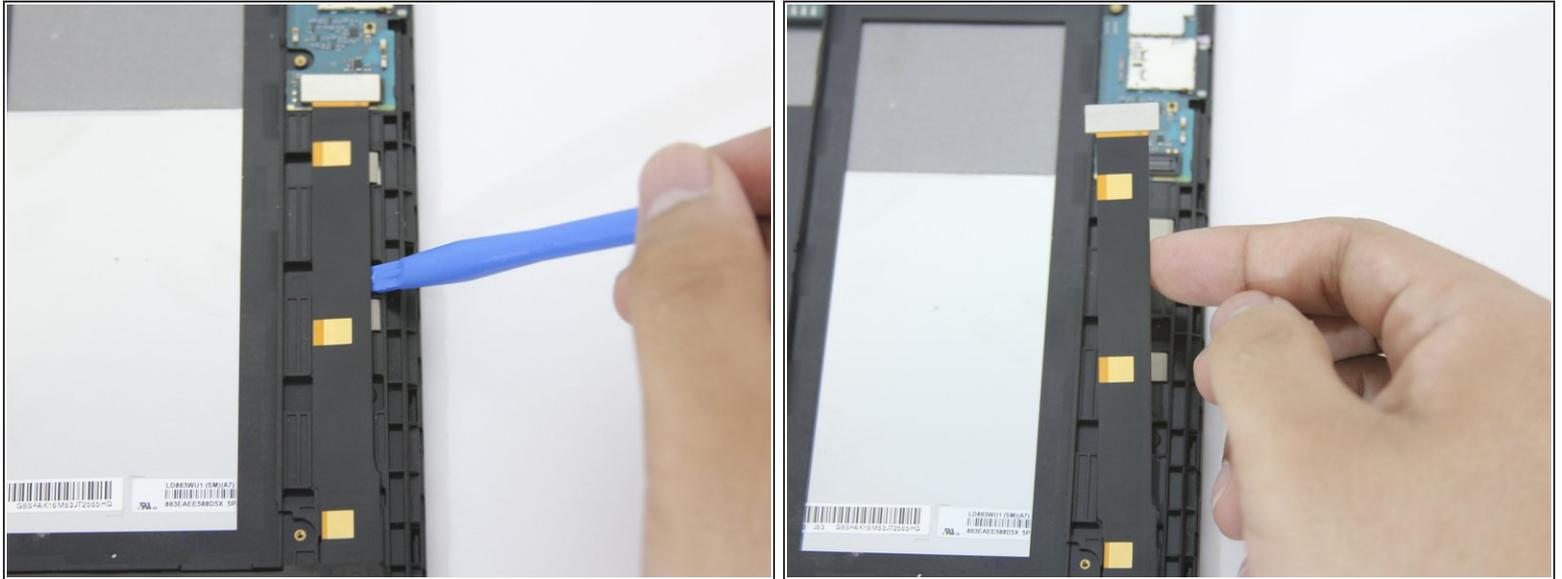

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le connecteur de ruban situé au bas de la carte mère.

⚠ Ne soulevez que l'extrémité du connecteur de ruban attaché à la carte mère. La fin à la base de la tablette doit rester attachée.



Étape 11

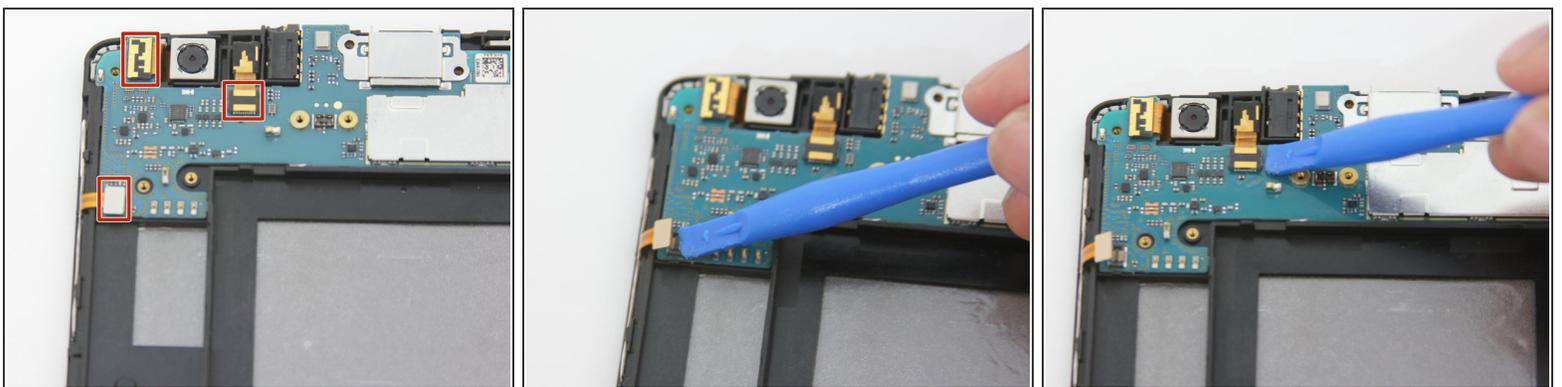

- Soulevez et libérez les connecteurs de ruban restants dans le coin supérieur gauche de la carte mère avec un outil d'ouverture en plastique.


⚠ Évitez de plier les extrémités des connecteurs de ruban pour éviter de les endommager.

Étape 12

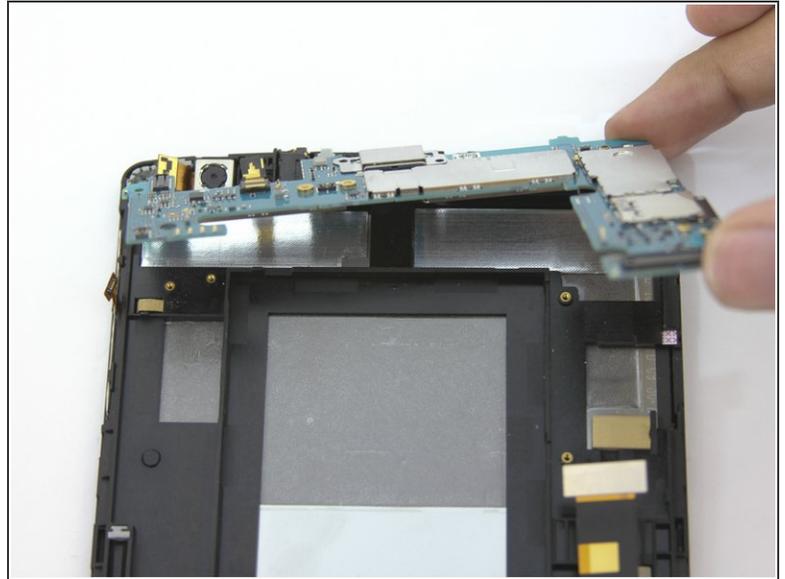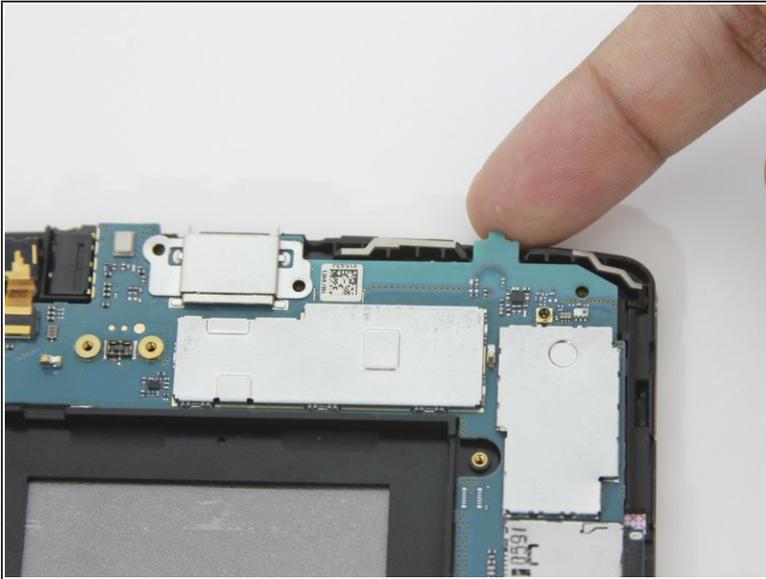



- Avec vos doigts, soulevez la carte mère par le coin supérieur droit.
- Retirez délicatement la carte mère fragile de l'appareil.

Étape 13 — Caméra arrière

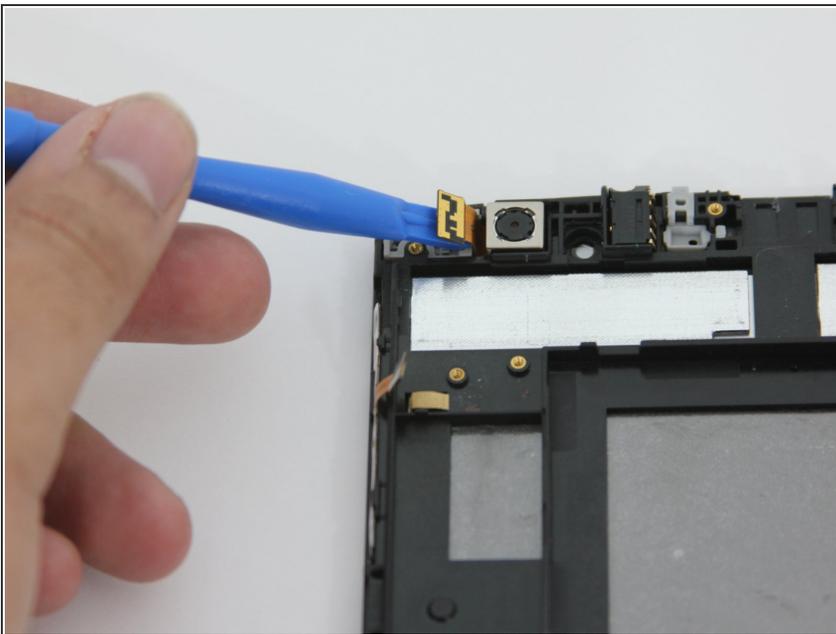

- Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous le connecteur de ruban qui maintient la caméra orientée vers l'arrière et soulevez-le.

Étape 14

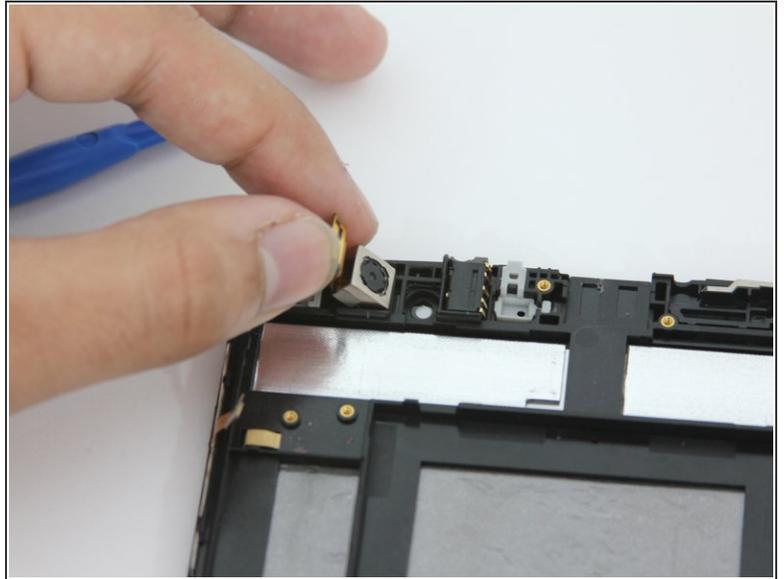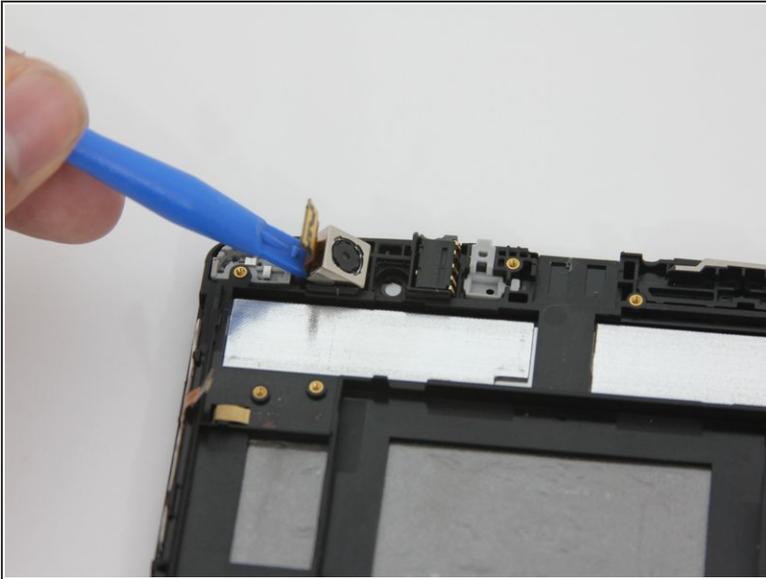

- Après avoir retiré le connecteur de ruban, la caméra orientée vers l'arrière doit être prête à être retirée.
- Soulevez doucement la caméra orientée vers l'arrière avec vos doigts et retirez-la.

Étape 15 — Ecran





- Couvrir l'écran avec du ruban adhésif.
- ⓘ Cette étape est facultative. Recommandé pour les écrans fissurés.
- ⓘ L'écran de la tablette a beaucoup d'adhésif, ce qui rend l'enlèvement plus long. Sois patient.

Étape 16



- Insérez l'outil d'ouverture en plastique sur l'un des coins de l'appareil.
 - Lentement, contournez le bord de la tablette avec l'outil d'ouverture en plastique et faites levier vers le haut.
 - Utilisez plusieurs outils d'ouverture en plastique sous les zones qui ont été ouvertes. Cela empêchera l'écran de coller à l'adhésif et facilitera le retrait.
- i** Les cartes cadeaux, cartes de débit ou cartes de crédit fonctionnent efficacement pour maintenir l'écran en veille.

Étape 17

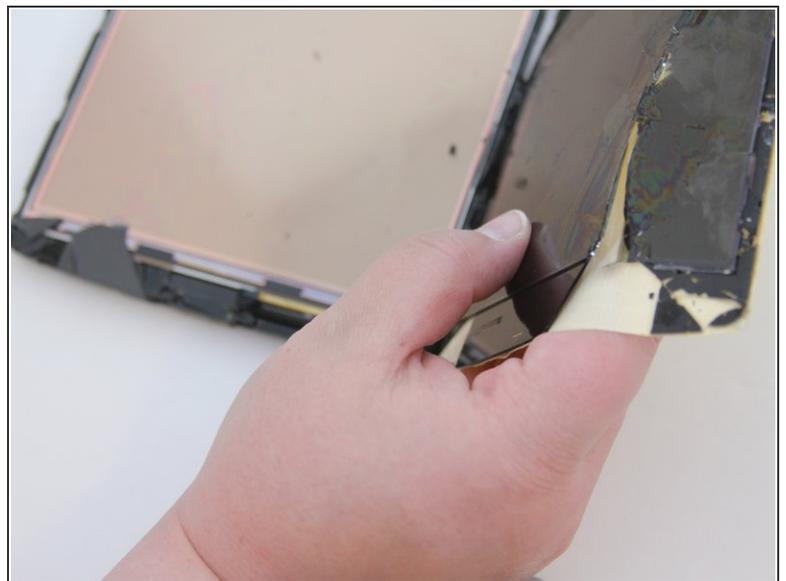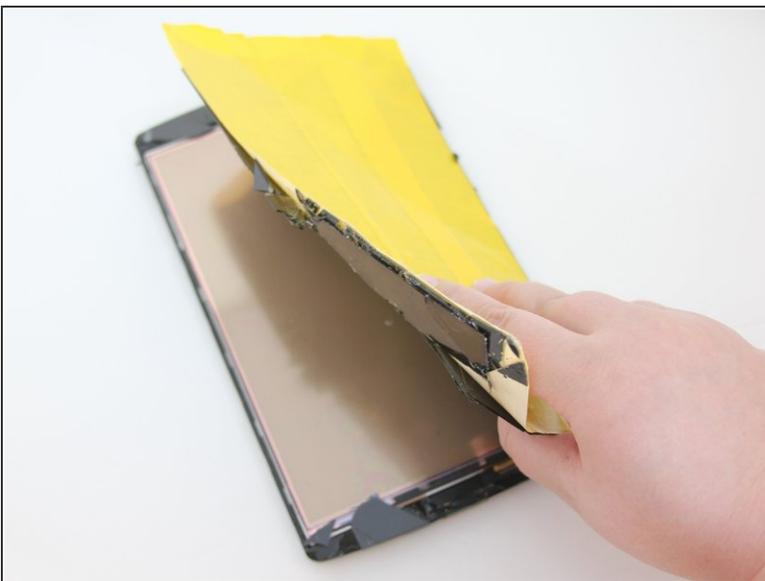

- Soulevez et retirez lentement l'écran.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.